

2022



ESCALADE Pohodlí & Průvodce přizpůsobením


cadillac.com



V této rychlé referenční příručce naleznete přehled některých důležitých funkcí vašeho Cadillac Escalade. Některá zařízení popsaná v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Podrobnosti o konkrétním vozidle získáte u svého prodejce. Všechny informace obsažené v této příručce jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době tisku a mohou se bez upozornění změnit. Více informací naleznete ve vaší uživatelské příručce a na my.cadillac.com.

Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce.

PŘÍSTROJOVÁ DESKA

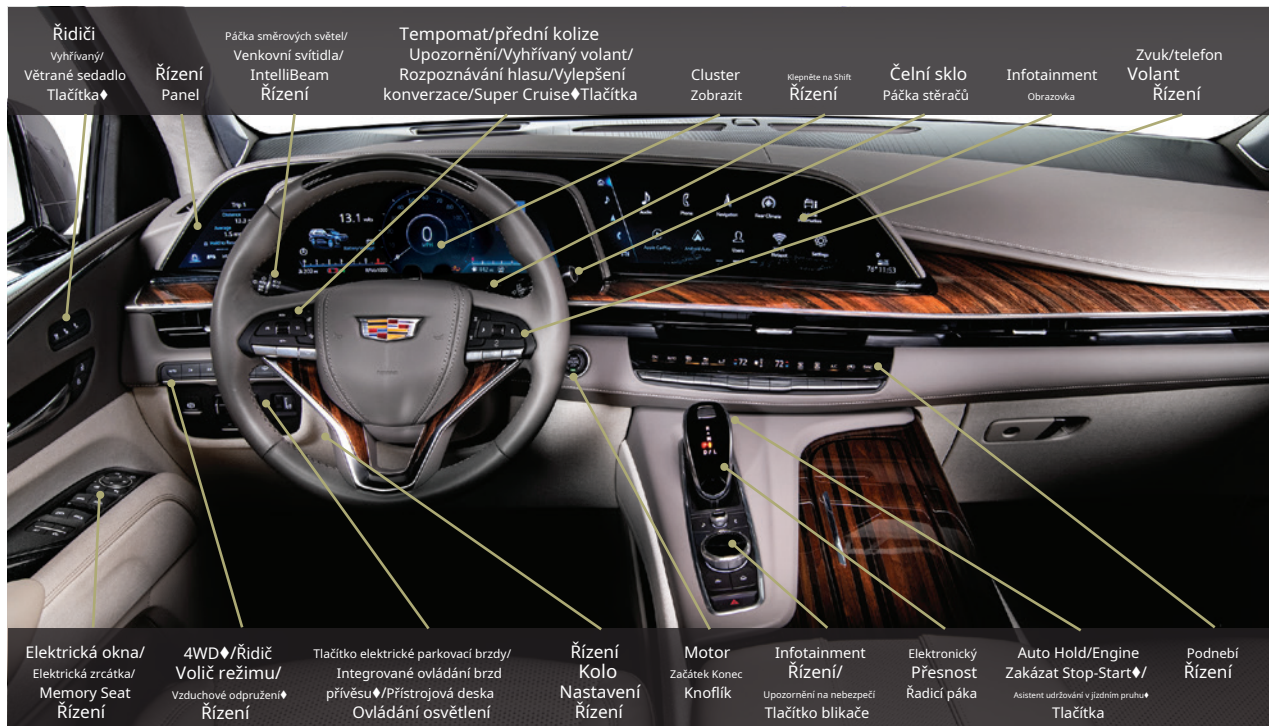

Viz Úvod ve vaší uživatelské příručce.

CADILLAC OLED INFOTAINMENT SYSTÉM



DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

K interakci s ovládacím panelem a obrazovkou infotainmentu používejte jednoduchá gesta.

- ▶ Přejetím doleva/doprava zobrazíte dostupné nabídky a možnosti.
- ▶ Posouváním nahoru/dolů zobrazíte položky nabídky.
- ▶ Klepnutím vyberte nebo upravte zobrazenou položku. Stisknutím a podržením některých ikon resetujete informace.

VÍCEBAREVNÝ PŘEHLEDOVÝ DISPLEJ (HUD)◆

1. Vyberte HUD na ovládacím panelu.
2. Dotykiem ovládacích prvků upravte výšku a jas obrazu.

- ▶ Chcete-li zapnout/vypnout HUD a vybrat obsah HUD, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Systém > Displej > Head-Up Display.

◆ Volitelná výbava.

KONFIGURACE ZOBRAZENÍ CLUSTERU

1. Vyberte  Cluster Display na ovládacím panelu.
2. Vyberte Gauge (informační zóny vlevo a vpravo od rychloměru), Mapa (navigace), Kamera s rozšířenou realitou (AR) (pohled přední kamery) nebo Noční vidění◆.

VYBERTE INFORMACE O VOZU (ZOBRAZENÍ MĚŘIDLA - LEVÁ KONFIGUROVATELNÁ ZÓNA)

1. Stisknutím tlačítka na multifunkčním ovladači na středové konzole nebo na obrazovce infotainmentu zobrazíte všechny dostupné informace o vozidle.
2. Vyberte Zobrazit v clusteru pro zobrazení položky v levé rekonfigurovatelné zóně. Vyberte Odebrat z clusteru, chcete-li odebrat položku, nebo vyberte jinou položku.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

Některá vyobrazená vybavení nemusí být součástí vašeho vozidla.

DÁLKOVÉ BEZKLÍČOVÉ E VYSÍLAČ (KLÍČ)



Zámek

Stisknutím zamknete všechny dveře, dvířka palivové nádrže an



Odemknout

Stisknutím odemknete pouze dveře řidiče a dveře palivové nádrže nebo všechny dveře a zadní výklopné dveře.



Vzdálený start vozidla

Dvojm stisknutím nstartujete motor z vnějšku vozidla. Po vstupu do vozidla stiskněte **START/STOP MOTOR** u knoflík.



Zadní Liftglass

Dvojm stisknutím otevřete zadní zvedací sklo.



Elektricky ovládaná zvedací brána

Dvojm stisknutím otevřete nebo zavřete elektricky ovládané zadní výklopné dveře. Stiskněte jednou pro zastavení napájení.



Lokátor vozidla/Panic Alarm

Stisknutím a uvolněním vyhledejte své vozidlo. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund aktivujete budík. Dalším stisknutím budík zrušíte.

Vzdálené napájení Windows

Stiskněte a podržte tlačítko pro úplné otevření oken nebo tlačítko pro úplné zavření oken. Chcete-li to povolit, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemkání a start > Vzdálené ovládání oken.

Automatické skládání zrcátek

Chcete-li aktivovat automatické elektrické sklápění zrcátek, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Komfort a pohodlí > Dálkové sklopení zrcátek.

Poznámka: Chcete-li změnit nebo povolit některá nastavení dálkového ovládání, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemkání a start.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

BEZKLÍČOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Bezklíčový přístupový systém umožňuje ovládání dveří a zadních výklopných dveří bez výjmutí vysílače dálkového bezklíčového vstupu (klíčenky) z kapsy nebo kabelky. Klíčenka musí být do 3 stop od odemkání/zamykání zadních výklopných dveří nebo dveří.

BEZKLÍČOVÉ ODEMKOVÁNÍ

S klíčenkou v dosahu:

- ▶ Stisknutím dotykové plochy (A) na zadní straně kliky dveří řidiče odemknete dveře řidiče nebo všechny dveře a zadní výklopné dveře.
- ▶ Stiskněte touchpad na zadní části kliky dveří spolujezdcy pro odemknutí všech dveří a zadních výklopných dveří.
- ▶ Stisknutím znaku Cadillacu pod zadním sklem otevřete zadní výklopné dveře.



BEZKLÍČOVÉ ZAMYKÁNÍ

S klíčenkou v dosahu:

- ▶ Stisknutím hřebenového snímače Cadillacu (B) na vnější straně kliky předních dveří okamžitě zamknete všechny dveře a zadní výklopné dveře.

PASIVNÍ ZAMYKÁNÍ

- ▶ Chcete-li, aby se po zavření posledních dveří, vypnutí zapalování a vyjmutí přívěsku na klíče z vozidla automaticky zamkly všechny dveře, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemkání a start > Pasivní zámek dveří.
- ▶ Chcete-li odemknout dveře řidiče nebo všechny dveře pomocí touchpadu na klice dveří řidiče, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemkání a start > Pasivní odemkání dveří.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

BEZKLÍČOVÉ STARTOVÁNÍ

Aby bylo možné zapnout zapalování, musí být ve vozidle vysílač dálkového přístupu bez klíče (klíčenka).

START

- ▶ S vozidlem v poloze Park nebo Neutrál sešlápněte brzdový pedál a poté stiskněte a podržte

START/STOP MOTORU P

tlačítko pro nastartování motoru. Zelený indikátor na tlačítku se rozsvítí.



Poznámka: Pokud je baterie klíčenky slabá, umístěte klíčenku do předního držáku nápojů ve středové konzole, abyste umožnili nastartování motoru. Co nejdříve vyměňte baterii klíčenky.

STOP/OFF

- ▶ Přepněte do polohy Park a poté stiskněte **START/STOP MOTORU P** tlačítko pro vypnutí motoru.

Zachované napájení příslušenství bude k dispozici po dobu 10 minut pro ovládání audiosystému, dokud nejsou otevřeny dveře řidiče, a pro ovládání oken a střešního okna. ♦ dokud se neotevrou nějaké dveře.

REŽIM PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ Při vypnutém motoru a NENÍ sešlápnutý brzdový pedál stiskněte **START/STOP MOTORU P** tlačítko pro přepnutí systému zapalování do režimu příslušenství pro ovládání rádia, oken a dalšího příslušenství při vypnutém motoru. Oranžový indikátor na tlačítku se rozsvítí.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ/STARTOVÁNÍ MOTORU ♦ (POKUD JE VÝBAVOU)

Automatické Stop/Start je funkce pro úsporu paliva, která automaticky vypne motor při sešlápnutí brzdového pedálu, úplném zastavení vozidla a splnění provozních podmínek. V režimu automatického zastavení se zobrazí zpráva AUTO STOP. Po uvolnění brzdového pedálu nebo sešlápnutí pedálu plynu se motor automaticky znovu spustí.

Po zastavení vozidla může motor zůstat v chodu nebo se znovu spustit, pokud:

- Před zastavením nebylo dosaženo minimální rychlosti vozidla.
- Motor nebo převodovka nemají požadovanou provozní teplotu.
- Venkovní teplota není v požadovaném provozním rozsahu.
- Řadicí páka je v jakémkoli jiném rychlostním stupni než Jízda (D).
- Baterie je vybitá.
- Aktuální nastavení klimatizace vyžaduje, aby motor běžel.
- Funkce Auto Stop dosáhla maximální povolené doby.

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ/START VYPNUTÍ

- ▶ zmáčkní  **Automatické zastavení** tlačítko na středové konzole, když je motor běží, aby se vypnul systém stop/start. Když je systém deaktivován, indikátor tlačítka zhasne.

Auto Stop/Start se zapne při každém nastartování vozidla.

Poznámka: Deaktivujte funkci Auto Stop/Start, když používáte systém médií pro zadní sedadla pro nepřetržité přehrávání za jízdy.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU OLED INFOTAINMENT CADILLAC

Přečtěte si uživatelskou příručku, kde najdete důležité informace o používání informačního a zábavního systému za jízdy.

Váš Escalade nabízí různé možnosti zábavy, komunikace a vozidla. Dotkněte se ikony aplikace na dotykové obrazovce infotainmentu nebo použijte otočný ovladač a tlačítka pro přístup k položce. K interakci se systémem můžete na dotykové obrazovce používat jednoduchá gesta, jako je klepnutí, přetažení, sevření a roztažení. Připojte kompatibilní smartphone nebo přenosný audio přehrávač k systému pomocí připojení Bluetooth nebo USB. Potřebujete-li pomoc, zavolejte na číslo 1-855-428-3669 nebo navštivte www.cadillac.com/how-to-support.



Domovská obrazovka

Další zobrazení/stránky: Přejetím zobrazíte další zobrazení nebo stránky aplikací (pokud jsou k dispozici)

Zásobník aplikací:
Zkratky
do aplikací

Aplikace:
Dotkněte se obrazovky
ikonu pro přístup k aplikaci



Zvuk
Jidevní lištek

Hlasitost/Ztlumení/Vypnuto:
Otočením upravíte hlasitost/
Stisknutím ztlumíte/ Stisknutím a
podržením otočíte
zapnutí-vypnutí systému

Telefon
Jidevní lištek

Vozidlo
Informace
Jidevní lištek

Navigace
Jidevní lištek

Multifunkční ovladač:
Otočením se pohybujete na obrazovce/
Naklápěcím knoflíkem (doleva, doprava,
nahoru nebo dolů) přejdete na další položku
nebo skupinu na obrazovce/
Stisknutím vyberte položku.

Návrat do
předchozí
obrazovka

Domov
obrazovka

VLASTNOSTI SYSTÉMU OLED INFOTAINMENT CADILLAC

SPRÁVA IKON DOMOVSKÉ STRÁNKY

1. Stiskněte tlačítko  Domovknoflík.
2. Chcete-li přejít do režimu úprav, dotkněte se a podržte ikonu pro přesun.
3. Přetáhněte ikonu na lištu aplikací nebo na požadované místo na obrazovce.
4. Po umístění všech ikon podle potřeby vyberte Hotovo.

ULOŽENÍ OBLÍBENÝCH STANIC

Rozhlasové stanice z všechna pásma (AM, FM nebo SiriusXM) lze uložit v libovolném pořadí. Možnosti zdroje zvuku jsou na levé straně obrazovky Audio.

1. Zobrazte požadovanou rozhlasovou stanici.
2. Dotkněte se . Oblíbené lze také uložit klepnutím na  seznamu stanic.



APLIKACE VE VOZU

Aplikace ve vozidle nabízející zábavu, zprávy, počasí, cestovní informace a další, včetně Amazon Alexa Built-In, jsou k dispozici na obrazovce infotainmentu nebo je lze stáhnout prostřednictvím ikony Apps. Stahování a používání aplikací vyžaduje připojení k internetu a může vyžadovat datový tarif, ke kterému je možné přistupovat prostřednictvím dostupného 4G LTE Wi-Fi hotspotu ve vozidle, pokud je aktivní, nebo mobilního hotspotu. Jít do **onstar.com** pro informace o datovém plánu.

PŘENOSNÁ ZVUKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Porty USB pro data a nabíjení jsou umístěny v přední části středové konzoly a v odkládací přihrádce konzoly.

1. Připojte iPhone®, MP3 přehrávač nebo USB flash disk do USB portu.
2. Stiskněte Zvuk a potom vyberte zařízení USB.

APPLE CARPLAY® A ANDROID AUTO™

Funkce Apple CarPlay nebo Android Auto je k dispozici prostřednictvím kompatibilního smartphonu pomocí ikony Apple CarPlay nebo Android Auto na domovské stránce.

1. Stáhněte si aplikaci Android Auto do telefonu z obchodu Google Play. Pro Apple CarPlay není potřeba žádná aplikace.
2. Projekci zařízení lze nastavit dvěma způsoby:
 - Bezdrátové připojení – Připojte svůj telefon spárováním se systémem Bluetooth ve vozidle. V nastavení telefonu zapněte bezdrátové Apple CarPlay nebo Android Auto.
 - Kabelové připojení – Připojte telefon k datovému portu USB pomocí kabelu USB dodaného s telefonem. Poprodejní USB kabely nemusí fungovat.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce infotainmentu a telefonu.
4. Po připojení se rozsvítí ikona Apple CarPlay nebo Android Auto. Klepnutím na ikonu zobrazíte své aplikace.

- Chcete-li ukončit Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte tlačítko  Domovknoflík. Chcete-li se vrátit do Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte a podržte tlačítko Domovknoflík.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

VLASTNOSTI SYSTÉMU OLED INFOTAINMENT CADILLAC

SIRIUSXM® S 360L◆

Personalizovaný obsah SiriusXM s 360L nabízí více než 200 kanálů, včetně hudby, sportu, komedie, rozhovorů a zpráv bez reklam, spolu s přístupem k pořadům, představením a rozhovorům na vyžádání. Některé funkce vyžadují předplatné SiriusXM a plán Connected Access. Vidětsiriusxm.comaonstar.com pro detaily.

HLASOVÉ ROZPOZNÁVÁNÍ

Ovládejte zdroj hudby, zadejte cíl navigace, telefonujte handsfree a provádějte další úkoly pomocí přirozeného systému rozpoznávání hlasu.

1. Stiskněte tlačítko  **Push to Talk** tlačítko na volantu.

2. Systém přehraje výzvu.

3. Po výzvě řekněte, co chcete, aby udělal.

- Příklady: „Call Dave“ nebo „Tune to 99,5 FM“.

- Vyslovte „Help“ pro pomoc s rozpoznáváním hlasu.

ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU BLUETOOTH

Bluetooth Voice Recognition umožňuje přístup k příkazům pro rozpoznávání hlasu na kompatibilním spárovaném telefonu; např. Siri nebo Google Assistant.

- ▶ Chcete-li aktivovat rozpoznávání hlasu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko  **Push to Talk** tlačítko na 3-4 sekundy.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.



SYSTÉM BLUETOOTH®

Důležité informace o používání systému Bluetooth za jízdy si přečtěte v uživatelské příručce.

Chcete-li používat zařízení s podporou Bluetooth, musí být spárováno se systémem Bluetooth ve vozidle. Ne všechna zařízení budou podporovat všechny funkce. Aby bylo možné spárovat zařízení, musí být vozidlo zastaveno. Před spárováním povolte na zařízení Bluetooth.

PÁROVAT TELEFON

1. Chcete-li použít rozpoznávání hlasu, stiskněte tlačítko  **Push to Talk** knoflík; po ve výzvě řekněte „Spárovat telefon“. Chcete-li použít obrazovku Infotainment, vyberte ikonu Telefon > Připojit telefon.
2. V nastavení Bluetooth telefonu vyberte název zobrazený na obrazovce infotainmentu.
3. Postupujte podle pokynů pro párování.
4. Po dokončení párování se zobrazí obrazovka telefonu.

SEKUNDÁRNÍ TELEFON

K systému Bluetooth lze spárovat více telefonů. Systém se připojí k telefonu, který je nastaven na První připojení. Sekundární telefon lze nastavit pouze pro příjem hovorů.

- ▶ Chcete-li nastavit první a sekundární telefon, vyberte ikonu Telefon > Telefoný.

STREAMOVÁNÍ ZVUKU

- ▶ Chcete-li streamovat zvuk ze zařízení připojeného přes Bluetooth, vyberte zařízení jako zdroj zvuku v nabídce Zvuk.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

NAVIGAČNÍ SYSTÉM



- ▶ Výběrem ikony Navigace na domovské obrazovce spustíte trasu, získáte pokyny, vyberete zobrazení a další funkce.
- ▶ Vyberte Nastavení, chcete-li uložit cíle domů a do práce, nastavit předvolby mapy a další.
- ▶ Přetjetím prstem po obrazovce nebo pomocí otočného ovladače si prohlédnete okolí, které využívá Google Street View.

ROZŠÍŘENÝ POHLED REALITY



Navádění po trase a nadcházející odbočky se zobrazují jako grafika na snímku přední kamery zobrazeném na Cluster Display.

- ▶ Chcete-li zobrazit zobrazení rozšířené reality, po zadání reklamy odhad Po nastavení a výběru trasy vyberte AR Camera z nabídky Cluster Display na ovládacím panelu.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

BEZDRÁTOVÉ DOBÍJENÍ TELEFONU

Systém bezdrátového nabíjení telefonu je umístěn ve středové konzole. Návštěvami www.cadillac.com/how-to-support pro kontrolu kompatibility zařízení. Požadované příslušenství k telefonu nebo nabíjecí adaptéry získáte u svého prodejce telefonu.

1. Vozidlo musí být zapnuto nebo musí být aktivní napájení příslušenství.
2. Vyměňte všechny předměty z nabíjecí kapsy.
3. Vložte telefon do kapsy obrazovkou nahoru.
4. Na obrazovce infotainmentu se zobrazí symbol nabíjení baterie. Pokud se nenabíjí, vyjměte telefon na 3 sekundy a otočte jej o 180 stupňů, než jej znovu vložte do nabíjecí kapsy.



Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

4G LTE WI-FI® HOTSPOT

Díky vestavěnému Wi-Fi hotspotu 4G LTE ve vozidle lze k vysokorychlostnímu internetu připojit až 7 zařízení (chytré telefony, tablety a notebooky). Informace o použití a omezeních systému naleznete na adrese www.cadillac.com/how-to-support.

- ▶ Chcete-li získat název a heslo pro hotspot, vyberte ikonu Wi-Fi Hotspot na obrazovce infotainmentu nebo přejděte do Nastavení > Systém > Wi-Fi Hotspot.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce

ÚPRAVA VOZIDLA

Mnoho vlastností vozidla lze zapnout/vypnout a přizpůsobit pomocí nabídky nastavení na obrazovce infotainmentu, včetně Remote Start, Power Liftgate, Auto Vyhřívání/Větrání sedadla, Bezpečnostní výstražná sedačka, sklopná zrcátka, stěrače a další.



1. Stiskněte Nastavení na domovské obrazovce.
2. Vyberte kartu Systém, Vozidlo nebo Vyhledávání.
3. Vyberte požadovanou funkci a nastavení.
4. Dotykem na každou nabídku opustíte.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÝ SYSTÉM

Univerzální dálkový systém na stropní konzole umožňuje vašemu vozidlu ovládat 3 různá zařízení, od garážových vrat a bran až po domácí osvětlení. Jít do homelink.com pro podrobná videa a pokyny, jak programovat univerzální vzdálený systém. Další pomoc získáte na čísle 1-800-355-3515.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

MEDIÁLNÍ SYSTÉM ZADNÍCH SEDADEL

Systém Rear Seat Media obsahuje 2 dotykové obrazovky, 2 porty HDMI a 2 bezdrátová sluchátka Bluetooth.



- ▶ Chcete-li zapnout systém a zobrazit domovskou stránku, dvakrát klepněte kamkoli na kteroukoli obrazovku.
- ▶ Chcete-li zapnout systém a ovládat zdroje obrazovky z předních sedadel, vyberte ikonu Rear Media na obrazovce infotainmentu.
- ▶ Dotkněte se Ikona sluchátek na obrazovce pro spárování sluchátek nebo zobrazit seznam dostupných sluchátek.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

NAPÁJENÍ NA STŘEDNÍ KONZOLE

- ▶ Chcete-li vypnout napájení 110voltage zásuvky na zadní straně středové konzoly nebo v zadním nákladovém prostoru při zapnutém vozidle, stiskněte **Napájecí zásuvka** knoflík (A) uvnitř úložného prostoru středové konzoly-ment. **Pokud nepřerušovaný během jízdy je vyžadováno napájení vašich zařízení, vypněte funkci Auto Stop/Start.**



Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

OVLÁDÁNÍ VOLANTU

A. TEMPOMAT/ADAPTIVNÍ TEMPOMAT♦/SUPER PLAVBA♦



Zapnuto vypnuto

SET – nastavení rychlosti

Při zapnutém tempomatu nastavte rychlost stisknutím spínače dolů.

Rychlost obnovení RES+

Při zapnutém tempomatu stiskněte spínač nahoru a obnovte nastavenou rychlost.

Upravte rychlost

Při nastavené cestovní rychlosti stiskněte spínač nahoru nebo dolů k zarážce pro zvýšení (+) nebo snížení (–) nastavené rychlosti o 1-mph; úplným stisknutím spínače za zarážku zvýšíte nebo snížíte nastavenou rychlost na další interval 5 mph na tachometru.



zrušení

Stisknutím zrušíte tempomat bez vymazání nastavené rychlosti z paměti.

Stisknutím a podržením přepnete mezi tempomatem a adaptivním tempomatem♦.



Postupujte podle Distance Gap

(Adaptivní tempomat♦)

Stisknutím vyberete cílené nastavení vzdálenosti Daleko, Střední nebo Blízko – čas mezi vaším vozidlem a vozidlem detekovaným přímo před vámi.



Super plavba♦

Zapněte nebo vypněte Super Cruise (Adaptivní tempomat musí být zapnutý).

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

B. VYHŘÍVANÝ VOLANT Zapnutí/



Zapnutí

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

C. ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU/BLUETOOTH



Push to Talk

Stisknutím přijmete hovor nebo spustíte rozpoznávání hlasu. Stisknutím a podržením na 3–4 sekundy použijete hlasový záznam Bluetooth ognition (Siri nebo Google Assistant).



Vylepšení konverzace

Stiskněte pro zapnutí/vypnutí systému. Pro nastavení mikrofonu přejděte do Nastavení > Systém > Vylepšení konverzace.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

D. OVLÁDÁNÍ ZVUKU

Hlasitost

lis pro úpravu hlasitosti.

Ztlumit

PrezSvatý o ztlumení/zapnutí zvuku audio systému.

Další/Předchozí

Před ss nebo přejít na další nebo předchozí oblíbená položka nebo vybraný zdroj, rozhlasová stanice nebo skladba. Změňte zdroj zvuku, abyste mohli procházet dalšími dostupnými zdroji.

Viz Informační systém ve vašem
Návod k obsluze.

E. OVLÁDÁNÍ ZVUKU/TELEFONU/NAV

Nyní hraje

Stisknutím otevřete obrazovku Přehrávání.



Telefon

Stisknutím zobrazíte nabídku Telefon.



Vybrat

Otáčteje ovládacím kolečkem pro pohyb v aktivní nabídce. Stisknutím ovládacího kolečka otevřete nabídku, vyberete nebo resetujete položku nebo vymažete zprávu.

Viz Informační systém ve vašem
Návod k obsluze.



OVLÁDÁNÍ KLIMATU



- NA
Napájení
Zapnuto vypnuto
- AUTO
Automatický
Úkon
- 
Dodávka proudu vzduchu
- Řidiči
Teplota
(zvedněte/stiskněte
dolů)
- 
Rychlost ventilátoru
(zvedněte/stiskněte
dolů)
- Cestující
Teplota
(zvedněte/stiskněte
dolů)
- 
Čelní sklo
Zadní mlžení
- 
Klimatizace/
Recirkulace
- SYNCHRONIZOVAT
Synchronizovat vše
nastavení pro řidiče
nastavení

AUTOMATICKÝ PROVOZ

- zmáčkněte **AUTO** knoflík. Systém automaticky řídí rychlost ventilátoru, přísuv vzduchu, klimatizaci a recirkulaci, aby bylo dosaženo nastavené teploty.

ZADNÍ OVLÁDÁNÍ KLIMATU

Chcete-li upravit nastavení zadní klimatizace, použijte spínače zadní klimatizace nebo vyberte ikonu Rear Climate na obrazovce infotainmentu. Stav zadní klimatizace se může zobrazit v pravém dolním rohu obrazovky infotainmentu.



Viz Ovládání klimatizace ve vaší uživatelské příručce.


SEŘÍZENÍ PŘEDNÍCH SEDADEL

A. Nastavení sedadla

B. Sklon opěradla

C. Bederní opěrka

D. Masáž sedadel

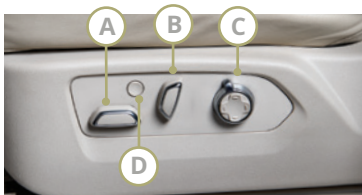

NASTAVTE POLOHY V PAMĚTI PŘEDNÍCH SEDADEL

Při zapnutém zapalování nebo v režimu příslušenství:

1. Nastavte sedadlo řidiče, posilovač řízení sloupec a moc vnější zrcátka do požadovaných poloh.
 2. Stiskněte a uvolněte **SOUBORT** tlačítko na dveře řidiče. Ozve se pípnutí.
 3. Okamžitě stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo **2** dokud nezazní dvě pípnutí. Použijte tlačítko, které odpovídá uvítací zprávě Informačního centra řidiče, která označuje řidiče **1** nebo **2**.
- Chcete-li uložit polohu sedadla a sloupku posilovače řízení pro opuštění vozidla, opakujte kroky pomocí tlačítka **Výstup** knoflík.



VYVOLEJTE POLOHY PAMĚTI PŘEDNÍCH SEDADEL

- Stiskněte a podržte tlačítko **1**, **2** nebo **Výstup** dokud není nastavená poloha dosaženo.
- Chcete-li povolit automatické vyvolání poloh sedadel při zapnutí/vypnutí vozidla (pro vyvolání výstupu je nutné otevřít dveře řidiče), přejděte do Nastavení > Vozidlo > Poloha sedadla > Paměť vstupu do sedadla a Paměť odchodu sedadel.

SEŘÍZENÍ SEDADEL 2. ŘADY

- Chcete-li posunout sedadlo 2. řady, zvedněte přední páku (E) na straně sedáku.
- Chcete-li sklopit opěradlo sedadla 2. řady, zvedněte zadní páku (F) na straně sedáku sedadla a zatlačte na opěradlo sedadla.
- Chcete-li sklopit sedadlo 2. řady, zvedněte zadní páčku (F) na straně sedáku nebo ze sedadla 3. řady zatáhněte za popruh na spodní část opěradla sedadla. Opěradlo sedadla se složí dopředu. Výtah páku nebo znovu zatáhněte za popruh, aby se sedadlo převrátilo dopředu.
- Chcete-li sedadlo vrátit do vzpřímené polohy, stáhněte sedadlo dolů a zvedněte opěradlo, dokud se nezajistí na místě. Posuňte sedadlo dozadu pomocí páčky (E) na sedáku sedadla.



Poznámka: Sedadlo 2. řady ve složeném stavu neposouvajte.

Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

VLASTNOSTI SEDADLA

ELEKTRICKÉ UPOUŠTĚNÍ SEDADEL 2. ŘADY

1. Odepněte bezpečnostní pásy, odstraňte vše pod nebo před sedadly a posuňte přední sedadla dopředu, abyste získali místo pro sklopené sedadlo.

2. Stiskněte tlačítko  Sedadlo

Uvolnění tlačítko (A) zapnuto

panelu za každými zadními dveřmi nebo  Sedadlo 2. řady ale-
tun (B) v nákladovém prostoru. Opěradlo sedadla se sklopí dopředu.

3. Opětovným stisknutím kteréhokoli tlačítka sklopíte sedadlo dopředu.

- Chcete-li sedadlo vrátit do vzpřímené polohy, stáhněte sedadlo dolů a zvedněte opěradlo, dokud se nezajistí na místě




ELEKTRICKÉ SKLÁDÁNÍ/VYKLÁDÁNÍ SEDADEL 3. ŘADY

1. Rozepněte bezpečnostní pásy, sejmete cokoli na sobě sedadla a posuňte sedadla 2. řady dopředu, abyste získali místo pro sklopená sedadla.

2. Stiskněte a podržte spodní část  3.-

Řadové sedadlo tlačítko (C) v nákladovém prostoru popř  Skládání 3. řady
Sedadla tlačítko na přední stropní konzole pro sklopení opěradla sedadla.

- Chcete-li sedadlo rozložit, stiskněte a podržte horní část kteréhokoli tlačítka.

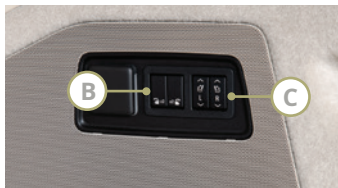

Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

POWER LIFTGATE

OTEVŘETE/ZAVŘETE VÝDVIHOVÝ VÝTAH

-  zmáčkní Elektricky ovládaná zvedací bránatlačítko zapnuto vysílá dálkový bezklíčového vstupu (klíčenka) dvakrát pro otevření nebo zavření.
-  zmáčkní Elektricky ovládaná zvedací bránazapnute knoflík stropní konzolu otevřít nebo zavřít.

- Stiskněte hřeben Escalade pod zvedacím sklem pro otevření. Stisknutím

- tlačítka vedle západky zadních výklopných dveří je zavřete.



PROGRAMOVÁNÍ VÝŠKY ZVEDÁKU

1. Otočte Elektricky ovládaná zvedací brána

knoflík do polohy 3/4.

2. Otevřete zadní výklopné dveře. Nastavte jej ručně na požadovanou výšku.

3. Pro uložení nastavení stiskněte a podržte tlačítko vedle západky zadních výklopných dveří, dokud nezačnou blikat ukazatele směru a nezazní pípnutí.



HANDS-FREE OBSLUHA

- Chcete-li otevřít nebo zavřít zadní výklopné dveře bez použití rukou, kopněte nohou přímo pod zadní nárazník na straně spolujezdců, vpravo od středu. Klíčenka musí být do 3 stop od zadních výklopných dveří. V závislosti na provozních podmínkách, Logo Cadillac se promítá na zem v blízkosti zadního nárazníku a označuje místo kopání.



Poznámka: Chcete-li změnit nastavení zadních výklopných dveří, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Komfort a pohodlí > Výklopné výklopné dveře.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

ELEKTRONICKÉ PŘESNÉ ŘAZENÍ

Vzor řazení automatické převodovky je zobrazen v horní části řadicí páky a zvolená poloha převodového stupně svítí červeně. Řadicí páka začíná vždy ve středové poloze a po přeřazení se vrací do středové polohy.

Park–Stisknutím tlačítka (A) na horní straně páky zařadíte parkovací polohu. Chcete-li vyřadit z parkovacího režimu, sešlápněte brzdový pedál a poté stiskněte a podržte tlačítko zámku řazení (B) při volbě požadovaného převodového stupně.

Zvrátit–Sešlápněte brzdový pedál a poté stiskněte a podržte tlačítko zámku řazení (B) a zároveň zcela posuňte páku dopředu (přejedte zarážku), abyste zařadili zpátečku.

Neutrální–Posuňte páku dopředu (k zarážce), abyste zařadili neutrální.

Poznámka: Přenos nebude zůstat v Neutrálu po delší dobu. Automaticky se přepne do polohy Park. Viz Režim mytí auta.

Řídit–Z parkovacího režimu sešlápněte brzdový pedál a poté stiskněte a podržte tlačítko zámku řazení (B) a pohybem páky dozadu zařadíte jízdu. Ze zpátečky posuňte páku dozadu, abyste zařadili jízdu.

Klepněte na Shift Mode–S převodovkou v režimu Drive zatáhněte za řadicí páku pro manuální řazení. Zatáhněte za levou páčku volantu pro řazení dolů a pravou pro řazení nahoru. Opětovným zatažením za řadicí páku se vrátíte do režimu jízdy.

Režim mytí auta–Při jízdě do automatické myčky sešlápněte brzdový pedál a posuňte páku dopředu (do zarážky), abyste zařadili neutrální. Uvolněte brzdový pedál.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

VOLIČ REŽIMU ŘIDIČE

Nastavení voliče režimu řidiče automaticky upraví různé řídící systémy vozidla na základě jízdních preferencí, počasí a stavu vozovky. Režimy jsou zobrazeny na Cluster Display.

► zmáčkní **MODE** tlačítko na levé straně přístrojové desky pro volbu jiného jízdního režimu.

Dostupné režimy mohou zahrnovat:

Prohlídka–Použítí při běžné jízdě pro plynulou jízdu.

Sport–Použijte pro lepší odezvu.

Funkce Performance Shift se aktivují, když je detekována temperamentní jízda.

Sníh/led (pouze 2WD)–Použítí pro lepší zrychlení na kluzkém povrchu.

Off-Road (4WD♦pouze)–Použijte pro lepší kontrolu na nepevných cestách nebo stezkách při střední rychlosti. Upraveno je mapování pedálu plynu, řízení, světlá výška a další systémy.

Odtah/odtah–Používá se ke snížení cyklování při směnách při tažení nebo tažení těžkých nákladů v provozu s zastavením a rozjezdem nebo v kopcích.



Můj režim–Umožňuje přizpůsobení zvuku motoru, řízení a brzdění podle vašich preferencí.

REŽIM TERÉN

(POUZE 4WD JEDNORYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKA)♦

► Stiskněte tlačítko pro lepší ovládání při nízké rychlosti v terénu. Převodovka bude držet nižší převodový stupeň déle, aby se maximalizoval točivý moment motoru. Systém automaticky zajišťuje brzdění lehkých vozidel. K dispozici pouze při vstupu **44**.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce. Některá

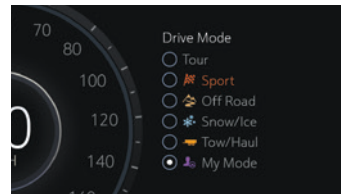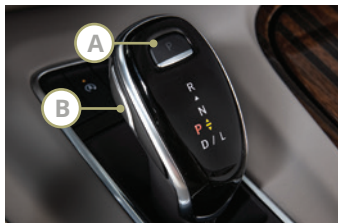

POHON ČTYŘ KOL

- Pomocí tlačítek pohonu čtyř kol na levé straně přístrojové desky můžete zařadit a vyřadit pohon všech čtyř kol.

Posun mezi **2, 4, AUTO** při normální rychlosti jízdy. Aktuální stav převodovky je zobrazen v informačním centru řidiče.



AUTO Automatická 2WD

High/4WD High–Použijte, když se trakční podmínky mění; zapojuje přední a zadní část kola automaticky podle jízdních podmínek.

2↑ 2WD High–Použití pro většinu ulic a dálnic.

4↑ 4WD High–Použijte, když je potřeba extra přilnavost nebo ve většině případů jízda na silnici.

4↓ 4WD Low (2-rychlostní převodovka)–Použijte při jízdě v terénu v hlubokém písku, blátě nebo sněhu nebo na strmých kopcích. Tento režim zařadíte nebo z něj vyřadíte, když vozidlo stojí nebo se pohybuje rychlostí menší než 3 mph s převodovkou v neutrálu.

N Neutrál (2-rychlostní převodovka)–Používejte k tažení vozíku nebo člunu. Postup řazení naleznete v uživatelské příručce.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce

ADAPTIVNÍ ODPRUŽENÍ VZDUCHU

Adaptivní odpružení Air Ride nabízí vyrovnávání zatížení a možnosti nastavení světlé výšky.

1. Stisknutím kteréhokoli tlačítka Ride Height zobrazíte nabídku na Cluster Display.
2. Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Jízdní výška dolů tlačítko pro výběr světlé výšky.
3. Po krátké pauze nabídka vyprší a výběr bude uložen.

Jízdní výšky, které nelze vybrat, budou v nabídce zašedlé. Dostupné režimy mohou zahrnovat:

Normální světlá výška–Použití pro normální jízdu.

Vstupní/výstupní zem

Odbavení–Sníží vozidlo pro snadné nastupování/vystupování.

Zvýšená půda

Odbavení–Zvedne vozidlo o 1 palec oproti normálu. 4WD pouze modely.

Maximální zem

Odbavení–Zvedne vozidlo o 2 palce oproti normálu. 4WD pouze modely; k dispozici pouze ve verzi 4WD Low.

Aero–Automaticky sníží vozidlo, když rychlost vozidla na určitou dobu překročí 65 mph, aby se zlepšila aerodynamika. Tuto funkci nelze vybrat uživatelem.

- Chcete-li, aby se vozidlo automaticky snižovalo na vstupní/výstupní výšku, když je vozidlo zaparkováno, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Jízdní výška > Automatický vjezd/výstup.

Poznámka: Silné používání vzduchového odpružení může způsobit, že systém dočasně pozastaví všechny změny výšky, aby vzduchový kompresor mohl vychladnout.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ASISTENTNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

Bezpečnostní nebo asistenční funkce řidiče nenahrazují odpovědnost řidiče řídit vozidlo bezpečným způsobem. Řidič by měl být neustále pozorný k provozu, okolí a stavu vozovky. Přečtěte si uživatelskou příručku pro důležitá omezení funkcí a informace.

Chcete-li zapnout/vypnout následující asistenční systémy řidiče nebo změnit nastavení systému, přejděte na obrazovce Infotainment do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA SEDAČKA–Pulsy sedadla řidiče – vlevo, vpravo nebo na obou stranách – vás upozorní na směr potenciálních nebezpečí. Místo toho lze zvolit zvuková upozornění.

VAROVÁNÍ PŘED NÁRAZEM–The  Indikátor vozidla vpředu svítí zeleně, když je před vámi detekováno vozidlo, které sledujete, a svítí žlutě, když sledujete vozidlo před vámi příliš blízko. Když se příliš rychle přibližujete k detekovanému vozidlu přímo vpředu, na čelním skle zabliká červená výstraha a sedadlo bezpečnostní výstrahy zabliká nebo zazní rychlé pípnutí (pokud je zvoleno).

► zmáčkní  **Výstraha před kolizí** tlačítko na volantu pro nastavení načasování upozornění na Daleko, Střední nebo Blízko.

AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ–Systém spolupracuje s Forward Collision Alert, aby vám pomohl vyhnout se nebo snížit závažnost čelních kolizí s detekovaným vozidlem, které sledujete. Systém funguje při rychlostech pod 50 mph. Technologie kamery se používá k automatickému prudkému nouzovému brzdění nebo k posílení prudkého brzdění řidiče.

PŘEDNÍ BRZDĚNÍ PRO CHODCE–Během denní jízdy rychlostí pod 50 mph dokáže systém detekovat chodce přímo před sebou a zobrazí oranžový indikátor. Když se k rozpoznávanému chodci přiblížíte příliš rychle, na čelním skle zabliká červená výstraha a sedadlo bezpečnostní výstrahy zabliká nebo zazní rychlé pípnutí (pokud je zvoleno). Systém může automaticky zajistit prudké nouzové brzdění nebo posílit prudké brzdění řidiče. Výkon v noci a za snížené viditelnosti je omezený.

ZADNÍ VÝSTRAHA PRO CHODCE–Během denní jízdy s vozidlem ve zpátečce dokáže systém detekovat chodce přímo za vozidlem a na obrazovce infotainmentu zobrazí oranžový indikátor. Když je detekován chodce v blízkosti vozidla, kontrolka blízkosti červeně a sedadlo bezpečnostního upozornění zabliká nebo zazní rychlé pípnutí (je-li zvoleno). Výkon v noci a za snížené viditelnosti je omezený.



POMOC PRO DRŽENÍ JÍZDNÍHO PRUHU S VAROVÁNÍM VYJÍŽDĚNÍ Z JÍZDY–Systém vám může pomoci vyhnout se kolizím způsobeným neúmyslným opuštěním jízdního pruhu. Indikátor Lane Keep Assist svítí zeleně, pokud je systém k dispozici pro asistenci. Pokud se vozidlo přiblíží k detekovanému značení jízdního pruhu, systém může pomoci jemným otočením volantu, aby zabránil opuštění jízdního pruhu, a zobrazí / \ oranžovou . Pokud není detekováno aktivní řízení řidiče, může při přejíždění značení jízdního pruhu blikat oranžová a bezpečnostní výstražné sedadlo může pulzovat nebo zazní pípnutí (pokud je zvoleno) na straně směru odjezdu. Systém neřídí vozidlo nepřetržitě; řidič musí řídit a mít nad vozidlem úplnou kontrolu. Upozornění se nevyskytují při použití blinkru ve směru opuštění jízdního pruhu nebo je zjištěno úmyslné opuštění jízdního pruhu.

► Chcete-li systém zapnout nebo vypnout,  Asistent udržování v jízdním pruhu stiskněte tlačítko na středové konzole.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ASISTENTNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

VÝSTRAHA ZMĚNY JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO
JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JAZYKA S VÝSTRAHA Z BOČNÍ SLEPÉ

ZÓNÝ – Za jízdy systém zobrazí varovný symbol na levém nebo pravém zrcátku, když je detekováno, že se vozidlo rychle blíží nebo je v této boční slepé zóně. Symbol bliká, pokud je aktivován ukazatel směru, když bylo detekováno vozidlo na stejné straně.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT ♦ – Systém vylepšuje běžný tempomat tak, aby udržoval následující mezeru – čas mezi vaším vozidlem a vozidlem detekovaným přímo před vámi – automatickým zrychlováním nebo brzděním, zatímco budete pokračovat v řízení. Viz Ovládací prvky na volantu na straně 11.

- Stiskněte a podržte  **zrušení** tlačítka pro přepínání mezi běžnými
-  Tempomat a  Adaptivní tempomat.
- Když je adaptivní tempomat aktivní, stiskněte a uvolněte  **Po Gapovítlačítka** pro výběr nastavení mezery Duleká, Střední nebo Blízká.

VYSOKÉ ROZLIŠENÍ OKOLÍ VIDĚNÍ–Systém využívá několik kamer k zobrazení obrazu oblasti kolem vašeho vozidla ve vysokém rozlišení spolu s pohledy přední a zadní kamery na obrazovce infotainmentu. Funguje v nízkých rychlostech a může pomoci při parkování.

- ▶ **Tlačítka zobrazení f**
- ▶ **Prostorové vidění**
také může být
aktivován
výběrem
Ikona fotoaparátu zapnuta
infotainmentu
Obrazovka.



VAROVÁNÍ NA PROVOZ ZADNÍHO KŘÍŽU ♦ –Když je zařazen zpátečka, systém varuje před zjištěným příčným provozem přicházejícím v obou směrech zobrazením červeného upozornění na obrazovce infotainmentu a pulzováním na levé nebo pravé straně sedadla bezpečnostního upozornění nebo zvukovými signály (pokud je vybráno).

REVERZNÍ AUTOMATICKÉ BRZDĚNÍ – V detekovaných, potenciálně hrožících situacích kolize s některými předměty za vozidlem, když jedete zpátečkou, systém poskytuje výstrahy a prudké nouzové brzdění, pokud jste tak ještě neučinili, aby pomohl snížit závažnost nebo pomohl vyhnout se srážkám při velmi nízkých rychlostech.

PŘEDNÍ A ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT–Během parkovacích manévřů při nízké rychlosti systém poskytuje informace „vzdálenost k nejbližšímu objektu“ na sdruženém displeji a pulzy bezpečnostního výstražného sedadla nebo zazní pípnutí (pokud je vybráno). Když je objekt velmi blízko, sedadlo bezpečnostního upozornění zabírá nebo zazní 5 pípnutí (pokud je vybráno).

- Chcete-li zapnout nebo vypnout parkovací asistent a automatické brzdění zpátečky, vyberte na obrazovce infotainmentu možnost Park Assist.

Poznámka: Pokud je nainstalován nosič jízdních kol nebo tažné zařízení, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize a vyberte Tažné zařízení s parkovacím asistentem.

VYLEPŠENÝ AUTOMATICKÝ PARKOVACÍ ASISTENT♦ – Systém dokáže vyhledat rovnoběžné nebo kolmé parkovací místo a poté řídí a brzdí vozidlo do tohoto prostoru a přitom podle potřeby řadí rychlostní stupně. Může vám také pomoci odparkovat vozidlo po paralelním parkování. Při používání systému musíte zůstat ve svém vozidle a být připraveni přepsat a převzít kontrolu.

- Pro aktivaci systému vyberte Auto Parking Assist na obrazovce infotainmentu. Zobrazí se displej parkovacího asistenta. Dodržujte všechny pokyny podle pokynů.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ZRCÁTKO ZADNÍ KAMERY

Zadní kamerové zrcátko poskytuje širší a méně rušené zorné pole než tradiční zrcátko, které pomáhá při řízení, změně jízdního pruhu a kontrole dopravní situace.



A. Zapnuto/Vypnuto

Zatáhněte nebo zatlačte na páčku ve spodní části zrcátka pro zapnutí nebo vypnutí zobrazení videa.

B. Kontrola výběru

Stisknutím a uvolněním tlačítka vyberte nastavení jasu, zoomu nebo náklonu.

C. Ovládací prvky nastavení

Stisknutím a uvolněním kteréhokoli tlačítka upravíte zvolené nastavení.

- ▶ Otočte ovládací pásek zadního stěrače do polohy ostřikovače, abyste vyčistili čočku zrcátka zadní kamery a zadní okno.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

KONTROLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH

The  Kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách se rozsvítí, když jedna nebo více z nich pneumatiky vozidla jsou výrazně podhuštěné. Naplňte pneumatiky na správný tlak vzduchu uvedený na štítku s informacemi o pneumatikách a zatížení, který se nachází pod západkou dveří řidiče. Aktuální tlak v pneumatikách lze zobrazit na obrazovce infotainmentu.

Při huštění pneumatiky zazní upozornění na doplnění pneumatiky a po dosažení doporučeného tlaku v pneumatice změní směrová světla z blikání na nepřerušované (neplatí pro rezervní pneumatiku).

Viz Péče o vozidlo ve vaší uživatelské příručce.

♦ Volitelná výbava.

OSVĚTLENÍ



SYSTÉM INTELLIBEAM

Systém IntelliBeam automaticky zapíná/vypíná dálková světla podle dopravních podmínek v noci.

- ▶ Stiskněte tlačítko na konci páčky s ovládáním lampy v AUTO nebo  Poloha světlometů pro zapnutí systému nebo vypnuto. Zelená  A zobrazení indikátoru na sdruženém displeji, když systém je zapnutý; svítí  indikátor se zobrazí, když je vysoká modré světlomety.

Poznámka: IntelliBeam aktivuje dálková světla pouze při jízdě nad 25 mph.

DOMELAMPY

- ▶ Chcete-li lampu na čtení zapnout/vypnout, stiskněte číčko lampy.
- ▶ Chcete-li zapnout/vypnout všechny lampičky na čtení/dome při zavřeních dveří, stiskněte a podržte kteroukoli lampu na čtení na stropní konzole.
- ▶ Chcete-li vypnout všechna kopulovitá světla, když jsou dveře otevřené, stiskněte tlačítko  VYPNUTO tlačítko na stropní konzole.

Viz Osvětlení ve vaší uživatelské příručce.

Některá vyobrazená výbava nemusí být součástí vašeho vozidla.

SILNIČNÍ ASISTENCE

1-800-224-1400

Uživatelé TTY: 1-888-889-2438

Silniční asistenční služba poskytuje každému majiteli Cadillacu tu výhodu, že se může obrátit na poradce Cadillacu a v případě potřeby na servisního technika vyškoleného Cadillacem, který může poskytnout služby na místě, včetně odtažové služby, nouzového startování baterie, zamykání, dodávky paliva a vybití pomoc s pneumatikami. Služby jsou poskytovány po dobu až 6 let/70 000 mil, podle toho, co nastane dříve.

OnStar® Roadside Assistance

Pokud máte aktuální plán zabezpečení a zabezpečení OnStar, stiskněte modré **OnStar** tlačítko nebo červené **Nouzový** (pouze v případě nouze), abyste získali potřebnou pomoc. Poradce OnStar použije technologii GPS k určení polohy vašeho vozidla a kontaktuje nejbližšího poskytovatele služeb.

Chcete-li se dozvědět více o službách OnStar, stiskněte modré tlačítko **OnStar** tlačítko, volejte 1-888-466-7827, navštivte onstar.com nebo nahlédněte do uživatelské příručky.

POMOC ZÁKAZNÍKŮM

1-800-458-8006

Zákaznická podpora Cadillac je kdykoli k dispozici pro zodpovězení otázek nebo poskytnutí dalších informací.

Doporučujeme vždy používat originální díly ACDelco nebo GM.

Některá zařízení popsaná v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Podrobnosti o konkrétním vozidle získáte u svého prodejce. Všechny informace obsažené v této příručce jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době tisku a mohou se bez upozornění změnit. Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce. Copyright 2021 General Motors LLC. Všechna práva vyhrazena.

MOBILE APP myCADILLAC

Stáhněte si aplikaci myCadillac do svého kompatibilního smartphonu (nebo zařízení), a pokud je vaše vozidlo správně vybaveno, můžete pomocí zařízení nastartovat nebo vypnout motor, zamknout nebo odemknout dveře, zobrazit diagnostické informace o klíči, zjistit své parkovací místo a více.

Aplikace je dostupná na vybraných zařízeních Apple a Android. Dostupnost služby, funkce a funkce se liší podle vozidla, zařízení a datového tarifu. Je vyžadováno datové připojení zařízení. Návštěva onstar.com Více podrobností. Stáhněte si mobilní aplikaci z App Store nebo Google Play Store.

CADILLAC ONLINE CENTRUM VLASTNÍKŮ

Vytvořte si účet namy.cadillac.com pro přístup k personalizovaným informacím, včetně online uživatelské příručky a užitečných instruktážních videí; sledovat svou servisní historii a stav záruky; spravovat své plány vozidel OnStar a Connected Services; zkontrolovat aktuální zprávu Diagnostika vozidla (vyžaduje aktivní servisní účet) a další.

!84793881=A!