



POZNÁVÁNÍ SVÉHO 2021 KORVETA



chevrolet.com

V této rychlé referenční příručce naleznete přehled některých důležitých funkcí vašeho Chevrolet Corvette. Některé volitelné vybavení popsané v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Více informací naleznete ve své uživatelské příručce a na my.chevrolet.com.

Pro snazší orientaci uchovávejte tuto příručku spolu s Uživatelskou příručkou v příruční schránce.

Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce.



NÁSTROJ

PANEL

Elektrické skládání
Zrcadlo/F/okno
ŘízeníManuální řízení
PádkySměrovka
Páka/Exteriér
Ovládání světelPřizpůsobitelné
Nástroj
ClusterČelní sklo
Páčka stěračůHlavu vzhůru
Zobrazit
ControlsFUvolnění kapoty/
Uvolnění kufru
TlačítkaPlavba
Řízení/
Z-režim
TlačítkaElektrický
Parkoviště
Brzda
PřepínačZvuk
Oblíbený
Stanice
TlačítkaŘízení
Kolo
Nastavení
ŘízeníZvuk
Hlasitost
TlačítkaInformace o řidiči
Střed/vyhřívání
volant F/
Hlasové rozpoznávání
Ovládací tlačítka

SYMBOLY



Řízení stability vypnuto



Nízký tlak v pneumatikách

BRAKE

Brzdový systém



Protiblokovací brzdový systém



Aktivní kontrola stability



Postavené dveře



Tempomat



PARK Elektrická parkovací brzda



Systém nabíjení



Tlak oleje



Teplota chladicí kapaliny motoru



Servis elektro



Parkovací brzda



Kontrola trakce vypnuta



Nedostatek paliva



Přenosová teplota



2 Sedadlo spolujezdce
Připomenutí pásu



Připravenost na airbag



Kontrola motoru



Připomenutí bezpečnostního pásu řidiče



Přední zdvihací systém



Bezpečnostní



Lampy zapnuty
Připomínka

Přečtěte si uživatelskou příručku, abyste se dozvěděli o informacích přenášených kontrolkami a měřidly na sdruženém přístroji.

Viz Úvod ve vaší uživatelské příručce.

DÁLKOVÝ BEZ KLÍČE VSTUP VYSÍLAČ (KLÍČ FOB)

Zámek

Stisknutím zamknete všechny dveře a palivová dvířka. Dalším stisknutím sklopíte elektricky ovládaná zrcátka F.

Odemknout Stisknutím odemknete pouze dveře řidiče a dveře palivové nádrže nebo všechny dveře, v závislosti na nastavení vozidla. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund otevřete všechna okna.

Aktivace automatického sklápění zrcátek F při použití tlačítek Zamknout a Odemknout přejděte do Nastavení > Vozidlo > Komfort a pohodlí > Dálkové sklopení zrcátka.

Zdlaný start vozidla

Dvojitým stisknutím nastartujete motor z vnější strany vozidla. Směrová světla budou blikat. Po nastoupení do vozidla zapnete zapalování.

Uvolnění kapoty X2

Stiskněte a uvolněte a poté stiskněte a podržte pro otevření kapoty.

Poznámka: Chcete-li změnit nebo povolit některá nastavení dálkového bezklíčového vstupu, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemkání, start.



X2 Poklop/Uvolnění kufru

Stiskněte a uvolněte a poté stiskněte a podržte pro otevření poklopu/kufru.



Spodní kabriolet TopF

Stiskněte a uvolněte tlačítko  demknout a poté stiskněte a podržte tlačítko  pro snížení hardtu.

Stiskněte a uvolněte tlačítko  amku a tlačítko  poté stiskněte a podržte tlačítko pro otevření motorového prostoru.

Lokátor vozidla/Panic Alarm

Stisknutím a uvolněním vyhledejte své vozidlo. Zazní klakson a světla 3x zablikají.

Stisknutím a podržením aktivujete budík.

Dalším stisknutím budík zrušíte.

KLÍČOVÉ VYDÁNÍ

Pokud dojde k výpadku napájení vozidla, stiskněte tlačítko na straně vysílače a vytáhněte klíč. Pomocí klíče otevřete dveře. Zatažením za smýčkovou šňůru pod přístrojovou deskou otevřete kapotu pro přístup k baterii.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

BEZ KLÍČE PŘÍSTUP SYSTÉM

Systém umožňuje ovládání dveří, poklopu/kufru a kapoty bez vyjmutí vysílače dálkového bezklíčového vstupu (RKE) z kapsy nebo kabelky. Vysílač musí být do 3 stop od odemýkaného poklopu/kufru, kapoty nebo dveří.

BEZKLÍČOVÉ ODEMKOVÁNÍ

S vysílačem RKE v dosahu:

- ▶ Stisknutím dotykové plochy kliky dveří řidiče (A) odemknete pouze dveře řidiče nebo všechny dveře.
- ▶ Stisknutím touchpadu kliky dveří spolujezdc odemknete všechny dveře.

BEZKLÍČOVÉ ZAMYKÁNÍ

- ▶ Stisknutím  čítka Lock na vysílači RKE nebo na vnitřním panelu dveří zamknete všechny dveře.
- ▶ Pokud je v nabídce Nastavení zapnuto pasivní zamykání, po zavření všech dveří se po krátké prodávě všechny dveře automaticky zamknou.



BEZ KLÍČE PŘÍSTUP SYSTÉM

PASIVNÍ ZAMYKÁNÍ

- ▶ Chcete-li, aby se všechny dveře automaticky uzamkly po krátké prodlevě, když je vypnuté zapalování, vysílač RKE je odstraněn z vozidla a všechny dveře jsou zavřené, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání, Start > Pasivní zámek dveří.
- ▶ Aby se odemkly dveře řidiče nebo všechny dveře při použití touchpadu na klíci dveří řidiče přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání, Start > Pasivní odemykání dveří.

PŘÍSTUP DO POKLOPU/KMENU

Vozidlo musí být v Parku.

- ▶ Stiskněte a uvolněte a poté stiskněte a podržte tlačítko na vysílači RKE. Stiskněte a podržte dotykovou plochu (B) nad poznávací značkou, odemykání, s vysílačem RKE uvnitř rozsah.
- ▶ Při zavírání poklopu/zavazadelníku nastavte víko do elektrické západky. Západka se automaticky zavře.



PŘÍSTUP K KAPOTĚ

Vozidlo musí být v Parku.

- ▶ Stiskněte a uvolněte a poté stiskněte a podržte tlačítko na vysílači RKE. Stiskněte a podržte dotykovou plochu (C) v otvoru mřížky na straně řidiče pod poznávací značkou.
- ▶ Při zavírání kapoty nastavte západku kapoty do západky a poté zatlačte na přední hranu kapoty, dokud západka dvakrát nezaklapne. Nikdy nejezděte bez zcela zavřené kapoty.



POMOCNÉ SPOUŠTĚNÍ DVEŘÍ

Pokud je baterie vozidla slabá nebo odpojená, lze dveře otevřít ručně.

- ▶ Zevnitř vozidla zatáhněte za uvolňovací kliku dveří řidiče nebo spolujezdce (D) na podlaze u každého otvoru dveří.
- ▶ Z vnějšku vozidla použijte k otevření dveří řidiče mechanický klíč z vysílače RKE v cylindrické vložce klíče, která se nachází za klikou dveří řidiče ve vstupu vzduchu (E), nebo k otevření v cylindrické vložce klíče za poznávací značkou. poklop/kufr.



Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

BEZKLÍČOVÉ (TLAČÍTKO) START

Aby bylo možné zapnout zapalování, musí být ve vozidle vysílač dálkového přístupu bez klíče.

STARTOVÁNÍ MOTORU/ZAPNUTÍ

- ▶ S převodovkou v poloze Park sešlápněte brzdový pedál a poté stisknutím tlačítka ENGINE START/STOP nastartujte motor. Rozsvítí se zelený indikátor tlačítka.

Poznámka: Pokud je baterie vysílače dálkového bezklíčového vstupu vybitá, umístěte vysílač do zadního držáku nápojů ve středové konzole, abyste umožnili nastartování motoru. Vyměňte baterii vysílače co nejdříve.



ZASTAVENÍ MOTORU/VYPNUTÍ

- ▶ Zařadte do parkovací polohy a stisknutím tlačítka ENGINE START/STOP vypněte motor.

REŽIM PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ Při vypnutém motoru a nesešlápnutém brzdovém pedálu stiskněte tlačítko ENGINE START/STOP pro přepnutí zapalování do režimu příslušenství, abyste mohli ovládat rádio, okna a další příslušenství. Žlutý indikátor tlačítka se rozsvítí.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

BATERIE TIPY

UMÍSTĚNÍ BATERIE

Baterie je umístěna pod krytem v prostoru pod kapotou. Chcete-li získat přístup k baterii, před sejmutím sestavy krytu nejprve sejměte levý a pravý boční kryt.

NABÍJEČKA BATERIE

Pokud s vozidlem nejezdíte každý týden nebo je baterie odpojená nebo vybitá, použijte k nabití baterie volitelný údržbář baterie. Chcete-li používat údržbář baterie, zapojte jej do standardní elektrické zásuvky a do zásuvky pro příslušenství pod kapotou vozidla.

Viz Péče o vozidlo ve vaší uživatelské příručce.

PROGRAMOVÁNÍ OKEN

Aby bylo zajištěno těsné utěsnění, indexování okna automaticky mírně sníží okno při otevření dveří a poté automaticky zvedne okno při zavření dveří.

Pokud je baterie odpojena, naprogramujte elektricky ovládaná okna:

1. Zavřete všechny dveře a nastartujte vozidlo.
2. Částečně otevřete okno, které chcete naprogramovat, a poté okno úplně zavřete.
Po zavření okna ještě krátce podržte spínač okna.
3. Zcela otevřete okno. Po otevření okna ještě krátce podržte spínač okna.

Poznámka: Funkce rychlého zavření elektricky ovládaných oken a elektricky nastavitelná deska topF nebudou fungovat, dokud nebudou okna naprogramována.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

NAPÁJENÍ SEDADLA

SEŘÍZENÍ SEDADLA

A. Nastavení sedáku

Pohybem vodorovného ovladače posunete sedadlo dopředu nebo dozadu a nakloníte, zvednete nebo snížíte sedadlo.

B. Nastavení opěradla

Posuňte svislý ovladač pro sklopení nebo zvednutí opěradla sedadla.

C. Nastavení bederní/boční opěrky F

Stiskněte kulatý ovladač dopředu nebo dozadu pro nastavení bederní opěrky a nahoru nebo dolů pro nastavení bočních opěrek.



NASTAVTE POZICE PAMĚTI SEDADLA ŘIDIČEŠF

1. Když je vozidlo zapnuté a v poloze Park, nastavte sedadlo řidiče, elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka a sloupek posilovače řízeníF do požadovaných poloh.
2. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET na dveřích řidiče.
Ozve se pípnutí.
3. Ihned stiskněte a podržte tlačítko 1 nebo 2 dokud nezazní dvě pípnutí. Použijte tlačítko, které odpovídá uvitací zprávě informačního centra řidiče, která označuje řidiče 1 nebo 2. K identifikaci každého vysílače dálkového ovládání bezklíčového vstupu má jeden chromovaný praporek a druhý černý praporek.



Chcete-li uložit polohu sedadla a sloupku posilovače řízení pro větší volný prostor při vystupování z vozidla, opakujte tyto kroky pomocí tlačítka  Tlačítko EXIT namísto tlačítka 1 nebo 2.

VYVOLEJTE POZICE PAMĚTI SEDADLA ŘIDIČEŠF

- Stiskněte a podržte tlačítko 1, 2 nebo  EXIT, dokud nedosáhnete nastavené polohy.

Paměťové/výstupní polohy lze naprogramovat tak, aby byly automaticky vyvolány při zapnutí/vypnutí zapalování (pro vyvolání výjezdu musí být otevřeny dveře řidiče).

- Chcete-li nastavit možnosti automatického vyvolání, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Poloha sedadla > Paměť vstupu a výstupu sedadla.

NASTAVTE POZICE PAMĚTI SEDADLA SPOLUJEZDCEŠF

1. S vozidlem zapnutým a v poloze Park nastavte sedadlo spolujezdce do požadované polohy.
2. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET na dveřích spolujezdce. Ozve se pípnutí.
3. Ihned stiskněte a podržte tlačítko 1 nebo 2, dokud nezazní dvě pípnutí.

Chcete-li uložit polohu sedadla pro větší prostor při vystupování z vozidla, opakujte tyto kroky pomocí tlačítka EXIT namísto tlačítka  nebo 2.

- Chcete-li vyvolat nastavení, stiskněte a podržte tlačítko 1, 2 nebo  EXIT, dokud není nastavená pozice dosáhnout.

Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

OSVĚTLENÍ

VNĚJŠÍ SVĚTLA

Otáčejte páskem pro ovládání vnějšího osvětlení.



Automatický systém světlometů vypnuto/zapnuto

Automaticky aktivuje světla pro denní svícení (DRL) nebo světlomety a další vnější světla v závislosti na venkovních světelných podmínkách.



 Parkovací lampy

 Čelovky

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

 Ovládání jasu přístroje

Otáčejte knoflíkem pro zesvětlení nebo ztlumení osvětlení přístrojové desky během nočního používání.



LAMPA V MOTOROVÉM PROSTORU

Osvětlení motorového prostoru se krátce rozsvítí při odemknutí nebo otevření jakýchkoli dveří nebo při otevření motorového prostoru.

Světla zhasnou, když se zavřou všechny dveře a motorový prostor, zamknou se dveře, vozidlo se po vyřazení z parkovací polohy začne pohybovat nebo se zapalování zapne.



Viz Osvětlení ve vaší uživatelské příručce.

ČELNÍ SKLO STĚRAČE

Pohybem páčky nahoru/dolů aktivujte stěrače.

HI Fast Wipes

LO Pomalé utěrky

INT Přerušované utěrky

Otáčejte páskem nahoru pro častější utírání nebo dolů pro méně časté utírání.



VYPNUTO

1x Jedno utírání



Kapaliny do ostřikovačů

Zatáhněte za páčku a nastříkejte kapalinu do ostřikovačů na čelní sklo.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

8 F Volitelná výbava

INFOTAINMENT SYSTÉM

Přečtěte si uživatelskou příručku, kde najdete důležité informace o používání informačního a zábavního systému za jízdy.



Informační a zábavní systém využívá připojení Bluetooth nebo USB k propojení s kompatibilním zařízením, jako je chytrý telefon nebo přenosný audio přehrávač, a nabízí hlasové ovládání handsfree. K interakci se systémem můžete na dotykové obrazovce používat jednoduchá gesta, jako je klepnutí, přetažení a přejetí. Potřebujete-li pomoc, zavolejte na číslo 1-855-478-7767 nebo navštivte stránku my.chevrolet.com/how-to-support.

SPRÁVA IKON DOMOVSKÉ STRÁNKY

1. Stiskněte tlačítko Domů.
2. Chcete-li vstoupit do režimu úprav, dotkněte se a podržte ikonu domovské stránky pro přesun.
3. Pokračujte v držení ikony a přetáhněte ji do požadované polohy a poté ji uvolněte.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

INFOTAINMENT SYSTÉM

ULOŽENÍ OBLÍBENÝCH

Rozhlasové stanice ze všech pásem (AM, FM nebo SiriusXMF) lze uložit v libovolném pořadí. Možnosti zdroje zvuku jsou na levé straně obrazovky zvuku.

1. Zobrazte požadovanou rozhlasovou stanici.
2. Vyberte požadovanou stránku oblíbených tlačítek obrazovky.
3. Dotkněte se a podržte jedno z oblíbených tlačítek na obrazovce, dokud neuslyšíte pípnutí.

ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU

Ovládejte zdroj hudby, zadejte cíl navigace, telefonujte handsfree (po spárování telefonu s Bluetooth) a provádějte další úkoly pomocí přirozeného systému rozpoznávání hlasu.

1. Stiskněte tlačítko  Push to Talk na volantu.
2. Systém přehraje výzvu.
3. Po výzvě řekněte, co chcete, aby udělal pomocí přirozené řeči.

Příklady: „Call Dave“ nebo „Naladte na 99,5 FM“. Pro pomoc řekněte „Help“.

ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU BLUETOOTH

Rozpoznávání hlasu Bluetooth umožňuje přístup k příkazům rozpoznávání hlasu na spárovaném kompatibilním mobilním telefonu; např. Siri nebo Google Assistant.

- ▶ Chcete-li aktivovat rozpoznávání hlasu Bluetooth, stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko Push to Talk.

APPLE CARPLAY A ANDROID AUTO

Funkce Apple CarPlay nebo Android Auto je k dispozici prostřednictvím kompatibilního smartphonu pomocí ikony Apple CarPlay nebo Android Auto na domovské stránce.

1. Stáhněte si aplikaci Android Auto do kompatibilního smartphonu z Google Play Ukládat. Pro Apple CarPlay není potřeba žádná aplikace.
 2. Projekci zařízení lze nastavit dvěma způsoby:
 - Bezdrátové připojení – Připojte svůj smartphone spárováním s vozidlem Bluetooth systém. V nastavení telefonu zapněte bezdrátové Apple CarPlay nebo Android Auto.
 - Kabelové připojení – Připojte smartphone k datovému portu USB pomocí kabelu USB dodaného s telefonem. Poprodejní USB kabely nemusí fungovat.
 3. Postupujte podle pokynů na informačním systému a chytrém telefonu.
 4. Po připojení se rozsvítí ikona Apple CarPlay nebo Android Auto. Klepnutím na ikonu zobrazíte své aplikace.
- ▶ Chcete-li automaticky spustit Apple CarPlay nebo Android Auto, když je připojen telefon spárovaný přes Bluetooth, vyberte ikonu telefonu > Telefon > Informace  o CarPlay nebo Android Auto.
 - ▶ Chcete-li ukončit Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte tlačítko Domů. Chcete-li se vrátit do Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte a podržte tlačítko Domů.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

INFOTAINMENT SYSTÉM

APPS VE VOZU

Připojené aplikace jsou k dispozici ke stažení do informačního systému prostřednictvím ikony Aplikace na domovské stránce. Stahování a používání aplikací vyžaduje připojení k internetu a může vyžadovat datový tarif. Další informace naleznete na adrese my.chevrolet.com/how-to-support.

PŘENOSNÁ ZVUKOVÁ ZAŘÍZENÍ

K datovým portům USB v odkládací přihrádce na středové konzole lze připojit iPod®, iPhone®, MP3 přehrávač nebo USB flash disk.

- ▶ Chcete-li přehrát zařízení, dotkněte se Audio na obrazovce infotainmentu a poté se dotkněte USB v seznamu zdrojů nebo se dotkněte Více pro zobrazení možnosti USB.



Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

BLUETOOTH® SYSTÉM

Důležité informace o používání systému Bluetooth za jízdy si přečtěte v uživatelské příručce.

Před použitím zařízení s podporou Bluetooth ve vozidle musí být spárováno se systémem Bluetooth ve vozidle. Aby bylo možné spárovat zařízení, musí být vozidlo zastaveno. Ne všechna zařízení budou podporovat všechny funkce. Další informace naleznete na stránce my.chevrolet.com/how-to-support.

PÁROVAT TELEFON

1. Chcete-li použít rozpoznávání hlasu, stiskněte tlačítko Push to Talk ; po výzvě řekněte "Spárovat telefon." Chcete-li použít obrazovku infotainmentu, vyberte ikonu Telefon > Připojit telefon > Přidat telefon.
2. V nastavení Bluetooth telefonu vyberte název na obrazovce infotainmentu.
3. Postupujte podle pokynů pro párování.
4. Po dokončení párování se zobrazí obrazovka telefonu.

SEKUNDÁRNÍ TELEFON

Sekundární telefon lze spárovat se systémem Bluetooth. Systém se připojí k telefonu, který je nastaven na První připojení. Sekundární telefon může pouze přijímat hovory.

- ▶ Chcete-li nastavit první a sekundární telefon, přejděte do Nastavení > Systém > Telefony a vyberte ikonu Infotainment.

NFC PAIRING 1.

Použití Near Field Communication (NFC) spárování, odemkněte smartphone a povolte NFC. Kompatibilitu NFC zkontrolujte v informacích o uživateli smartphonu.

2. Podržte telefon vedle ikony NFC výzvy na obrazovce infotainmentu.
3. Po zahájení párování proveďte párování instrukce.



Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

ZVUK ŘÍZENÍ KOLO ŘÍZENÍ

Push to Talk

Stisknutím přijmete příchozí hovor nebo použijete přirozené rozpoznávání hlasu se systémem Bluetooth nebo OnStar®.

Stisknutím a podržením aktivujete Bluetooth Voice Recognition (Siri nebo Google Assistant) na spárovaném kompatibilním mobilním telefonu.

Ukončit hovor/ztlumit

Stisknutím ukončíte nebo odmítnete hovor.

Stisknutím ztlumíte/zapnete ztlumení reproduktorů.

Hledání rozhlasové stanice

Když je v informačním centru řidiče zobrazena nabídka Audio, otáčením ovládacího kolečka vyhledejte další nebo předchozí rozhlasovou stanici.

+ - hlasitost

Stisknutím horního nebo dolního tlačítka upravíte hlasitost.

Další/Předchozí oblíbená stanice

Stisknutím horního nebo dolního tlačítka přejdete na další nebo předchozí oblíbenou rozhlasovou stanici nebo skladbu.



Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

BEZDRÁTOVÝ TELEFON NABÍJENÍ

Systém bezdrátového nabíjení pro chytré telefony je umístěn mezi opěradlem řidiče a spolujezdce. Navštivte my.chevrolet.com/how-to-support a zkontrolujte kompatibilitu zařízení. Podrobnosti o požadovaném příslušenství k telefonu získáte u svého prodejce telefonu.

1. Vozidlo musí být zapnuto nebo musí být aktivní napájení zadrženého příslušenství.
2. Vyjměte všechny předměty z nabíjecí kapsy.
3. Vložte smartphone do kapsy obrázkovou směrující ven.
4. Při nabíjení se na obrazovce infotainmentu zobrazí symbol nabíjení baterie. Pokud se nenabíjí, vyjměte zařízení na 3 sekundy a otočte jej o 180 stupňů, než jej znovu umístíte do kapsy.



Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

4G LTE WI-FI® HOTSPOT

WI-FI HOTSPOT

Ve vozidle je k dispozici Wi-Fi 4G LTE

hotspot, lze k vysokorychlostnímu internetu připojit až 7 zařízení (smartphony, tablety a notebooky).

- Chcete-li získat jméno a heslo pro hotspot, vyberte ikonu Wi-Fi Hotspot na obrazovce infotainmentu nebo přejděte do Nastavení > Systém > Wi-Fi Hotspot.



AKTUALIZACE SOFTWARU PŘED VZDUCHEM

Informační a zábavní systém může stahovat a instalovat aktualizace softwaru vozidla prostřednictvím 4G LTE Wi-Fi hotspotu vozidla, pokud je aktivní, nebo zabezpečeného Wi-Fi hotspotu. Systém vás vyzve ke stažení a instalaci určitých aktualizací.

- Chcete-li aktualizace zkontrolovat ručně, přejděte do Nastavení > Systém > Software vozidla > Aktualizace. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Další informace o používání Wi-Fi, systémových omezeních a aktualizacích softwaru naleznete na adrese my.chevrolet.com/how-to-support.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

KOMORNÍK MODE

Režim Valet lze použít, když je požadováno, aby k personalizovaným funkcím na obrazovce infotainmentu, odkládací přihrádce a odkládací přihrádce na středové konzole měl přístup pouze oprávněný uživatel.


- Chcete-li zamknout/odemknout obrazovku infotainmentu, odkládací přihrádku na palubní desce a přihrádku na středové konzole, vyberte Nastavení > Vozidlo > Servisní režim a zadejte přístupový kód.
- Chcete-li nastavit Performance Data RecorderF (PDR), aby automaticky zaznamenával v režimu obsluhy, přejděte do nabídky PDR a vyberte Nastavení > Automatické nahrávání > Pouze v režimu obsluhy.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

ÚPRAVA VOZIDLA

Některé funkce vozidla lze zapnout/vypnout nebo upravit pomocí nabídek Nastavení a tlačítek na obrazovce infotainmentu. Nabídky Nastavení zahrnují Systém, Aplikace a Vozidlo.

1. Vyberte Nastavení na domovské stránce.
2. Vyberte požadovanou položku nabídky.
3. Vyberte požadovanou funkci a nastavení.
4. Stisknutím  opustíte každou nabídku.

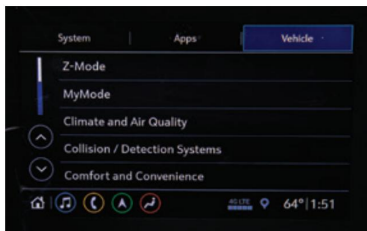


Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

OVLÁDÁNÍ KLIMATU

DISPLEJ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE

- Chcete-li zobrazit displej klimatizace, vyberte ikonu Climate na domovské stránce obrazovky infotainmentu. Nastavení lze změnit pomocí tlačítek na obrazovce nebo ovládacích prvků na středové konzole.

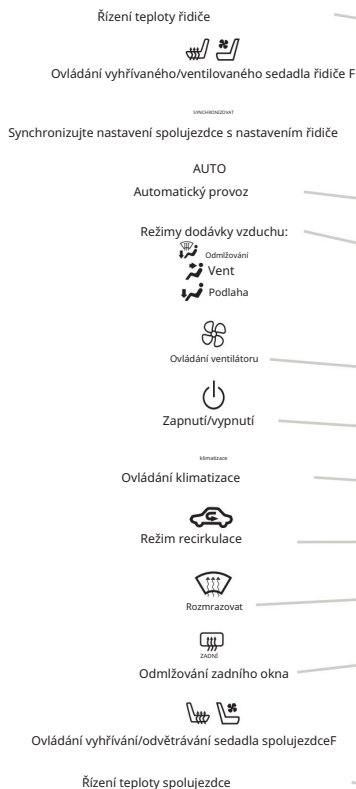

AUTOMATICKÝ PROVOZ

- Stiskněte AUTO.
- Nastavte teplotu.

Systém automaticky řídí otáčky ventilátoru, přívod vzduchu, klimatizaci a recirkulaci, aby bylo dosaženo nastavené teploty. Počkejte, než systém dosáhne požadované teploty. Pokud je funkce nastavena ručně, indikátor Auto zhasne a automatický provoz této funkce se zruší.

Viz Ovládání klimatizace ve vaší uživatelské příručce.

KUPÉ STŘECHA PANEL

Může být nutné, aby střešní panel odstranili dva lidé. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce.

- Střešní panel je zajištěn dvěma předními pákami a jednou zadní pákou. Pro odemknutí střešního panelu vytáhněte dvě přední páčky směrem ven a poté stiskněte tlačítko na přední straně zadní páky a zatáhněte páku dolů.
- Po sejmutí zajistíte střešní panel tak, aby vnitřek směřoval dopředu a zadní čepy ve spodních úchytech na podlaze zadního úložného prostoru. Zatlačte každý přední roh panelu dopředu, dokud nezapadne do horních příjimačů. Pokud není správně zajištěn, může dojít k poškození panelu.
- Při montáži střešního panelu nejprve nainstalujte zadní okraj panelu.



Poznámka: K ochraně panelu, když není nainstalován na vozidlo, je k dispozici úložný vak na střešní panel příslušenství Corvette.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

KONVERTIBILNÍ HORNÍ PROVOZ

Před použitím skládací střešky se ujistěte, že na střeše a krytu zavazadlového prostoru nejsou žádné předměty a že je kufr zavřený. Pokud je to možné, používejte skládací střechu, když vozidlo stojí. V případě potřeby lze střechu ovládat při rychlostech vozidla až 30 mph.



POWER TOP PROVOZ

1. Nastartujte vozidlo.
2. Stisknutím a podržením tlačítka  Cabrio Top (A) na dveřích řidiče spustíte horní část; zatažením a přidržením zvedněte horní část. Okna se automaticky spustí.  knoflík
3. Když je vršek zcela spuštěn nebo zvednut, zazní zvonění.

Horní část lze také otevřít pomocí vysílače dálkového přístupu bez klíče.

- Stiskněte a uvolněte tlačítko  Odemknout a poté stisknutím a podržením horního tlačítka spustíte horní část.  Konvertibilní

Poznámka: Po výpadku napájení vozidla naprogramujte elektricky ovládaná okna, aby bylo možné ovládat skládací střechu.

OVLÁDÁNÍ ZADNÍHO OKNA

- Stiskněte  Tlačítko zadního okna (B) na dveřích řidiče pro stažení zadního okna. tlačítko Aby se pomohl odklonit vítr, zadní okno se nestáhne úplně. Zatažením za  tlačítko otevřete zadní okno. Okno lze spustit sklopnou střešou nahoru nebo dolů.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

SILNIČNÍ ASISTENCE

1-800-CHEV-USA (1-800-243-8872)

Uživatelé TTY: 1-888-889-2438

Jako majitel nového Chevroletu jste automaticky zaregistrováni do programu silniční asistence Chevrolet po dobu až 5 let/60 000 mil, podle toho, co nastane dříve, a to bez jakýchkoli nákladů. Bezplatnou linku silniční asistenční služby Chevrolet zaměstnává tým vyškolených poradců, kteří jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce, aby kontaktovali poskytovatele služeb pro lehké služby (dodávka paliva, startování, defekt pneumatiky a výluky) nebo zajistěte odtažení vozidla k nejbližšímu prodejci Chevrolet za účelem opravy.

ONSTAR® SILNIČNÍ ASISTENCE

Pokud máte aktuální bezpečnostní a bezpečnostní plán OnStar, stiskněte modré tlačítko OnStar nebo červené nouzové tlačítko, abyste získali potřebnou pomoc. Poradce OnStar použije technologii GPS k určení polohy vašeho vozidla a kontaktuje nejbližšího poskytovatele služeb.

Chcete-li se dozvědět více o službách OnStar, stiskněte modré tlačítko OnStar, navštivte onstar.com, zavolejte na číslo 1-888-4-ONSTAR (1-888-466-7827) nebo se podívejte do uživatelské příručky.

MYCHEVROLET

MOBILNÍ, POHYBLIVÁ APLIKACE

Stáhněte si aplikaci myChevrolet do svého kompatibilního smartphonu (nebo zařízení) a pokud je vaše vozidlo správně vybaveno, můžete nastartovat nebo vypnout motor, zamknout nebo odemknout dveře, zobrazit diagnostické informace o klíčích, nastavit informace o parkování a další.

Aplikace je dostupná na vybraných zařízeních Apple a Android. Dostupnost služby, funkce a funkce se liší podle vozidla, zařízení a datového tarifu. Je vyžadováno datové připojení zařízení.

Navštivte onstar.com pro více podrobností. Stáhněte si mobilní aplikaci z obchodu s aplikacemi vašeho kompatibilního mobilního zařízení.

CHEVROLET MAJITEL CENTRUM

Poznejte své vozidlo zevnitř i zvenku s Chevrolet Owner Center. Podívejte se na personalizované informace, včetně online uživatelské příručky a užitečných videí s návody, sledujte svou servisní historii a stav záruky, prohlédněte si aktuální zprávu diagnostiky vozidla OnStar (vyžaduje aktivní účet OnStar) a další. Vytvořte si účet ještě dnes na my.chevrolet.com.

Doporučujeme vždy používat originální díly ACDelco nebo GM.

Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce. Všechny informace obsažené v této příručce jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době tisku a mohou se bez upozornění změnit. Copyright 2021 General Motors. Všechna práva vyhrazena.

!84363623=B!



84363623 B