


Džíp® Grand Cherokee

RYCHLÝ START PRŮVODCE



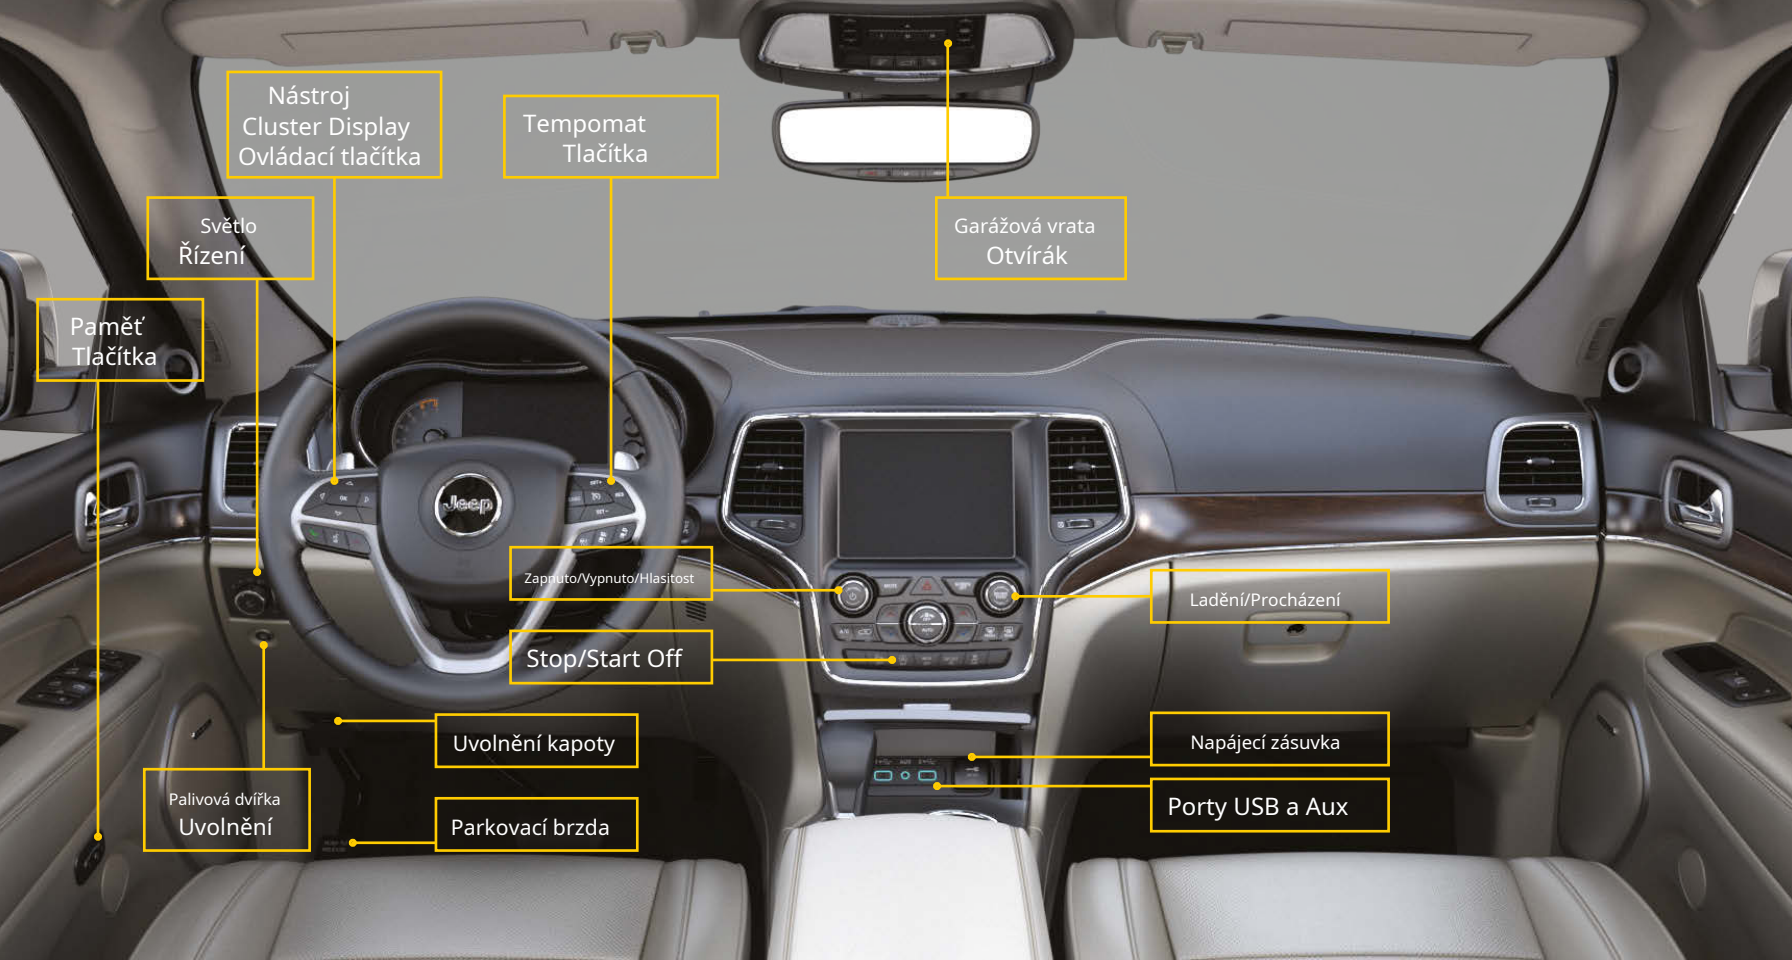

Nástroj
Cluster Display
Ovládací tlačítka

Tempomat
Tlačítka

Garážová vrata
Otvírák

Světlo
Řízení

Paměť
Tlačítka

Zapnuto/Vypnuto/Hlasitost

Ladění/Procházení

Stop/Start Off

Napájecí zásuvka

Palivová dvířka
Uvolnění

Uvolnění kapoty

Parkovací brzda

Porty USB a Aux



HomeLink®
OTVÍRAČ GARÁŽOVÝCH VRAT



- 1 Když je auto ZAPNUTÉ, držte ruční vysílač garážových vrat 1-3 palce od HomeLinku® tlačítka, které chcete naprogramovat ve vozidle.
- 2 Stiskněte a podržte oba HomeLink® programované tlačítka a tlačítko na vysílači garážových vrat.

VYMAZÁNÍ VŠECH NASTAVENÝCH KANÁLŮ:

Stiskněte a podržte dva vnější HomeLink® tlačítka po dobu 20 sekund, dokud nezačne blikat oranžový indikátor. Jednotlivý kanál nelze vymazat.



Rolovací nebo Nerolovací?

Zkontrolujte motor pohonu garážových vrat ve vaší garáži, zda u zavěšené antény není tlačítko „UČIT“ nebo „VLAKOVAT“. Máte-li jeden z nich, máte otvírač garážových vrat Rolling Code.

- 3 Pro Non-rolling Code otvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nesvítí trvale.

Pro Rolling Code otvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nepřejde z pomalého blikání na rychlé blikání.
- 4 Pro Rolling Code pouze otvírače garážových vrat, pevně stiskněte a uvolněte tlačítko „LEARN“ nebo „TRAIN“ na motoru pohonu garážových vrat ve vaší garáži a poté stiskněte HomeLink® tlačítko ve vašem vozidle na dvě dlouhá stisknutí.
- 5 Pokud bylo naprogramování úspěšné, vaše garážová vrata by se měla otevřít a zavřít pomocí zvoleného HomeLinku® knoflík.

Podrobnější pokyny naleznete v části „Univerzální otvírač garážových vrat (HomeLink®)“ ve vaší uživatelské příručce. Pokud potřebujete pomoc, zavolejte na číslo 1-800-355-3515.



Ovládání světel a stěračů




Scan me



MĚJTE NA PAMĚTI:

Vozidla prodávaná v Kanadě jsou vybavena spínačem světlometů se západkou AUTO a ON, ale bez západky OFF. Světlomety se deaktivují, když je spínač světlometů v poloze parkovacích světel. Světla pro denní svícení se však aktivují společně s předními a zadními obrysovými světly.

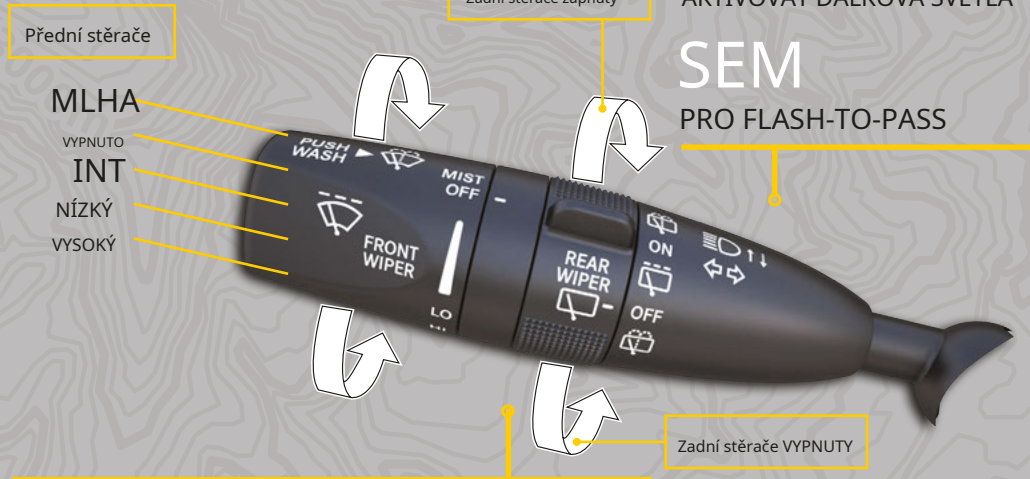


OTOČTE NAHORU
AKTIVUJTE OSTŘIKOVAČ ZADNÍHO SKLA

PUSH END
AKTIVUJTE OSTŘIKOVAČ PŘEDNÍHO SKLA



Scan me

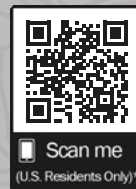

Připojené služby S PŘIPOJENÝMI SLUŽBAMI MŮŽETE...



Zamkněte své vozidlo



Odemkněte své vozidlo



Dálkové startování vašeho vozidla



Zrušit vzdálené spuštění



Aktivujte svůj roh

AKTIVUJTE SI VZDÁLENÉ SLUŽBY

- 1 Stiskněte "Aplikace" na dotykové obrazovce.
- 2 Stiskněte "Aktivovat služby".
- 3 Stiskněte "Aktivovat nyní".
- 4 Existují dva způsoby aktivace: e-mailem nebo prostřednictvím agenta. Na další stránce můžete buď zadat své jméno a e-mail, nebo stisknout „Call An Agent“ a přímo s někým mluvit.

SPROPITNÉ:

Vzdálené příkazy můžete používat z aplikace Uconnect, z účtu svého vlastníka nebo zavoláním agenta.

Při volání agenta však nebudou fungovat všechny vzdálené příkazy.

Mopar®Vaše cesta

ZÍSKEJTE VÝHODY PROFILU SVÉHO VLASTNÍKA

Získejte vlastní online zážitek – přizpůsobený vám a vašemu vozidlu – dostupný kdykoli a kdekoli.

24/7 přístup ke všemu, co potřebujete



Vlastní palubní deska pro každé vozidlo ve vaší garáži



Přístup k návodu k obsluze vašeho vozidla, záruce a dalším



Schopnost snadno nastavit preferovaného prodejce a naplánovat servis



Záznamy o údržbě a aktuální zprávy o stavu vozidla**



Speciální nabídky na výjimečný Mopar®servis u vašeho prodejce



Dálkové příkazy vozidla přímo z vašeho mobilního zařízení**

** Vyžaduje aktivního strážce SiriusXM™předplatné

* Kanadští obyvatelé si nemusejí vytvářet profil, protože ten se vytváří, když je SiriusXM Guardian™účet je aktivován.

Pártelefon

1

Ujistěte se, že Bluetooth je na vašem mobilním zařízení povoleno.

2

S vozidlem v poloze ON/RUN nebo ACC stiskněte tlačítko Phone na liště nabídky na dotykové obrazovce vozidla.

3

Stiskněte „Párování“ a poté „Spárované telefony a zvuková zařízení“.


4

Vyberte „Přidat zařízení“ a poté postupujte podle pokynů na telefonu a na dotykové obrazovce.

MĚJTE NA PAMĚTI:

Některé mobilní telefony budou vyžadovat zadání kódu PIN jako součást procesu připojení.

Podrobnější pokyny pro připojení najdete v části „Obsluha telefonu“ v knize rádia Uconnect.

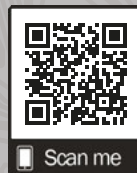

Připraven **kodstranit** telefon nebo audio zařízení?



- ① Stiskněte tlačítko „Párování“ na dotykové obrazovce.
- ② Stiskněte „Spárované telefony a zvuková zařízení“.
- ③ Stiskněte „Nastavení“ vedle telefonu nebo zařízení, které chcete odebrat.
- ④ Stiskněte „Odstranit zařízení“.
- ⑤ Stisknutím „X“ opustíte obrazovku nastavení. Zařízení by mělo být odstraněno.

MŮŽETE TAKÉ PŘIPOJIT SVÉ APLIKACE

Pokud je vaše vozidlo vybaveno systémem Android Auto™ Apple CarPlay®, připojte svůj odemčený smartphone k jednomu z mediálních USB portů ve vašem vozidle.

Po připojení a rozpoznání Android™ nebo CarPlay® ikona nahradí ikonu telefonu na vaší personalizované liště nabídek.

MĚJTE NA PAMĚTI:




Pro Android® uživatele, pokud je Android Auto™ aplikace nebyla dříve stažena, stáhne se při prvním připojení zařízení.



Pro Apple® uživatele, Apple CarPlay® je kompatibilní pouze s iPhone®5 nebo novější a vyžaduje povolení Siri v Nastavení.

Ovládání klimatu

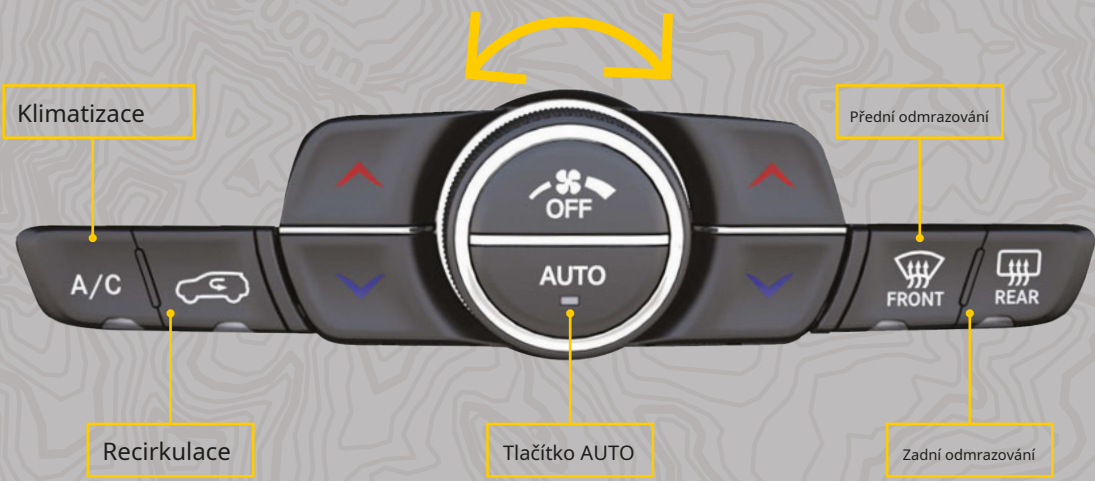

SPROPITNÉ:
Stiskněte tlačítko **červené** šipky pro zvýšení teploty nebo stiskněte **modré** šipkou pro snížení teploty pro řidiče nebo spolujezdce.

RECIRKULACE

klimatizace | Tlačítko aktivuje systém klimatizace (A/C).

AUTO

| Tlačítko přepne systém do režimu recirkulace.

PŘEDNÍ ODMRAZOVÁNÍ

| Tlačítko bude automaticky ovládat teplotu v kabině.

ZADNÍ ODMRAZOVÁNÍ

| Tlačítko aktivuje režim předního odmrazování.

OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU

| Tlačítkem se zapne odmrazování zadního okna a vyhřívání vnějších zrcátek.

MODE

| Otáčením knoflíku se reguluje množství vzduchu vháněného systémem v jakémkoli režimu.


VYPNUTO

| Tlačítko (dotyková obrazovka) změní režim distribuce vzduchu.

| Tlačítko zapíná/vypíná ovládání klimatizace.



OVLADEJTE SVÉ KLIMA

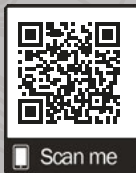

Režimy výběru terénu

VYBERTE SI REŽIM, KTERÝ VYHOVUJE PODMÍNKÁM VAŠICH SILNIČNÍCH PODMÍNEK



Spínač výběru terénu

AUTO

Nepřetržitý provoz, plně automatický, pro použití na silnici i v terénu, vyvažuje trakci, aby byla zajištěna manévrovatelnost a zlepšení zrychlení

SNÍH

Větší stabilita za špatných povětrnostních podmínek, pro použití na silnici i v terénu na površích se špatnou trakcí (např. silnice pokryté sněhem)

PÍSEK

Pro jízdu v terénu na površích se špatnou trakcí (např. suchý písek)

BLÁTO

Pro jízdu v terénu na površích se špatnou trakcí (např. silnice pokryté blátem nebo mokrá tráva)

SKÁLA

K dispozici pouze v řadě 4WD Low, pro maximální výkon v terénu, používá se na površích s překážkami, jako jsou velké kameny a hluboké vyjeté koleje

SPROPITNÉ:

Otáčením přepínače pro výběr terénu vyberte požadovaný režim.

Výstražná a signální světla

	Air Bag		Nabíjení baterie		Brzda		Dveře otevřené		Elektrická energie Porucha řízení
	Elektronický plyn ovládání (ETC)		Chladič motoru Teplota		Otevřená kapota		Výklopné dveře otevřené		Tlak oleje
	Teplota oleje		Připomenutí bezpečnostního pásu		Přenos Teplota		Zabezpečení vozidel		4WD Nízký
	Aktivní vzduchové odpružení		Vzduchové odpružení Aerodynamický		Vzduchové odpružení Vstup/výstup		Vzduchové odpružení Off-road 1		Vzduchové odpružení Off-Road 2
	Protiblokovací brzda Systém (ABS)		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) Aktivní		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) VYPNUTO		Kontrola motoru/ Indikátor poruchy		Přední kolize Varování (FCW) VYPNUTO
	LaneSense		Nedostatek paliva		Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů		NEUTRÁLNÍ		Servis 4WD
	Služba adaptivní Tempomat		Service Forward Collision Varování (FCW)		Služba LaneSense		Service Stop/ Spustte systém		Monitorování tlaku v pneumatikách Systém (TPMS)
	Adaptivní tempomat (ACC) sada bez cíle		Adaptivní tempomat (ACC) Set With Target		Sada tempomatu		Přední mlha		LaneSense
	Parkovací světla/ Světlomety zapnuté		Sportovní režim		Stop/Start Aktivní		Směrovka		Adaptivní tempomat (ACC) Připraveno
	Tempomat připraven		Sjezd z kopce ovládání (HDC)		LaneSense		Select-Speed Control		Dálkové světlo

Další informace o kterémkoli z témat v této publikaci naleznete ve své uživatelské příručce.