


Dodge Challenger

QUICK START GUIDE



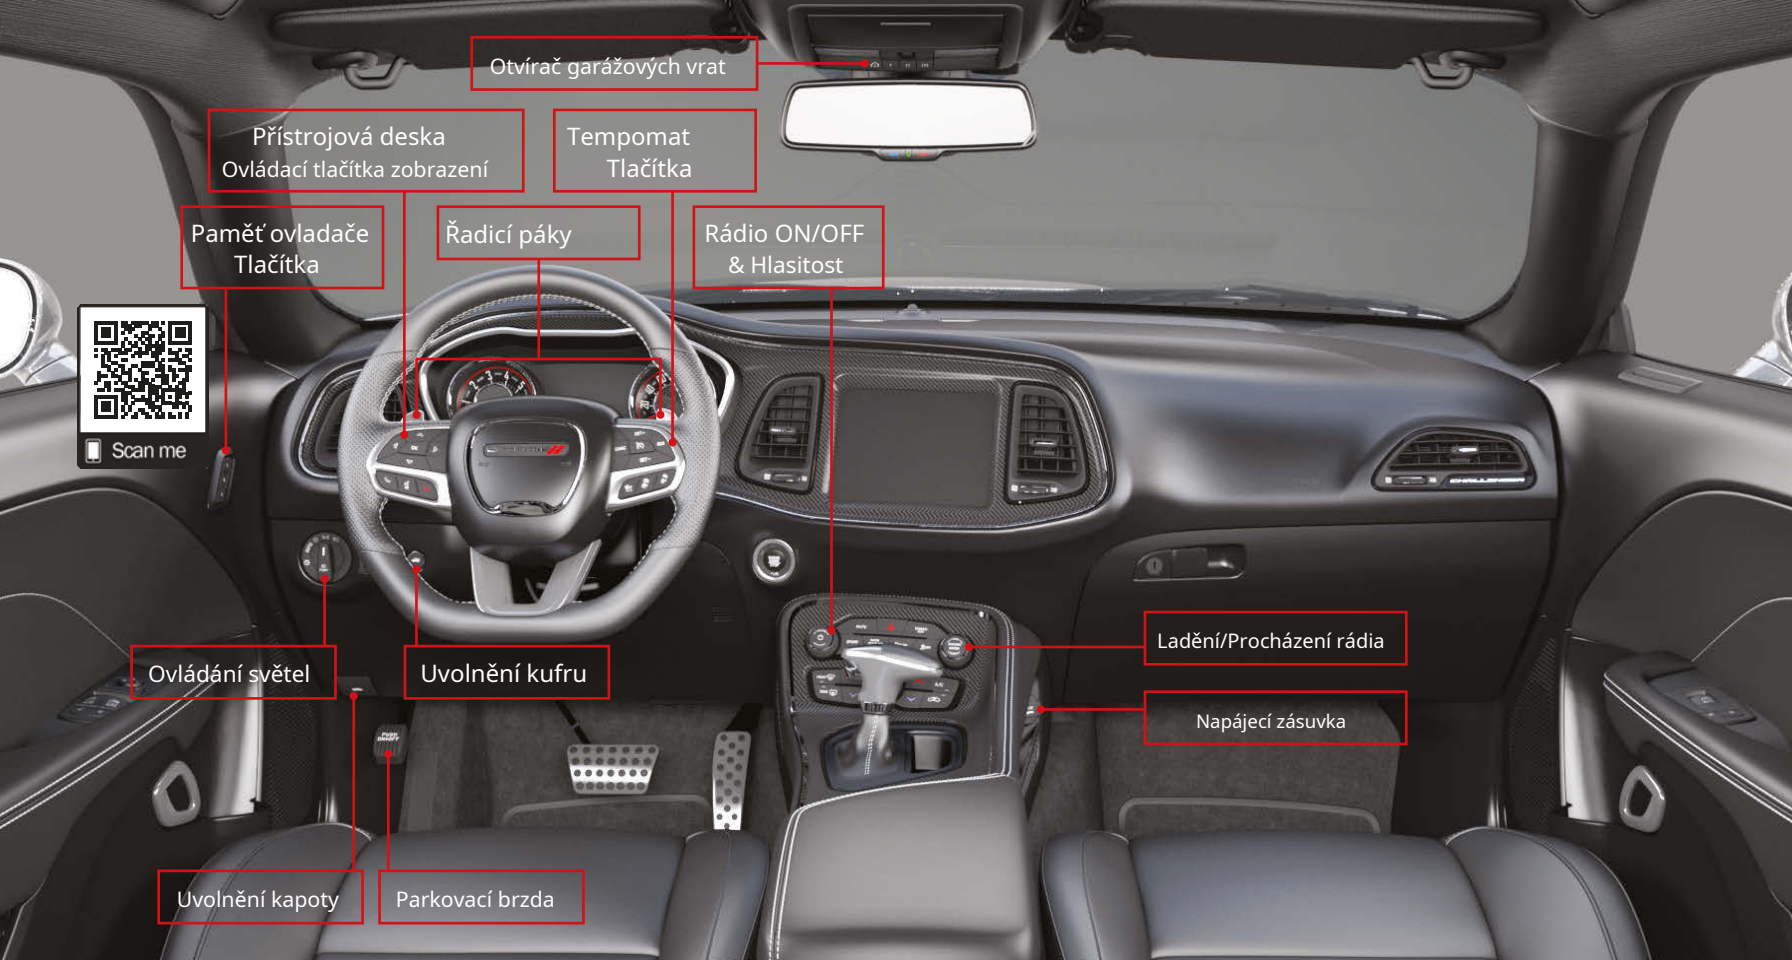

Otvírač garážových vrat

Přístrojová deska
Ovládací tlačítka zobrazení

Tempomat
Tlačítka

Paměť ovladače
Tlačítka

Řadicí páky

Rádio ON/OFF
& Hlasitost



Ovládání světel


Uvolnění kufru

Uvolnění kapoty

Parkovací brzda

Ladění/Procházení rádia

Napájecí zásuvka

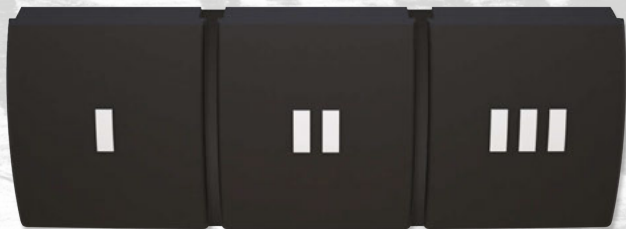

- 1 Když je auto ZAPNUTÉ, držte ruční vysílač garážových vrat 1-3 palce od tlačítka HomeLink®, které chcete naprogramovat ve vozidle.
- 2 Stiskněte a podržte jak programované tlačítko HomeLink®, tak tlačítko na vysílači garážových vrat.

NAVYMAZAT VŠECHNY NASTAVENÉ KANÁLY:

Stiskněte a podržte dvě vnější tlačítka HomeLink® po dobu 20 sekund, dokud nezačne blikat oranžový indikátor. Jednotlivý kanál nelze vymazat.



ROLÍČÍ, NEBO NEROLÍČÍ SE?


Zkontrolujte motor pohonu garážových vrat ve vaší garáži, zda u zavěšené antény není tlačítko „UČIT“ nebo „VLAKOVAT“. Máte-li jeden z nich, máte otvírač garážových vrat Rolling Code.

- 3 **Pro Non-rolling Code** otvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nesvítí trvale.
Pro Rolling Code otvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nepřejde z pomalého blikání na rychlé blikání.
- 4 **Pro Rolling Code** pouze otvírače garážových vrat, pevně stiskněte a uvolněte tlačítko „UČIT“ nebo „VLAK“ na motoru pohonu garážových vrat ve vaší garáži, poté stiskněte tlačítko HomeLink® ve svém vozidle na dvě dlouhé držení.
- 5 Pokud bylo programování úspěšné, vaše garážová vrata by se měla otevřít a zavřít vámi vybraným tlačítkem HomeLink®.

Podrobnější pokyny naleznete v části „Univerzální otvírač garážových vrat (HomeLink®)“ ve vaší uživatelské příručce.



Provoz světel a stěračů

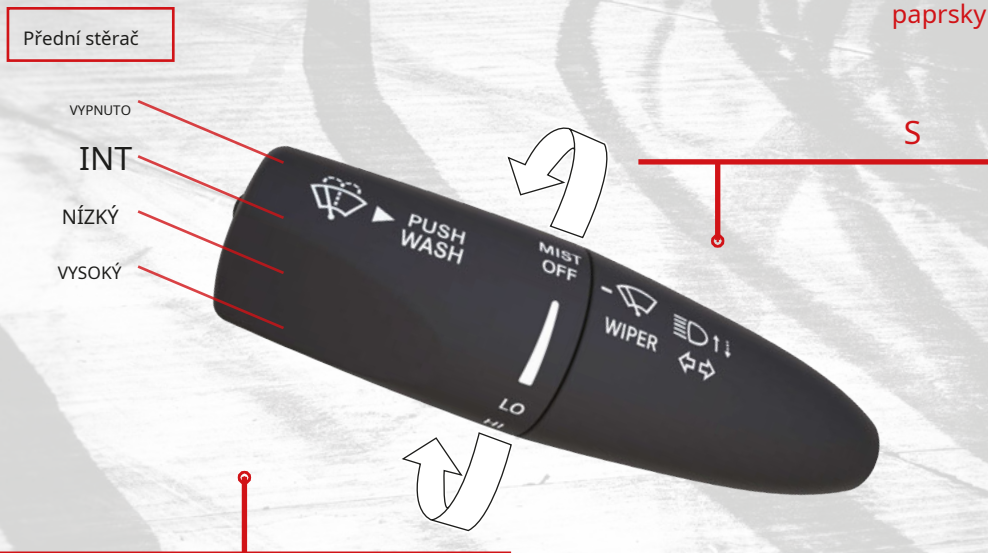

OTOČTE DOLŮ
NAMLHAČELNÍ SKLO

PUSH & HOLD

AKTIVUJTE OSTŘIKOVAČ ČELNÍHO SKLA



MĚJTE NA PAMĚTI:

Vozidla prodávaná v Kanadě jsou vybavena spínačem světlometů se západkou AUTO a ON, ale bez západky OFF. Světlomety se deaktivují, když je spínač světlometů v poloze parkovacích světel. Světla pro denní svícení se však aktivují společně s předními a zadními obrysovými světly.

Připojené služby

S PŘIPOJENÝMI SLUŽBAMI MŮŽETE...



Zamkněte své vozidlo



Odemkněte své vozidlo



Dálkové startování vašeho vozidla



Zrušit vzdálené spuštění



Aktivujte svůj roh

AKTIVUJTE SI VZDÁLENÉ SLUŽBY

- 1 Stiskněte "Aplikace" na dotykové
- 2 obrazovce. Stiskněte "Aktivovat služby".
- 3 Stiskněte "Aktivovat nyní".
- 4 Existují dva způsoby aktivace: e-mailem nebo prostřednictvím agenta. Na další stránce můžete buď zadat své jméno a e-mail, nebo stisknout „Call An Agent“ a přímo mluvit s agentem.

SPROPITNÉ:


Vzdálené příkazy můžete používat z aplikace Uconnect, z účtu svého vlastníka nebo zavoláním agenta.

Při volání agenta však nebudou fungovat všechny vzdálené příkazy.

Mopar® VAŠEZpůsob

ZÍSKEJTE VÝHODY PROFILU SVÉHO VLASTNÍKA

Získejte vlastní online zážitek – přizpůsobený vám a vašemu vozidlu – dostupný kdykoli a kdekoli.

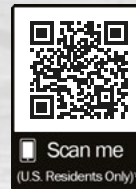

24/7 PŘÍSTUP KE VŠEMU, CO POTŘEBUJETE



Vlastní palubní deska pro každé vozidlo ve vaší garáži



Přístup k návodu k obsluze vašeho vozidla, záruce a dalším



Schopnost snadno nastavit preferovaného prodejce a naplánovat servis



Záznamy o údržbě a aktuální zprávy o stavu vozidla**



Speciální nabídky na výjimečný servis Mopar® u vašeho prodejce



Dálkové příkazy vozidla přímo z vašeho mobilního zařízení**

* * Vyžaduje aktivního strážce SiriusXM™ předplatné

* Kanadští obyvatelé si nemusejí vytvářet profil, protože ten se vytváří, když je SiriusXM Guardian™ účet je aktivován.

VYUŽÍJTE SVÉ SLUŽBY A PROFIL VLASTNÍKA

Pártelefon



1

Ujistěte se, že je na vašem mobilním zařízení povoleno Bluetooth®.

2

S vozidlem v poloze ACC nebo ON/RUN stiskněte tlačítko Telefon na liště nabídky na dotykové obrazovce vozidla.

3

Stiskněte „Párování“.

4

Stiskněte „Spárované telefony a zvuková zařízení“.

5

Vyberte „Přidat zařízení“ a poté postupujte podle pokynů na telefonu a na dotykové obrazovce.

MĚJTE NA PAMĚTI:

Některé mobilní telefony budou vyžadovat zadání kódu PIN jako součást procesu připojení.

Podrobnější pokyny pro připojení najdete v části „Obsluha telefonu“ v knize rádia Uconnect.

PŘIPRAVEN **KODSTRANIT** TELEFON NEBO ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ?



Stiskněte tlačítko Párování na dotykové obrazovce.

Stiskněte „Spárované telefony a zvuková zařízení“.

Stiskněte „Nastavení“ vedle telefonu nebo zařízení, které chcete odebrat.

Stiskněte „Odstranit zařízení“.

Stisknutím „X“ opustíte obrazovku nastavení. Zařízení by mělo být odstraněno.

TAKÉ TO BUDETE UMĚT PŘIPOJTE SVÉ APLIKACE

Pokud je vaše vozidlo vybaveno systémem Android Auto™ & Apple CarPlay® připojte svůj odemčený smartphone k jednomu z mediálních USB portů ve vašem vozidle.

Po připojení a rozpoznání Android Auto™ nebo ikona Apple CarPlay® nahradí ikonu telefonu na vaší personalizované liště nabídek.

MĚJTE NA PAMĚTI:




Pro Android™ uživatele, pokud je Android Auto™ aplikace nebyla dříve stažena, stáhne se při prvním připojení zařízení.



Pro uživatele Apple®, Apple CarPlay® je kompatibilní pouze s iPhone® 5 nebo novějším a vyžaduje aktivaci Siri v „Nastavení“.

Ovládání klimatu

Otočením **Ovládací knoflík ventilátoru** reguluje množství vháněného vzduchu prostřednictvím systému v libovolném režimu

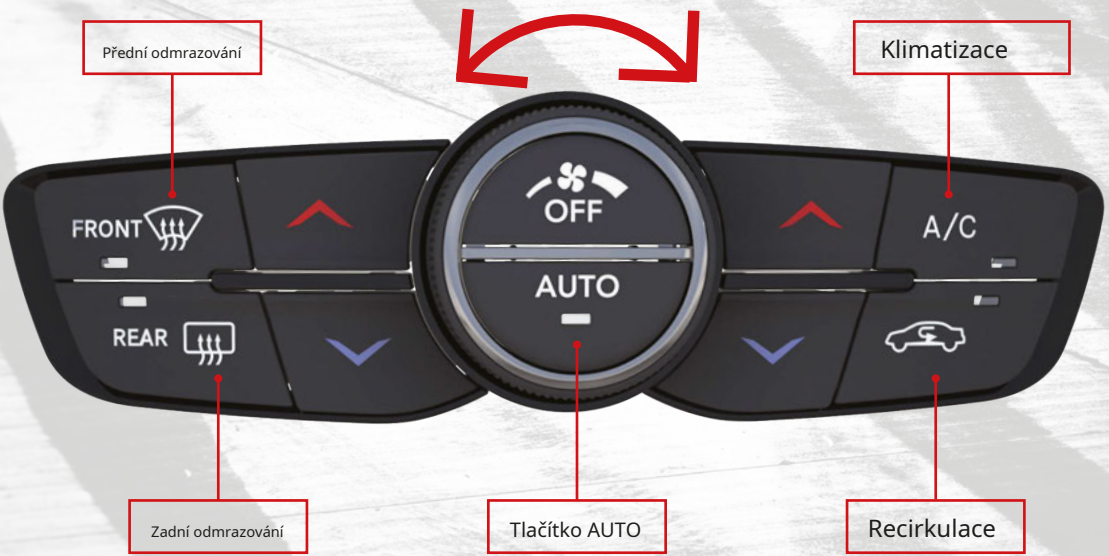

SPROPITNÉ:

Zatlačte na **červeně**šipku pro zvýšení teploty nebo stiskněte **modře**šipkou pro snížení teploty pro řidiče a/ nebo spolujezdce.

- TLAČÍTKO A/C** Aktivuje systém klimatizace (A/C).
- TLAČÍTKO RECIRKULACE** Přepne systém do režimu recirkulace
- AUTO TLAČÍTKO** Automaticky řídí teplotu v kabině
- TLAČÍTKO PŘEDNÍ ROZMRAZOVÁNÍ** Aktivuje režim předního odmrazování
- TLAČÍTKO ZADNÍ ROZMRAZOVÁNÍ** Zapne odmrazovač zadního okna a vyhřívání vnějších zrcátek
- OVLÁDACÍ KNOFLÍK VENTILÁTORU** Reguluje množství vzduchu protlačovaného systémem v jakémkoli režimu
- TLAČÍTKO REŽIMU (DOTYKOVÁ OBRAZOVKA)** Změní režim distribuce proudu vzduchu
- TLAČÍTKO SYNCHRONIZACE (DOTYKOVÁ OBRAZOVKA)** Synchronizuje teplotu spolujezdce s nastavením teploty řidiče
- TLAČÍTKO VYP** Zapíná/vypíná ovládání klimatizace

Pokročilé asistenční systémy řízení



The **Tempomatový systém** bude udržovat rychlost vašeho vozidla, když sundáte nohu z plynu.

The **Systém adaptivního tempomatu (ACC)** upraví vámi nastavenou rychlost tak, aby byla zachována nastavená vzdálenost od vozidla před vámi.



The **Systém varování před přední kolizí (FCW)** poskytuje řidiči se zvukovým a vizuálním varováním, když detekuje a potenciální čelní srážka.



SPROPITNÉ:

Prostřednictvím dotykové obrazovky Uconnect můžete přistupovat **Stránky výkonu** nebo **Režimy pohonu SRT** (pokud je vybaven). Můžete vstoupit do režimu spuštění nebo upravit nastavení výkonu vozidla pomocí režimu Sport nebo Track Mode.

Další informace naleznete v příručce Performance Feature Guide.



The **Systém ParkSense** poskytuje vizuální a zvukové upozornění, když je detekována překážka zatímco v REVERSE.



The **Systém sledování mrtvého úhlu (BSM)** používá dva radarové senzory pro detekci vozidel s dálniční licencí (automobily, nákladní auta, motocykly atd.), které vjíždějí do zón mrtvého úhlu zezadu, přední nebo boční části vozidla.



Výstražná a signální světla

	Air Bag		Nabíjení baterie		Brzda		Dveře otevřené		Elektrická energie Porucha řízení (EPS).
	Elektronický plyn Řízení		Chladič motoru Teplota		Tlak oleje		Teplota oleje		Připomenutí bezpečnostního pásu
	Přenos Teplota		Kufr otevřený		Zabezpečení vozidel		Protiblokovácí brzda Systém (ABS)		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) Aktivní
	Elektronická stabilita Ovládání (ESC) VYPNUTO		Kontrola motoru/ Indikátor poruchy		Přední kolize Varování (FCW) VYPNUTO		Uvolněné víčko palivové nádrže		Nedostatek paliva
	Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů		Služba adaptivní Tempomat (ACC)		Servis pohonu všech kol (AWD)		Služba Forward Kolize (FCW)		Tlak v pneumatice Monitorovací systém
	Adaptivní tempomat (ACC) nastavený bez cíle		Adaptivní tempomat (ACC) Set With Target		Sada tempomatu		ECO režim		Přední mlha
	Parkovací světla/ Světlomety zapnuté		Sportovní režim		Směrovka		Adaptivní plavba Ovládání (ACC) připraveno		Tempomat připraven
	Vlastní režim		Upozornění na rychlost		Sportovní režim		Režim sledování		Režim obsluhy
	Dálkové světlo								

Další informace o kterémkoli z témat v této publikaci naleznete ve své uživatelské příručce.