


Dodge charger

QUICK START GUIDE



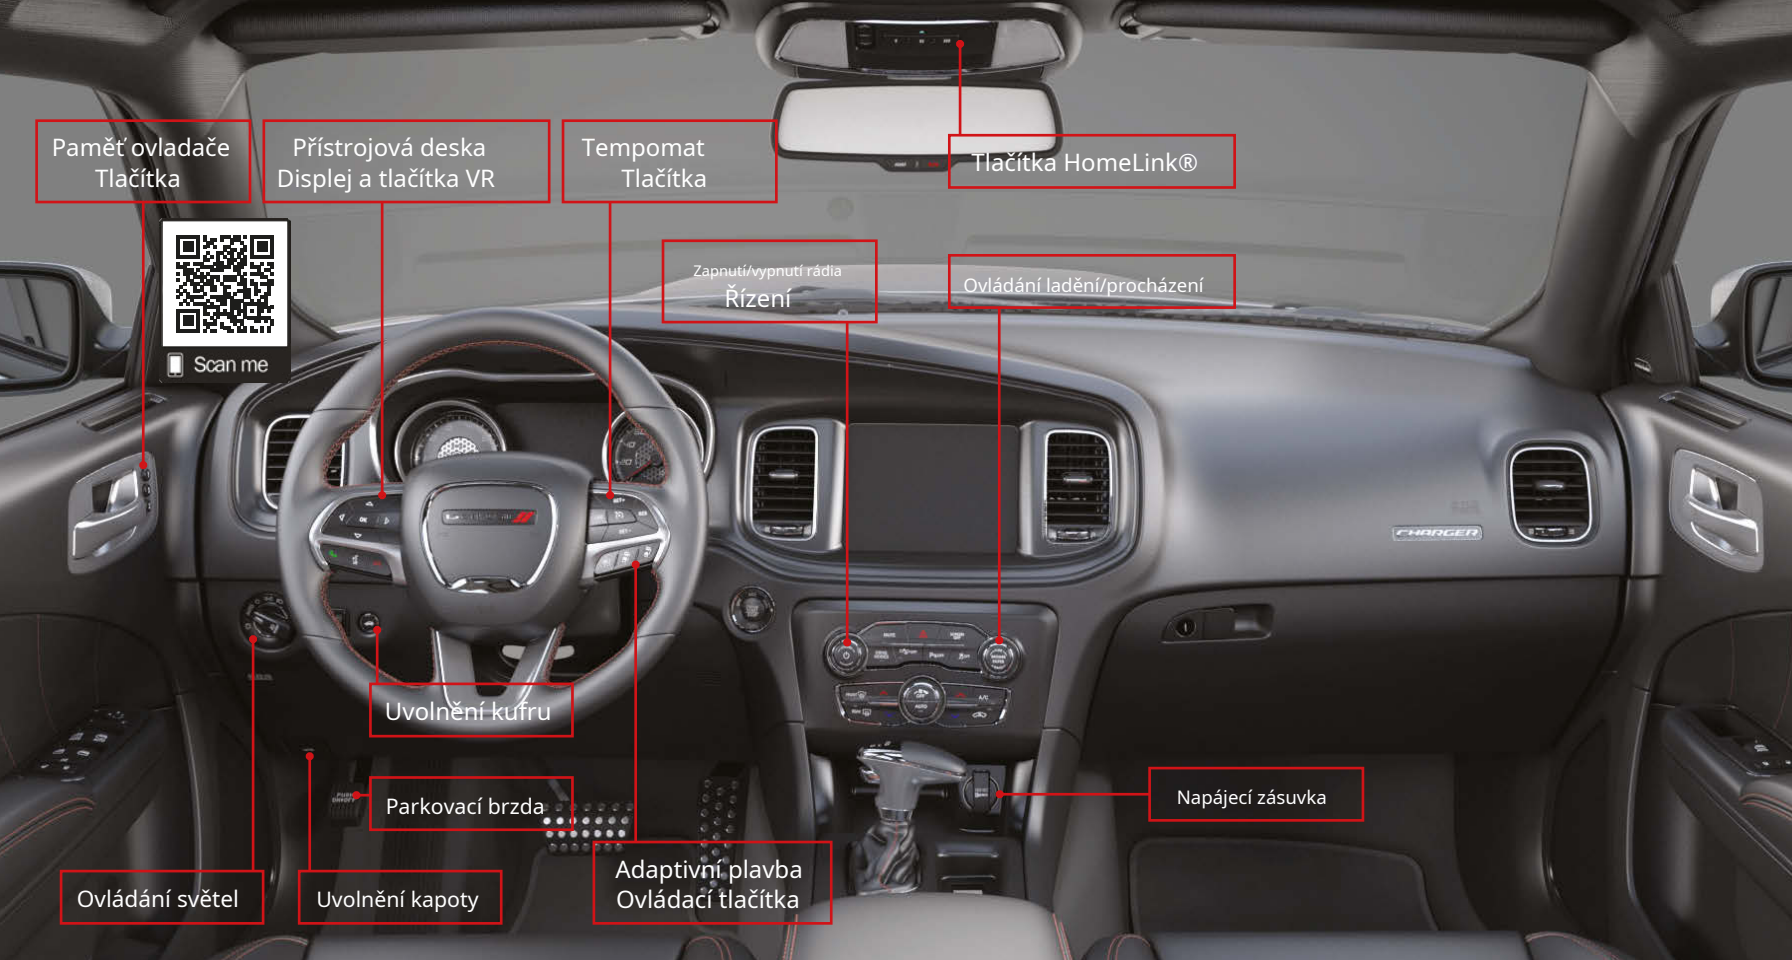



- 1 Když je auto ZAPNUTÉ, držte ruční vysílač garážových vrat 1-3 palce od HomeLink® tlačítka, které chcete naprogramovat ve vozidle.
- 2 Stiskněte a podržte oba HomeLink® programované tlačítka a tlačítko na vysílači garážových vrat.

NAVYMAZAT VŠECHNY NASTAVENÉ KANÁLY:

Stiskněte a podržte dva vnější HomeLink® tlačítka po dobu 20 sekund, dokud nezačne blikat oranžový indikátor. Jednotlivý kanál nelze vymazat.



ROLÍČÍ, NEBO NEROLÍČÍ SE?

Zkontrolujte motor pohonu garážových vrat ve vaší garáži, zda u zavěšené antény není tlačítko „UČIT“ nebo „VLAKOVAT“. Máte-li jeden z nich, máte otvírač garážových vrat Rolling Code.

- 3 **Pro Non-rolling Code** otvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nesvítí trvale.
Pro Rolling Code otvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nepřejde z pomalého blikání na rychlé blikání.
- 4 **Pro Rolling Code** pouze otvírače garážových vrat, pevně stiskněte a uvolněte tlačítko „LEARN“ nebo „TRAIN“ na motoru vašeho pohonu garážových vrat ve vaší garáži a poté stiskněte HomeLink® tlačítko ve vašem vozidle na dvě dlouhá přidržení.
- 5 Pokud bylo naprogramování úspěšné, vaše garážová vrata by se měla otevřít a zavřít pomocí zvoleného HomeLink® knoflík.

Podrobnější pokyny naleznete v části „Univerzální otvírač garážových vrat (HomeLink®)“ ve vaší uživatelské příručce. Pokud potřebujete pomoc, zavolejte na číslo 1-800-355-3515.



Provoz světel a stěračů

Přední stěrač

VYPNUTO

INT

NÍZKÝ

VYSOKÝ

PUSH WASH

MIST OFF

WIPER

LO

paprsky

S

OTOČTE DOLŮ
NAMLHAČELNÍ SKLO

PUSH & HOLD

AKTIVUJTE OSTŘIKOVAČ ČELNÍHO SKLA

Parkovací světla &
Osvětlení přístrojové desky

Přední světla, parkovací světla
a osvětlení přístrojové desky

Světla vypnuta

Automatický
Světlomety


Mlhovky

Ovládání stmívače přístrojové desky

Ovládání stmívače okolního světla

MĚJTE NA PAMĚTI:

Vozidla prodávaná v Kanadě jsou vybavena spínačem světlometů bez polohy OFF (O). Chcete-li vypnout vnější světla, musí být spínač světlometů otočen do polohy AUTO.

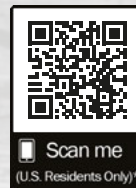

Připojené služby S PŘIPOJENÝMI SLUŽBAMI MŮŽETE...



Zamkněte své vozidlo



Odemkněte své vozidlo



Dálkové startování vašeho vozidla



Zrušit vzdálené spuštění



Aktivujte svůj roh

AKTIVUJTE SI VZDÁLENÉ SLUŽBY

- 1 Stiskněte "Aplikace" na dotykové obrazovce.
- 2 Stiskněte "Aktivovat služby".
- 3 Stiskněte "Aktivovat nyní".
- 4 Existují dva způsoby aktivace: e-mailem nebo prostřednictvím agenta. Na další stránce můžete buď zadat své jméno a e-mail, nebo stisknout „Call An Agent“ a přímo s někým mluvit.

SPROPITNÉ:

Vzdálené příkazy můžete používat z aplikace Uconnect, z účtu svého vlastníka nebo zavoláním agenta.

Při volání agenta však nebudou fungovat všechny vzdálené příkazy.

Mopar®VAŠEZpůsob

ZÍSKEJTE VÝHODY PROFILU SVÉHO VLASTNÍKA

Získejte vlastní online zážitek – přizpůsobený vám a vašemu vozidlu – dostupný kdykoli a kdekoli.

24/7 PŘÍSTUP KE VŠEMU, CO POTŘEBUJETE



Vlastní palubní deska pro každé vozidlo ve vaší garáži



Přístup k návodu k obsluze vašeho vozidla, záruce a dalším



Schopnost snadno nastavit preferovaného prodejce a naplánovat servis



Záznamy o údržbě a aktuální zprávy o stavu vozidla**



Speciální nabídky na výjimečný Mopar®servis u vašeho prodejce



Dálkové příkazy vozidla přímo z vašeho mobilního zařízení**

** Vyžaduje aktivního strážce SiriusXM™předplatné

* Kanadští obyvatelé si nemusejí vytvářet profil, protože ten se vytváří, když je SiriusXM Guardian™účet je aktivován.

Pártelefon

1

Ujistěte se, že Bluetooth je na vašem mobilním zařízení povoleno.

2

S vozidlem v poloze ACC nebo ON/RUN stiskněte tlačítko Telefon na liště nabídky na dotykové obrazovce vozidla.

3

Stiskněte „Párování“ a poté „Spárované telefony a zvuková zařízení“.

4

Vyberte „Přidat zařízení“ a poté postupujte podle pokynů na telefonu a na dotykové obrazovce.

MĚJTE NA PAMĚTI:

Některé mobilní telefony budou vyžadovat zadání kódu PIN jako součást procesu připojení.

Podrobnější pokyny pro připojení najdete v části „Obsluha telefonu“ v knize rádia Uconnect.



PŘIPRAVEN KODSTRANIT TELEFON NEBO ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ?



- 1 Stiskněte tlačítko „Párování“ na dotykové obrazovce.
- 2 Stiskněte „Spárované telefony a zvuková zařízení“.
- 3 Stiskněte „Nastavení“ vedle telefonu nebo zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Stiskněte „Odstranit zařízení“.
- 5 Stisknutím „X“ opustíte obrazovku nastavení. Zařízení by mělo být odstraněno.

TAKÉ TO BUDETE UMĚT PŘIPOJTE SVÉ APLIKACE

Pokud je vaše vozidlo vybaveno systémem Android Auto™ a Apple CarPlay®, připojte svůj odemčený smartphone k jednomu z mediálních USB portů ve vašem vozidle.

Po připojení a rozpoznání Android Auto™ nebo CarPlay® ikona nahradí ikonu telefonu na vaší personalizované liště nabídek.

MĚJTE NA PAMĚTI:




Pro Android™ uživatele, pokud je Android Auto™ Aplikace nebyla dříve stažena, stáhne se při prvním připojení zařízení.



Pro Apple® uživatele, Apple CarPlay® je kompatibilní pouze s iPhone5® nebo novější a vyžaduje povolení Siri v Nastavení.

Ovládání klimatu

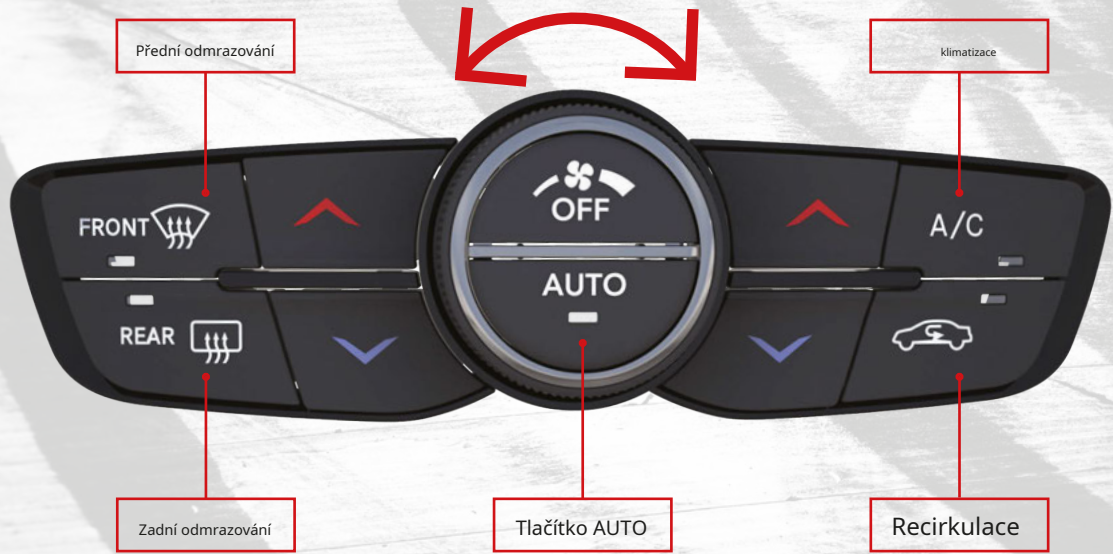

SPROPITNÉ:

Zatlačte na **červeně**šipku pro zvýšení teploty nebo stiskněte **modré**šipkou pro snížení teploty pro řidiče nebo spolujezdce.

- TLAČÍTKO A/C** Aktivuje systém klimatizace (A/C).
- TLAČÍTKO RECIRKULACE** Přepne systém do režimu recirkulace
- AUTO TLAČÍTKO** Automaticky řídí teplotu v kabině
- TLAČÍTKO PŘEDNÍ ROZMRAZOVÁNÍ** Aktivuje režim předního odmrazování
- TLAČÍTKO ZADNÍ ROZMRAZOVÁNÍ** Zapne odmrazovač zadního okna a vyhřívání vnějších zrcátek
- OVLÁDACÍ KNOFLÍK VENTILÁTORU** Reguluje množství vzduchu protlačovaného systémem v jakémkoli režimu
- TLAČÍTKO REŽIMU (DOTYKOVÁ OBRAZOVKA)** Změní režim distribuce proudu vzduchu
- TLAČÍTKO SYNCHRONIZACE (DOTYKOVÁ OBRAZOVKA)** Synchronizuje teplotu spolujezdce s nastavením teploty řidiče
- TLAČÍTKO VYP** Zapíná/vypíná ovládání klimatizace

MĚJTE NA PAMĚTI:
Vozidla vybavená manuální ovládání klimatizace nebude mít tlačítko AUTO.

Pokročilé asistenční systémy řízení



The **Tempomatový systém** bude udržovat rychlost vašeho vozidla, když sundáte nohu z plynu.



The **Systém adaptivního tempomatu** upraví vámi nastavenou rychlost tak, aby byla zachována nastavená vzdálenost od vozidla před vámi.



The **Systém varování před čelní srážkou** poskytuje řidiči zvukové a vizuální varování a může použít trhnutí brzdy varovat řidiče, když detekuje potenciální čelní srážku.




The **Systém LaneSense** detekuje značení jízdních pruhů a měří polohu vašeho vozidla v jízdním pruhu. Pokud vaše vozidlo vybočí z jízdního pruhu, aniž by bylo zapnuto blinkr, vaše vozidlo může poskytnout vizuální varování, zatlačte na volant nebo obojí.



SPROPITNÉ:

Prostřednictvím dotykové obrazovky Uconnect můžete přistupovat **Stránky výkonu** nebo **Režimy pohonu SRT** (pokud je vybaven). Můžete vstoupit do režimu spuštění nebo upravit nastavení výkonu vozidla pomocí režimu Sport nebo Track Mode.

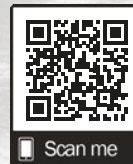

The **Systém ParkSense** poskytuje vizuální a zvukové upozornění, když je při couvání detekována překážka. Brzdy vozidla mohou být při provádění automaticky zataženy a uvolněny parkovací manévr vzad, pokud systém detekuje možnou kolizi s překážkou.



The **Systém sledování mrtvého úhlu** používá dva radarové senzory pro detekci vozidel s dálniční licencí (automobily, nákladní auta, motocykly atd.), která vjíždějí do zón mrtvého úhlu z zadní, přední nebo boční části vozidla.



Výstražná a signální světla

	Air Bag		Nabíjení baterie		Brzda		Dveře otevřené		Elektrický posilovač řízení (EPS) Porucha
	Elektronický plyn ovládání (ETC)		Chladič motoru Teplota		Tlak oleje		Teplota oleje		Připomenutí bezpečnostního pásu
	Upozornění na rychlost		Přenos Teplota		Kufr otevřený		Zabezpečení vozidel		Protiblokovací brzda Systém (ABS)
	Elektronická stabilita Ovládání (ESC) Aktivní		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) VYPNUTO		Kontrola motoru/ Indikátor poruchy		Přední kolize Varování (FCW) VYPNUTO		LaneSense
	Nedostatek paliva		Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů		Služba adaptivní Tempomat		Servis všech kol Pohon (AWD)		Služba Forward Varování před kolizí (FCW)
	Služba LaneSense		Monitorování tlaku v pneumatikách Systém (TPMS)		Adaptivní tempomat (ACC) Set With Target		Adaptivní tempomat (ACC) nastavený bez cíle		Sada tempomatu
	ECO režim		Přední mlha		LaneSense		Parkovací světla/ Světlomety zapnuté		Sportovní režim
	Směrovka		Adaptivní plavba Ovládání (ACC) připraveno		Tempomat připraven		Vlastní režim		LaneSense
	Upozornění na rychlost		Sportovní režim		Režim sledování		Režim obsluhy		Dálkové světlo

Další informace o kterémkoli z témat v této publikaci naleznete ve své uživatelské příručce.