



POZNÁVÁNÍ SVÉHO 2021 SIERRA



gmc.com

Přehled některých důležitých funkcí vašeho GMC Sierra najdete v této rychlé referenční příručce. Některé volitelné vybavení popsané v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla.

Více informací naleznete ve vaší uživatelské příručce a na my.gmc.com.

Pro snazší orientaci uchovávejte tuto příručku spolu s Uživatelskou příručkou v příruční schránce.

Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy.
Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce.



PŘÍSTROJOVÁ DESKA

- Vnější/
Nástroj
Panel/Náklad
Ovládání lampy
- 4WD
ControlsF/
Výběr trakce
Řízení
- Ovládání HUDF
(za
volantem)
- Tempomat/Vpřed
Collision AlertF/Vyhřívání
Volant F
Tlačítka
- Směrovka/
Čelní sklo
Páčka stěračů
- Řidič
Informace
Centrum
- Rozsah +/-
Výběr převodovky
Tlačítka
(na řadicí páce)




- Napájení
ZrcadloF/
Okno
Tlačítka
- Elektrický
Parkoviště
Brzda
Přepínač
- Další zvuk/
Předchozí oblíbené
Ovládací prvky
stanice (na
zadní straně volantů)
- Řízení
Kolo
Nastavení
Páka
(na sloupku
řízení)
- Hlasitost zvuku
Ovládání
(na zadní
straně
volantu)
- Řidič
Informace
Centrum
Ovládání F/Hlas
Uznání
Tlačítka
- Motor
Začátek Konec
TlačítkoF

Zobrazen benzinový model

Symbols

- | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | Nedostatek paliva | | StabiliTrak vypnutý | | Světla na připomenutí |
| | Kontrola trakce vypnuta | | Výstraha před kolizí | | Připravenost na airbag |
| | Brzdový systém | | Bezpečnostní | | Tlak motorového oleje |
| | Tempomat | | Elektrická parkovací brzda | | Kontrola motoru |
| | StabiliTrak Active | | Servis elektrické parkovací brzdy | | Asistent udržování v jízdním pruhu |

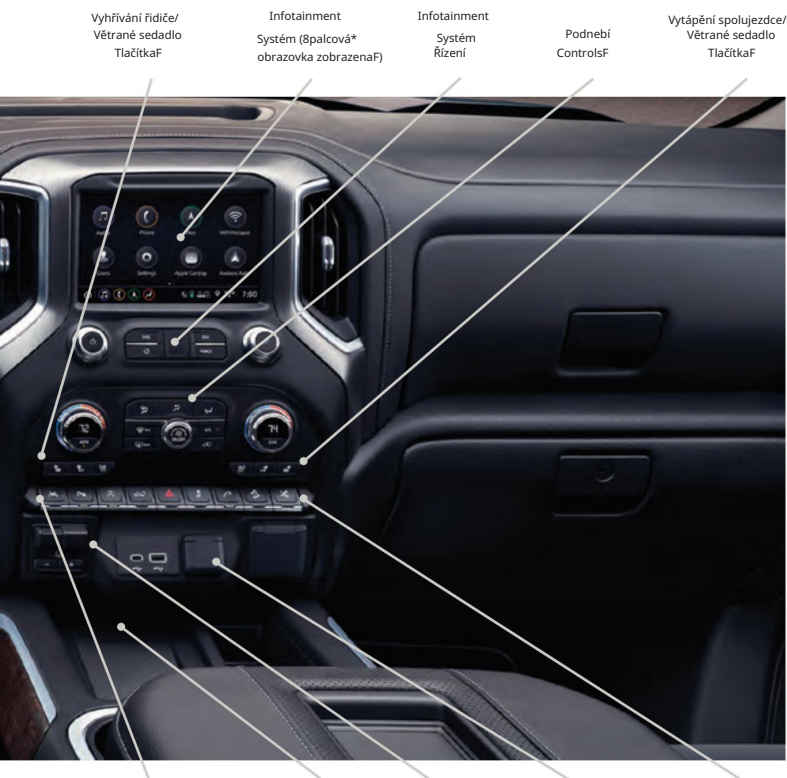

Vyhřívání řidiče/
Větrané sedadlo
TlačítkaF

Infotainment
Systém (8palcová*
obrazovka zobrazenaF)

Infotainment
Systém
Řízení

Podnebí
ControlsF

Vytápění spolujezdce/
Větrané sedadlo
TlačítkaF

Asistent udržování v jízdním pruhu F/
Park AssistF/Auto Engine
Stop-Start Zakázat/Napájení
Uvolněte TailgateF/
Výstražná světla
Tlačítka

Bezdrátový
Nabíjení
PadF

Integrovaný
Brzda přivěsu
ControlF

USB porty/
Napájení příslušenství
Zásuvka/120V
Napájecí zásuvkaF

Kontrola trakce
StabiliTrak vypnutý/
Zásuvka F/Hill
Ovládání sestupuF/
Napájení WindowsF/
MultiPro Power Assist
Tlačítka StepsF



Vozidlo vpředu



Protiblokovací brzdý systém



Nízký tlak v pneumatikách



Poslouchání dveře



Systém nabíjení



Připomenutí bezpečnostního pásu řidiče



Bezpečnostní pás spolujezdce
Připomínka



Režim AUTO 4WD

Přečtěte si uživatelskou příručku, abyste se dozvěděli o informacích přenášených kontrolkami, měřidly a kontrolkami na sruže

Viz Úvod ve vašem
Návod k obsluze.

DÁLKOVÝ BEZKLÍČOVÝ VSTUP (KEY FOB)



Zamknout

Stisknutím zamknete všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.



Odemknout

Stisknutím odemknete dveře řidiče nebo všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.

Vzdálené WindowsF

Stiskněte a podržte tlačítko Odemknout, dokud se



okna zcela neotevře. Chcete-li aktivovat, vyberte nabídku Nastavení na obrazovce infotainmentu. Přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání, start.

Dálková zrcátkaF

Stisknutím a podržením tlačítka Zamknout/

Odemknout po dobu 1 sekundy sklopíte/odklápíte elektricky ovládaná zrcátka. Chcete-li to povolit, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Komfort a pohodlí.



Lokátor vozidla/Panic Alarm

Stisknutím a uvolněním vyhledejte své vozidlo. Vnější světla zablikají a klakson 3krát zapípá. Stisknutím a podržením aktivujete alarm.

Dalším stisknutím budík zrušíte.



Power Release TailgateF

Dvojným stisknutím sklopite dveře zavazadlového prostoru.



Vzdálený start vozidlaF

Stiskněte a uvolněte tlačítko zážehu a poté stiskněte a podržte tlačítko, dokud nezačnou blikat směrová světla, abyste nastartovali motor zvenčí vozidla. Po nastoupení do vozidla zapněte zapalování.

Pro zrušení dálkového startu stiskněte a podržte tlačítko, dokud nezhasnou parkovací světla.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

BEZKLÍČOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Bezklíčový přístupový systém umožňuje ovládání dveří a zadních výklopných dveří, aniž byste museli vyjmát dálkový ovladač bezklíčového vstupu (klíčenka) z kapsy nebo kabelky.

Klíčenka se musí nacházet do 3 stop od dveří zavazadlového prostoru nebo odemykaných dveří.

BEZKLÍČOVÉ ODEMKOVÁNÍ

S přívěskem na klíče v dosahu: Stisknutím

- ▶ tlačítka na klíče dveří řidiče odemknete dveře řidiče; dalším stisknutím do 5 sekund odemknete všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.
- ▶ Stisknutím tlačítka na klíče dveří spolujezdce odemknete všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.
- ▶ Stisknutím spodního tlačítka na dveřích zavazadlového prostoru spustíte standardní dveře zavazadlového prostoru.



BEZKLÍČOVÉ ZAMYKÁNÍ

Při vypnutém zapalování, klíčenka vyjmuté z vozidla a zavřených všech dveřích:

- ▶ Stisknutím tlačítka na kterékoliv klíče dveří okamžitě zamknete všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.
- ▶ Pokud je v nabídce Nastavení zapnuto pasivní zamykání, všechny dveře se po krátké prodávě automaticky zamknou.

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení zamykání a odemykání dveří, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání, start.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.


SYSTÉM ZAPALOVÁNÍ S KLÍČEM (pokud je ve výbavě)

STARTOVÁNÍ VOZIDLA

- ▶ S vozidlem v poloze Park nebo Neutrál otočte klíč ve směru hodinových ručiček do polohy Start.

VYPÍNÁNÍ VOZIDLA

- ▶ Přešuněte se do Parku.
- ▶ Zatlačte klíč úplně dovnitř (1) a poté otočte klíčem proti směru hodinových ručiček do polohy Lock/Off (2).

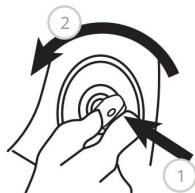

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

BEZKLÍČOVÉ (TLAČÍTKO) STARTF

Abyste bylo možné zapnout zapalování, musí být ve vozidle vysílač dálkového přístupu bez klíče (klíčenka).

STARTOVÁNÍ MOTORU/ZAPNUTÍ

- ▶ S převodovkou v poloze Park nebo Neutrál sešlápněte a podržte brzdový pedál a poté stisknutím tlačítka ENGINE START/STOP nastartujte motor. Rozsvítí se zelený indikátor tlačítka.

Poznámka: Pokud je baterie přívěsku vybitá, umístěte klíček do kapsy ve středním odkládacím prostoru (pod lavicovým sedadlem) nebo držáků nápojů ve středové konzole (kbelíková sedadla), abyste umožnili nastartování motoru. Co nejdříve vyměňte baterii klíčenky.



ZASTAVENÍ MOTORU/VYPNUTÍ

- ▶ Zařaďte do parkovací polohy a stisknutím tlačítka ENGINE START/STOP vypněte motor. Indikátor zeleného tlačítka zhasne.

Napájení bude k dispozici po dobu 10 minut pro ovládání audiosystému, dokud se neotevřou dveře řidiče, a pro ovládání oken a střešního okna, dokud se neotevřou některé dveře.

REŽIM PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ Při vypnutí motoru a nesešlápnutém brzdovém pedálu stiskněte ENGINE START/ Tlačítko STOP pro přepnutí zapalování do režimu příslušenství. Žlutý indikátor tlačítka se rozsvítí. Stisknutím a podržením tlačítka ENGINE START/STOP na několik sekund přepnete zapalování do servisního režimu, abyste mohli ovládat další systémy.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ/STARTOVÁNÍ MOTORU

Úsporný systém Engine Stop/Start automaticky vypne motor, označovaný jako Auto Stop, když je sešlápnut brzdový pedál a vozidlo je zcela zastaveno, pokud jsou splněny určité provozní podmínky. V režimu Auto Stop bude tachometr zobrazovat AUTO STOP. Po uvolnění brzdového pedálu nebo sešlápnutí pedálu plynu se motor znovu nastartuje. Po zaparkování vozidla a vypnutí motoru se na tachometru zobrazí OFF.

Po zastavení vozidla může motor zůstat v chodu nebo se znovu spustit, pokud:

- Není dosaženo minimální rychlosti vozidla.
- Motor nebo převodovka nemají požadovanou provozní teplotu.
- Venkovní teplota není v požadovaném provozním rozsahu.
- Řadicí páka je v jakémkoli jiném rychlostním stupni než Jízda (D).
- Baterie je vybitá.
- Systém klimatizace vyžaduje, aby motor běžel na základě aktuálního nastavení.
- Funkce Auto Stop dosáhla maximální povolené doby.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/STARTOVÁNÍ MOTORU VYPNUTO

- ▶ Stisknutím tlačítka  ve středu přístrojové desky, když motor běží, deaktivujete systém automatického zastavení/startování motoru. Indikátor tlačítka zhasne.

Systém automatického zastavení/startování motoru se aktivuje při každém nastartování vozidla.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

POSILOVAČ PŘEDNÍCH SEDEDEL

NASTAVTE POZICE V PAMĚTI

1. S vozidlem v Parku nastavte sedadlo řidiče a elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka F na hodnotu požadované pozice.
2. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET na dveřích řidiče. Ozve se pípnutí.
3. Ihned stiskněte a podržte tlačítko 1 nebo 2, dokud nezazní dvě pípnutí. Použijte tlačítko, které odpovídá užití zprávě informačního centra řidiče, která označuje řidiče 1 nebo 2 (klíčenka 1 nebo 2).

Chcete-li uložit polohu sedadla pro větší volný prostor při vystupování z vozidla, opakujte tyto kroky pomocí tlačítka  Tlačítko Exit namísto tlačítka 1 nebo 2.

VYVOLAT POZICE

- ▶ Stiskněte a podržte tlačítko 1 nebo 2 nebo  Vystup dokud nedosáhnete nastavené polohy.

Paměťové/výstupní polohy lze naprogramovat tak, aby byly automaticky vyvolány při zapnutí/vypnutí zapalování (pro vyvolání výjezdu musí být otevřeny dveře řidiče).

- ▶ Chcete-li nastavit možnosti automatického vyvolání, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Poloha sedadla > Paměť vstupu a výstupu sedadla.



Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO ŘIDIČE

Informační centrum řidiče (DIC) na sdruženém přístroji zobrazuje různé zprávy vozidla a systémové informace.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIC

- Pro přístup do nabídky DIC použijte nulovací stopku denního počítadla kilometrů na sdruženém přístroji.
- Otáčejte stonkem pro procházení nabídky.
- Stisknutím a podržením stonku resetujete položku.



Zobrazeny ovládací prvky DIC pro střední a vyšší úroveň

STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ÚROVEŇ DIC CONTROLS

K zobrazení různých nabídek použijte ovládací prvky na pravé straně volantu.

- Stisknutím tlačítka nebo se můžete pohybovat mezi zónami zobrazení.
- Otáčejte ovládacím kolečkem nahoru nebo dolů pro pohyb v nabídkách.
- Stisknutím ovládacího kolečka otevřete nabídku nebo vyberete nebo resetujete položku.



VYBERTE INFORMAČNÍ STRÁNKY

- Pomocí ovládacích prvků otevřete nabídku Možnosti.
- Přejděte na Možnosti informační stránky. Stisknutím ovládacího kolečka vstoupíte do nabídky.
- Procházejte seznamem položek.
- Stisknutím kolečka vyberte nebo zrušte výběr položky, která se má zobrazit v nabídce Info.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

VÍCEBAREVNÝ HLAVNÍ DISPLEJ

Head-Up Display (HUD) promítá některé provozní informace na čelní sklo. Mohou se také zobrazit dočasné informace, jako jsou změny zvuku a navigační pokyny. Ovládací prvky HUD jsou umístěny na levé straně přístrojové desky.

HUD HUD

Zvednutím nahoru nebo stisknutím dolů upravte polohu obrazu. Nelze jej nastavit ze strany na stranu.

INFO

Stisknutím vyberete ze čtyř zobrazení:

- Zobrazení rychlosti – Pouze rychloměr
- Active Safety View – rychloměr a asistenční informace pro řidiče
- Zobrazení navigace – Tachometr a podrobné informace o navigaci
- Off-Road View – Tachometr a informace o terénu (např. úhel sklonu, úhel natočení volantu a úhel natočení)

±☀ Jas

Zvednutím nahoru nebo stisknutím dolů rozjasníte nebo ztlumíte displej. Podržením vypnete displej.



Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

OVLÁDÁNÍ KLIMATU / OVLÁDÁNÍ VOZIDLA

Zobrazeno dvojité automatické ovládání klimatizace



Viz Úvod ve vaší uživatelské příručce.

PŘÍZPUSOBENÍ VOZIDLA

Některé funkce lze zapnout/vypnout nebo upravit pomocí nabídek Nastavení na obrazovce infotainmentu. Nabídka Nastavení zahrnuje Systém, Aplikace a Vozidlo.

1. Vyberte Nastavení na domovské stránce.
2. Vyberte požadovanou kartu nabídky.
3. Vyberte požadovanou funkci a nastavení.
4. Stisknutím BACK opustíte každou nabídku.



Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

INFOTAINMENT SYSTÉM

Přečtěte si uživatelskou příručku, kde najdete důležité informace o používání informačního a zábavního systému za jízdy.



Je zobrazen informační a zábavní systém vyšší úrovně

Informační a zábavní systém využívá připojení Bluetooth nebo USB k propojení s kompatibilním zařízením, jako je chytrý telefon nebo přenosný audio přehrávač/iPod®, a nabízí hlasové ovládání handsfree. Potřebujete-li pomoc, zavolejte na číslo 1-855-4-SUPPORT (1-855-478-7767) nebo navštivte stránku my.gmc.com/how-to-support.

SPRÁVA IKON DOMOVSKÉ STRÁNKY

1. Stiskněte tlačítko Domů.
2. Chcete-li vstoupit do režimu úprav, dotkněte se a podržte ikonu domovské stránky pro přesun.
3. Pokračujte v držení ikony a přetáhněte ji do požadované polohy a poté ji uvolněte.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

INFOTAINMENT SYSTÉM

ULOŽENÍ OBLÍBENÝCH

Rozhlasové stanice ze všech pásem (AM, FM nebo SiriusXM) lze uložit v libovolném pořadí. Možnosti zdroje jsou na levé straně stránky zvuku.

1. Zobrazte požadovanou rozhlasovou stanici.
2. Vyberte požadovanou stránku oblíbených tlačítek obrazovky.
3. Dotkněte se a podržte jednu z oblíbených položek tlačítka obrazovky, dokud neuslyšíte pípnutí. Oblíbené lze také uložit dotykem v seznamu stanic.



SIRIUSXM S 360LF

Účastníci zkušební verze a předplatitelé si mohou užít pokročilou zábavu se SiriusXM s 360L. Personalizovaný obsah obsahuje více než 200 kanálů, včetně hudby, sportu, komedie, rozhovorů a zpráv bez reklam, spolu s přístupem k tisícům hodin pořadů, vystoupení a rozhovorů na vyžádání. Některé funkce vyžadují předplatné SiriusXM a plán GMC Connected Access. Podrobnosti a omezení najdete na stránkách siriusxm.com a onstar.com.

APLIKACE VE VOZU

Aplikace ve vozidle nabízející zábavu, zprávy, počasí, cestovní informace a další, včetně Amazon Alexa Built-In, jsou k dispozici na obrazovce infotainmentu nebo je lze stáhnout pomocí ikony Apps. Stahování a používání aplikací vyžaduje připojení k internetu a může vyžadovat datový tarif, ke kterému je možné přistupovat prostřednictvím dostupného 4G LTE Wi-Fi hotspotu ve vozidle, pokud je aktivní, nebo mobilního hotspotu. Informace o datovém plánu naleznete na webu onstar.com.

APPLE CARPLAY A ANDROID AUTO

Funkce Apple CarPlay nebo Android Auto je k dispozici prostřednictvím kompatibilního smartphonu pomocí ikony Apple CarPlay nebo Android Auto na domovské stránce.

1. Stáhněte si aplikaci Android Auto do kompatibilního telefonu z Google Play Ukládat. Pro Apple CarPlay není potřeba žádná aplikace.
2. Projekci zařízení lze nastavit dvěma způsoby:
 - Bezdrátové připojení – Připojte svůj smartphone spárováním se systémem Bluetooth ve vozidle. V nastavení telefonu zapněte bezdrátové Apple CarPlay nebo Android Auto.
 - Kabelové připojení – Připojte smartphone k datovému portu USB pomocí kabelu USB dodaného s telefonem. Poprodejní USB kabely nemusí fungovat.
3. Postupujte podle pokynů na informačním systému a chytrém telefonu.
4. Po připojení se rozsvítí ikona Apple CarPlay nebo Android Auto. Dotkněte se pro zobrazení vašich aplikací.
 - ▶ Chcete-li automaticky spustit Apple CarPlay nebo Android Auto, když je připojen telefon spárovaný přes Bluetooth, vyberte ikonu telefonu > Telefony > Informace. Zapněte  nebo .
 - ▶ Chcete-li ukončit Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte tlačítko Domů. Chcete-li se vrátit do Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte a podržte tlačítko Domů.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

BLUETOOTH® SYSTEMF

Důležité informace o používání systému Bluetooth za jízdy si přečtěte v uživatelské příručce.

Před použitím zařízení s podporou Bluetooth ve vozidle musí být spárováno se systémem Bluetooth ve vozidle. Aby bylo možné spárovat zařízení, musí být vozidlo zastaveno. Ne všechna zařízení budou podporovat všechny funkce.

PÁROVAT TELEFON

1. Chcete-li použít rozpoznávání hlasu, stiskněte tlačítko

 Stiskněte tlačítko pro hovor ; po pípnutí řekněte „Spárovat telefon“; nebo používat infotainment vyberte ikonu Telefon > Telefonie nebo Připojit telefon > Přidat telefon.

2. Spustíte proces párování v telefonu. V nastavení Bluetooth telefonu vyberte jméno zobrazené na obrazovce infotainmentu.

3. Postupujte podle pokynů pro párování.

4. Po dokončení párování se zobrazí obrazovka telefonu.

SEKUNDÁRNÍ TELEFON

Sekundární telefon lze spárovat se systémem Bluetooth. Systém se připojí k telefonu, který je nastaven na První připojení. Sekundární telefon může pouze přijímat hovory.

► Chcete-li nastavit první a sekundární telefon, vyberte ikonu Telefon > Telefonie > Informace 

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

4G LTE WI-FI® HOTSPOTF

Díky vestavěnému Wi-Fi hotspotu 4G LTE ve vozidle lze k vysokorychlostnímu internetu připojit až 7 zařízení (chytré telefony, tablety a notebooky).

► Chcete-li získat jméno a heslo pro hotspot, vyberte ikonu Wi-Fi na domovské stránce nebo přejděte na Nastavení > Systém > Wi-Fi Hotspot na informačním systému.

Pro více informací volejte 1-855-478-7767 nebo navštivte my.gmc.com/how-to-support.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍF

Systém bezdrátového nabíjení pro chytré telefony je umístěn na středové konzole. Navštivte my.gmc.com/how-to-support a zkontrolujte kompatibilitu zařízení. Jakékoli požadované příslušenství k telefonu vám poskytne prodejce telefonu.

1. Vozidlo musí být zapnuté nebo musí být aktivní napájení zadrženého příslušenství.

2. Odstraňte všechny předměty z nabíjecí podložky.

3. Umístěte zařízení lícem nahoru na podložku 

4. Při nabíjení se na obrazovce infotainmentu zobrazí symbol nabíjení. Pokud se nenabíjí, vyjměte zařízení na 3 sekundy a otočte jej o 180 stupňů.



Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

OSVĚTLENÍ

OVLÁDÁNÍ LAMPY

Otáčením knoflíku aktivujete vnější osvětlení.



Vypnout/zapnout

AUTO

Automaticky aktivuje vnější osvětlení v závislosti na venkovních světelných podmínkách.



Parkovací lampy



Čelovky



Mlhová světla

Stisknutím zapnete/vypnete mlhová světla.



Jas přístrojové desky

Stiskněte a podržte tlačítka +/- pro nastavení osvětlení přístrojové desky.



Úkolové osvětlení

Opakovaným stisknutím můžete procházet možnostmi osvětlení vnějšího zrcátka směřujícího dopředu: obě světla zapnutá, levá lampa zapnutá, pravá lampa zapnutá, obě světla vypnutá.



Nákladní lampy

S vozidlem v režimu parkování, zpátečky nebo neutrálu stisknutím procházejte svítilnami zavazadlového prostoru/závěsu a/nebo svítilnami zpětných zrcátek. Indikátor tlačítka se rozsvítí, když svítí světla nákladového prostoru.



INTELLIBEAM SYSTEM

Systém IntelliBeam automaticky zapíná/vypíná dálková světla podle okolního provozu, když je ovládání světel v poloze AUTO nebo a systém je aktivován, což je indikováno zelenou barvou sruženém přístroji. Když jsou zapnutá dálková světla, objeví se modrá.



- Chcete-li systém IntelliBeam zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítka +/- pro nastavení osvětlení světel v poloze AUTO nebo .



Poznámka: Pro aktivaci systému IntelliBeam musí být mlhová světla vypnutá. IntelliBeam aktivuje dálková světla pouze při jízdě nad 25 mph.

Viz Osvětlení ve vaší uživatelské příručce.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT

Systém vylepšuje běžný tempomat tak, aby udržoval řidičem zvolenou mezeru za sledováním – čas mezi vaším vozidlem a vozidlem detekovaným přímo před vámi – automatickým zrychlováním nebo brzděním, zatímco budete pokračovat v řízení.

- Stisknutím a podržením tlačítka Zrušit přepnete mezi běžným tempomatem a adaptivním tempomatem.

- Pomocí ovládacích prvků na volantu nastavte a upravte tempomat nebo adaptivní tempomat.

- Když je adaptivní tempomat aktivní, stiskněte a uvolněte pro výběr nastavení vzdálenosti Daleká, Střední nebo Blízká.



Následující tlačítka mezery



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

SYSTÉM VOLBY TRAKCE/POHON ČTYŘ KOL

REŽIMY VÝBĚRU TRAKCE

Nastavení trakce (Driver Mode) automaticky upraví různé řídicí systémy vozidla na základě jízdních preferencí, počasí a stavu vozovky. Režimy jsou zobrazeny v informačním centru řidiče.



Zobrazený model 4WD

- ▶ Otočením ovládacího knoflíku (A) doprava vyberte režim. Režimy mohou zahrnovat:



Normální – Používá se pro normální jízdu.

Sport – Použijte pro lepší odezvu na zpevněných cestách.



Sníh (pouze 2WD) – Použijte pro lepší trakci na kluzkých podmínkách.



Off-Road (pouze 4WD) – Použijte pro lepší kontrolu na nepevných cestách nebo stezkách při střední rychlosti.



Odtahování/Vytahování – Otočte knoflíkem doleva; používá se ke snížení cyklování na směny při tažení nebo tažení těžkých nákladů v provozu zastavujících se a rozjíždět, v kopcích nebo na rušných parkovištích.



Terén (pouze 4WD) – Stiskněte tlačítko pro lepší ovládání v nízké rychlosti terénní podmínky. Systém automaticky zajišťuje brzdění lehkých vozidel simulované brzdění motorového vozidla. K dispozici pouze s jednorychlostní převodovkou ve verzi 4 ↑.

POHON ČTYŘ KOL

Použijte tlačítka pohonu všech (B) na 4 na levé straně přístrojové desky pro řazení zapínání a vypínání pohonu všech čtyř kol. Informační centrum řidiče zobrazuje aktuální 4 stav převodního případu.

2

AUTO Automatický pohon všech čtyř kol Vysoký 4 Použijte, když se trakční podmínky mění po dobu automatického řazení mezi 2WD a 4WD.

Přepněte do tohoto režimu při jakékoli rychlosti kromě přepřazování z 4 ↓.

2 ↑ Vysoký pohon dvou kol – Používejte pro většinu 4 ulice a dálnice. Přepněte do tohoto režimu při jakékoli rychlosti kromě přepřazování z 4 ↓.

↑ Vysoký pohon čtyř kol 4 – Použijte, když je potřeba větší trakce nebo ve většině terénů 4 řízení. Přepněte do tohoto režimu při jakékoli rychlosti kromě přepřazování z 4 ↓.

↓ Pohon čtyř kol LowF – Použijte při jízdě v terénu v hlubokém písku, blátě nebo sněhu, nebo 4 2 na strmých kopcích. Přepněte do tohoto režimu nebo z něj vystupujte, když vozidlo stojí nebo se pohybuje méně než 3 mph s převodovkou v neutrálu.

N Neutrál – Používá se k tažení vozíku nebo člunu za RV. Neutrál není k dispozici 2 možné s jednorychlostní převodovkou. Informace o řazení 2 naleznete v uživatelské příručce postup.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ASISTENTNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

Bezpečnostní nebo asistenční funkce řidiče nenahrazují odpovědnost řidiče řídit vozidlo bezpečným způsobem. Řidič by měl být neustále pozorný k provozu, okolí a stavu vozovky. Přečtěte si uživatelskou příručku pro důležitá omezení funkcí a informace.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAŽNÉ SEDADLO – Impulsy sedadla řidiče – levá, pravá nebo současně – upozorňují řidiče na směr potenciálních nebezpečí.

- Lze zvolit zvuková upozornění nebo upozornění na pulzování sedadla. Chcete-li změnit nastavení výstrahy, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize > Typ výstrahy.

VAROVÁNÍ PŘED NÁRAZEM – Indikátor vozidla vpředu svítí zeleně, když je detekováno vozidlo, a žlutě, když sleduje vozidlo před vámi příliš blízko. Když se příliš rychle přibližujete k vozidlu přímo před vámi, na čelním skle zabliká červená výstraha a sedadlo bezpečnostní výstrahy zabliká nebo zazní rychlé pípnutí (pokud je zvoleno).

- Stisknutím tlačítka Forward Collision Alert na volantu nastavíte načasování výstrahy na Daleko, Střední nebo Blízko.

UKAZATEL NÁSLEDUJÍCÍ VZDÁLENOSTI –

Následující vzdálenost k vozidlu před vámi je indikována v sekundách v nabídce Info v informačním centru řidiče. Pokud vpředu není detekováno žádné vozidlo, zobrazí se pomlčky.



AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ – V

detekovaných situacích potenciální hrozící srážky s vozidly přímo jedoucími před vámi může systém poskytnout výstrahy a zlepšit brzdění řidiče nebo automaticky použít prudké nouzové brzdění, pokud jste tak ještě neučinili, a pomoci tak snížit závažnost nebo zabránit srážce. velmi nízké rychlosti.

- Chcete-li nastavit automatické nouzové brzdění a výstrahu před přední kolizí na Výstraha a brzda, Výstraha nebo Vypnuto přejděte do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize > Předat dál Kolizní systém

PŘEDNÍ BRZDĚNÍ PRO CHODCE – Během jízdy ve dne dokáže systém detekovat chodce přímo před sebou až do vzdálenosti přibližně 131 stop a zobrazí oranžovou

pedestrian indikátor. Když se k detekovanému chodci přiblíží příliš rychle, rozsvítí se červená výstraha čelní sklo a bezpečnostní výstražné sedadlo zazní pulzy nebo rychlé pípnutí (pokud je vybráno). Systém může zlepšit brzdění řidiče nebo automaticky použít prudké nouzové brzdění, pokud jste tak ještě neučinili.

- Chcete-li nastavit výstrahu a brzdu, výstrahu nebo Vypnuto, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize/detekce > Detekce předních chodců.

VÝSTRAHA NA ZMĚNU JÍZDNÍHO PŘÍKRUŽÍ – Během jízdy ve dne dokáže systém detekovat chodce přímo před sebou až do vzdálenosti přibližně 131 stop a zobrazí oranžovou

pedestrian indikátor. Když se k detekovanému chodci přiblíží příliš rychle, rozsvítí se červená výstraha čelní sklo a bezpečnostní výstražné sedadlo zazní pulzy nebo rychlé pípnutí (pokud je vybráno). Systém může zlepšit brzdění řidiče nebo automaticky použít prudké nouzové brzdění, pokud jste tak ještě neučinili.

- Chcete-li zapnout nebo vypnout, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize/Detekční systémy > Upozornění na změnu jízdního pruhu.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ASISTENTNÍ SYSTÉMY ŘIDIČES

ASISTENČNÍ ZAJIŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU – Systém vám může pomoci vyhnout se kolizím způsobeným neúmyslným opuštěním jízdního pruhu. Indikátor Lane Keep Assist systém k dispozici pro asistenci. Pokud se vozidlo přiblíží k detekovanému značení jízdního pruhu, aniž by v tomto směru použilo směrové světlo, systém může pomoci jemným otočením volantu a zobrazením oranžové .



Pokud není detekováno aktivní řízení řidiče, může při přejíždění značení jízdního pruhu blikat oranžová a bezpečnostní výstražné sedadlo může pulzovat nebo zaznít pípnutí (pokud je zvoleno) na straně směru odjezdu. Aby bylo možné tento systém bezpečně používat, musí řidič řídit a mít vozidlo zcela pod kontrolou.

- Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte tlačítko Lane Keep Assist na přístrojové desce.

PŘEDNÍ A ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT – Během parkovacích manévrů při nízké rychlosti systém poskytuje informace o „vzdálenosti k nejbližšímu objektu“ na informačním centru řidiče a bezpečnostním výstražným sedadlem pulzuje nebo zazní pípnutí (je-li zvoleno). Když je objekt velmi blízko, bezpečnostní výstražné sedadlo pulzuje nebo se ozve nepřetržitě pípnutí (pokud je vybráno).

- Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte tlačítko Park Assist na přístrojové desce.



VAROVÁNÍ NA PROVOZ ZADNÍM KŘÍŽENÍM – Když je vozidlo ve zpátečce, systém varuje před zjištěným příčným provozem blížícím se v obou směrech zobrazením červeného trojúhelníku s upozorněním na směrovou šípku na obrazovce infotainmentu a pulzováním na levé nebo pravé straně sedadla Safety Alert nebo pípnutí (pokud je vybráno).

- Chcete-li zapnout nebo vypnout, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize/Detekce kolize > Upozornění na příčný provoz vzadu.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ZRCADLO ZADNÍ KAMERY

Zpětné zrcátko s kamerou poskytuje širší a méně rušené zorné pole než tradiční zrcátko a pomáhá při řízení, změně jízdního pruhu a kontrole dopravní situace.

A. Zapnuto/Vypnuto

Zatáhněte nebo zatlačte na páčku ve spodní části zrcátka pro zapnutí nebo vypnutí zobrazení videa.

B. Kontrola výběru

Stisknutím a uvolněním tlačítka vyberte nastavení jasu, zoomu nebo náklonu.

C. ◀ ▶ Nastavení

Stisknutím a uvolněním kteréhokoli tlačítka upravíte zvolené nastavení.



Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

VLASTNOSTI KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Dostupné kamerové systémy obsahují až 8 kamerF s až 15 pohledyF , které usnadňují připojení přívěsu a poskytují lepší viditelnost při tažení.

ZPĚTNÁ KAMERA

Když je vozidlo ve zpátečce, na obrazovce infotainmentu se zobrazí pohled na oblast za vozidlem. Tlačítka zobrazení kamery F jsou na obrazovce.

- ▶ Dotkněte se  Navigační linie popř  Pro změnu vodiček stiskněte tlačítko navádění .
- ▶ Dotkněte se  Tlačítko Hitch View pro zvětšený pohled na oblast závěsu.

SURROUND VISIONF

Pohledy zadní, přední nebo boční kamery s vysokým rozlišením spolu s pohledem na oblast kolem vozidla se zobrazují na obrazovce infotainmentu, když je vozidlo ve zpátečce nebo při jízdě. Tlačítka zobrazení kamery F jsou na obrazovce.

- ▶ Chcete-li změnit vodička, dotkněte se  tlačítka Navigační linie nebo Navádění závěsu .
- ▶ Dotkněte se  Bed View pro zobrazení postele pro kontrolu nákladu nebo pro zobrazení pokynů, které vám pomohou při zapahání 5. kola nebo přívěsu s husím krkem. K dispozici je také funkce zoom.
- ▶ Chcete-li zkontrolovat dostupné pohledy kamery při rychlosti jízdy nad 8 mph, dotkněte se ikon Kamera na obrazovce infotainmentu a vyberte požadovaný pohled. Klepnutím na X ukončíte zobrazení.



Obrazovka Surround Vision Rear Camera View



Obrazovka Bed View

DOPLŇKOVÝ PŘÍVĚSOVÝ POHLED KAMERYSF

Na obrazovce infotainmentu se pomocí kamer vozidla a až dvou dalších kamer s kabelovým příslušenstvím F namontovaných na zadní nebo vnitřní straně přívěsu zobrazuje více pohledů, které vám pomohou při tažení přívěsu.

- ▶ Dotkněte se  Tlačítka Rear Side View pro zkrácený rozdělený pohled na každou stranu přívěsu (v závislosti na poloze přívěsu se zobrazí více levé nebo pravé strany) a pro zobrazení délky přívěsu, když je aktivován ukazatel směru.
- ▶ Klepnutím na  tlačítko Transparent Trailer View zobrazíte pohled za přívěs.

Kompatibilní s většinou konvenčních skříňových přívěsů; vyžaduje příslušenství fotoaparátuF.



Transparentní obrazovka zobrazení přívěsu

Jack-Knife AlertF – Jack-Knife Alert zobrazuje varovný symbol, když je úhel nákladního vozidla/přívěs v možné poloze zvedáku-nože a existuje potenciální bezprostřední kolizní situace. Safety Alert SeatF může pulzovat nebo se ozývat pípnutí.

Poznámka: Kamerový systém příslušenství je kompatibilní s většinou typů přívěsů a závěsů.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

POWER MIRRORS/TRAILERING MIRRORS

SEŘÍZENÍ VÝKONU ZRCÁTKA

- ▶ Stisknutím tlačítka voliče zrcátek vyberte zrcátko na straně řidiče nebo spolujezdce; použijte čtyřsměrný ovládací panel k nastavení zrcátka.



POWER SKLÁDACÍ ZRCÁTKO

- ▶ Stisknutím tlačítka sklopného zrcátka sklopíte nebo odklopíte zrcátko.

PŘÍVĚSNÁ ZRCÁTKA

Zrcátka lze vysunout pro lepší viditelnost při tažení přívěsu. Spodní širokoúhlé zrcátko se nastavuje ručně.

- ▶ Chcete-li manuální zrcátko vysunout, uchopte tělo zrcátka a jedním pohybem jej vytáhněte dozadu a dozadu. Pouzdro se rozprostírá na zakřiveném oblouku.



Zatlačením na pouzdro vrátíte zrcátko do původní polohy.

Poznámka: Resetujte elektricky ovládaná zrcátka, pokud jsou seřizována ručně pomocí ovládacích prvků pro sklopení/vyklopení zrcátka do jejich normální polohy.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÝ SYSTÉM

Univerzální dálkový systém na stropní konzole umožňuje vašemu vozidlu ovládat 3 různá zařízení, od garážových vrat a bran až po domácí osvětlení. Podrobná videa a pokyny k programování univerzálního vzdáleného systému najdete na homelink.com. Další pomoc získáte na čísle 1-800-355-3515.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

KONTROLA SESTUPU KOPCE

Hill Descent Control nastavuje a udržuje rychlost vozidla od 1 do 14 mph při sjíždění strmého svahu vpřed nebo vzad.

1. Stiskněte tlačítko Hill Descent Control ve středu přístrojové desky.
Aby byl systém aktivován, musí být rychlost vozidla nižší než 31 mph. Na sdruženém přístroji se rozsvítí symbol.
2. Zvyšte nebo snižte rychlost sešlápnutím plynového nebo brzdového pedálu nebo pomocí tlačítek tempomatu +/- na volantu. Upravená rychlost se stane novou nastavenou rychlostí. Brzdy pro udržení rychlosti vozidla, když systém aktivně používá

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

TRAILERINGF

PROGRADE TRAILERING SYSTEMF

Aplikace pro přívěs ve vozidle na obrazovce infotainmentu umožňuje přizpůsobené profily přívěsu s řadou užitečných asistenčních funkcí pro tažení, včetně kontrolního seznamu připojení a nastavení, monitorování tlaku v pneumatikách přívěsu a teploty F, testování světel přívěsu, upozornění na Jack-Knife, délka přívěsu indikátor, detekce krádeže přívěsu a další. Informace o aplikaci Trailing App jsou k dispozici také v mobilní aplikaci myGMC.



Poznámka: Aplikace Trailing bude monitorovat přítomnost přívěsu, i když je vozidlo vypnuté, periodickou kontrolou obvodů osvětlení přívěsu. U přívěsů vybavených LED světly mohou tyto pravidelné kontroly způsobit blikání světel přívěsu. Toto blikání bude častější, pokud je aktivována funkce Theft Alert.

OSVĚTLENÍ OBLASTI ZÁVĚSU

- Zapněte/  Tlačítko Cargo Lamp na levé straně přístrojové desky pro otočení vypnete svítidlo nákladového prostoru nebo konvenční svítidlo závěsu.

INFORMAČNÍ ŠTÍTEK TRAILERINGU

Informační štítek přívěsu umístěný u západky dveří řidiče poskytuje informace o specifické hmotnosti vozidla, které vám pomohou při nakládání vozidla.

INTEGROVANÉ OVLÁDÁNÍ BRZD PŘÍVĚSU (ITBC)F

Systém ITBC lze použít k přizpůsobení výkonu nebo zesílení přívěsu brzdám přívěsu. Ovládací panel je ve středu přístrojové desky. Informace ITBC se zobrazují na stránce ITBC v Informačním centru řidiče.

- Stiskněte ovladač k sobě (pravá strana se nepohybuje), abyste ručně zabrzdili přívěs.
- Upravte zesílení přívěsu stisknutím tlačítek +/-.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEU NÁKLADNÍCH NÁKLADNÍCH NÁKLADNÍCH NÁKLADNÍCH NÁKLADNÍCH NÁKLADNÍCH STROJE

Výstrážná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách na sdruženém přístroji se rozsvítí, když je jedna nebo více pneumatik vozidla výrazně podhuštěno. Naplňte pneumatiky na správný tlak vzduchu uvedený na štítku s informacemi o pneumatikách a zatížení, který se nachází pod západkou dveří řidiče. Aktuální tlak v pneumatikách lze zobrazit v informačním centru řidiče.

Při zapnutém zapalování nebo v režimu příslušenství bude upozornění na plnění pneumatik poskytovat vizuální a zvukové upozornění, které vám pomůže s nahuštěním pneumatiky na doporučený tlak (neplatí pro rezervní pneumatiku). Po dosažení doporučeného tlaku zazní houkačka a směrová světla se změní z blikání na nepřerušované.

Poznámka: Informace o systému monitorování tlaku v pneumatikách přívěsu naleznete v uživatelské příručce.

Viz Péče o vozidlo ve vaší uživatelské příručce.

GMC MULTIPRO OVLÁDÁNÍ ZADNÍCH BLÍŽKŮF

Dveře zavazadlového prostoru mají 6 funkčních pozic pro zlepšení nakládání, vykládání a přístupu do nákladového prostoru.

1. Primární brána

Otevřete primární bránu pro přístup k nákladnímu boxu.

2. Zastavení zatížení primární brány

Když je primární brána otevřená, zarážka pomáhá udržet delší předměty bezpečně v nákladovém boxu.

3. Snadný přístup

Vnitřní dvířka se skládají dolů, aby se snadněji dosáhlo do nákladového prostoru pro přístup k předmětům v blízkosti kabiny.

4. Krok po celé šířce

Když je primární brána otevřená, vnitřní brána se složí do robustního schodu (až 375 liber) s pohodlnou rukojetí pro snadné nastupování a vystupování z nákladního boxu.

5. Zarážka zatížení vnitřní brány

Když je primární brána zavřená, složte vnitřní bránu pro skladování ve dvou vrstvách a otevřete zarážku nákladu, abyste udrželi delší předměty v bezpečí.

6. Pracovní plocha vnitřní brány

Když je primární brána zavřená, složte vnitřní bránu pro dvoupatrové skladování nebo pro použití jako pracovní plocha ve výšce stojící.

Poznámka: Nespouštějte vnitřní bránu s otevřenou primární bránou, pokud je připojena tažná koule nebo přívěs.

OTEVŘETE VNITŘNÍ BRÁNU

- Stiskněte horní tlačítko (A) na dveřích zavazadlového prostoru.

OTEVŘETE PRIMÁRNÍ BRÁNU

- Stiskněte spodní tlačítko (B) na dveřích zavazadlového prostoru.
- Dvakrát stiskněte tlačítko elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru na vysílači dálkového ovládání bezklíčového vstupu.
- Stiskněte tlačítko elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru ve středu přístrojové desky.


OTEVŘETE PRIMÁRNÍ BRÁNU A

VNITŘNÍ BRÁNU Stiskněte postupně

- spodní tlačítko a poté horní tlačítko (B a poté A) na zadních dveřích.

OTEVŘETE ZARÁŽKU NEBO STUPNĚ NÁKLADU

- Stiskněte uvolňovací lištu (C).

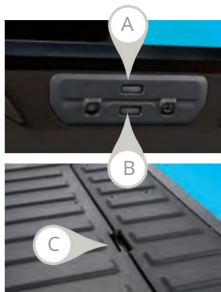

SILNIČNÍ ASISTENCE

1-888-881-3302

Uživatelé TTY: 1-888-889-2438

Jako vlastník nového GMC jste automaticky zaregistrováni do programu GMC Roadside Assistance po dobu až 5 let/60 000 mil, podle toho, co nastane dříve, bez jakýchkoli nákladů. Bezplatnou linku GMC Roadside Assistance zajišťuje tým vyškolených poradců, kteří jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce, aby kontaktovali poskytovatele služeb pro lehké služby (dodávka paliva, startování, defekt pneumatiky a výluky) nebo zajistěte odtahování vozidla k nejbližšímu prodejci GMC za účelem opravy.

ONSTAR® SILNIČNÍ ASISTENCE

Pokud máte aktuální bezpečnostní a bezpečnostní plán OnStar, stiskněte modré tlačítko OnStar nebo červené nouzové tlačítko, abyste získali potřebnou pomoc. Poradce OnStar použije technologii GPS k určení polohy vašeho vozidla a kontaktuje nejbližšího poskytovatele služeb.

Chcete-li se dozvědět více o službách OnStar, stiskněte modré tlačítko OnStar, navštivte onstar.com, zavolejte na číslo 1-888-4-ONSTAR (1-888-466-7827) nebo se podívejte do uživatelské příručky.

MOBILNÍ APLIKACE MYGMC

Stáhněte si aplikaci myGMC do svého kompatibilního smartphonu (nebo zařízení) a pokud je vaše vozidlo správně vybaveno, můžete nastartovat nebo vypnout motor, zamknout nebo odemknout dveře, zobrazit diagnostické informace o klíčích, nastavit informace o parkování a další.

Aplikace je dostupná na vybraných zařízeních Apple a Android. Dostupnost služby, funkce a funkce se liší podle vozidla, zařízení a datového tarifu. Je vyžadováno datové připojení zařízení. Navštivte onstar.com pro více podrobností. Stáhněte si mobilní aplikaci z obchodu s aplikacemi vašeho kompatibilního mobilního zařízení.

CENTRUM VLASTNÍKŮ GMC

Poznejte své vozidlo zevnitř i zvenku s GMC Owner Center. Podívejte se na osobní informace, včetně online uživatelské příručky a užitečných instruktážních videí, sledujte svou servisní historii a stav záruky, spravujte plány svých vozidel OnStar a Connected Services, prohlédněte si aktuální zprávu diagnostiky vozidla (vyžaduje aktivní servis) a další. Vytvořte si účet ještě dnes na my.gmc.com.

Doporučujeme vždy používat originální díly ACDelco nebo GM

Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce. Všechny informace obsažené v této příručce jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době tisku a mohou se bez upozornění změnit. Copyright 2020 General Motors. Všechna práva vyhrazena.

!84550395=A!

GENERAL MOTORS

84550395 A