


Džíp@kovboj, honák

RYCHLÝ START PRŮVODCE



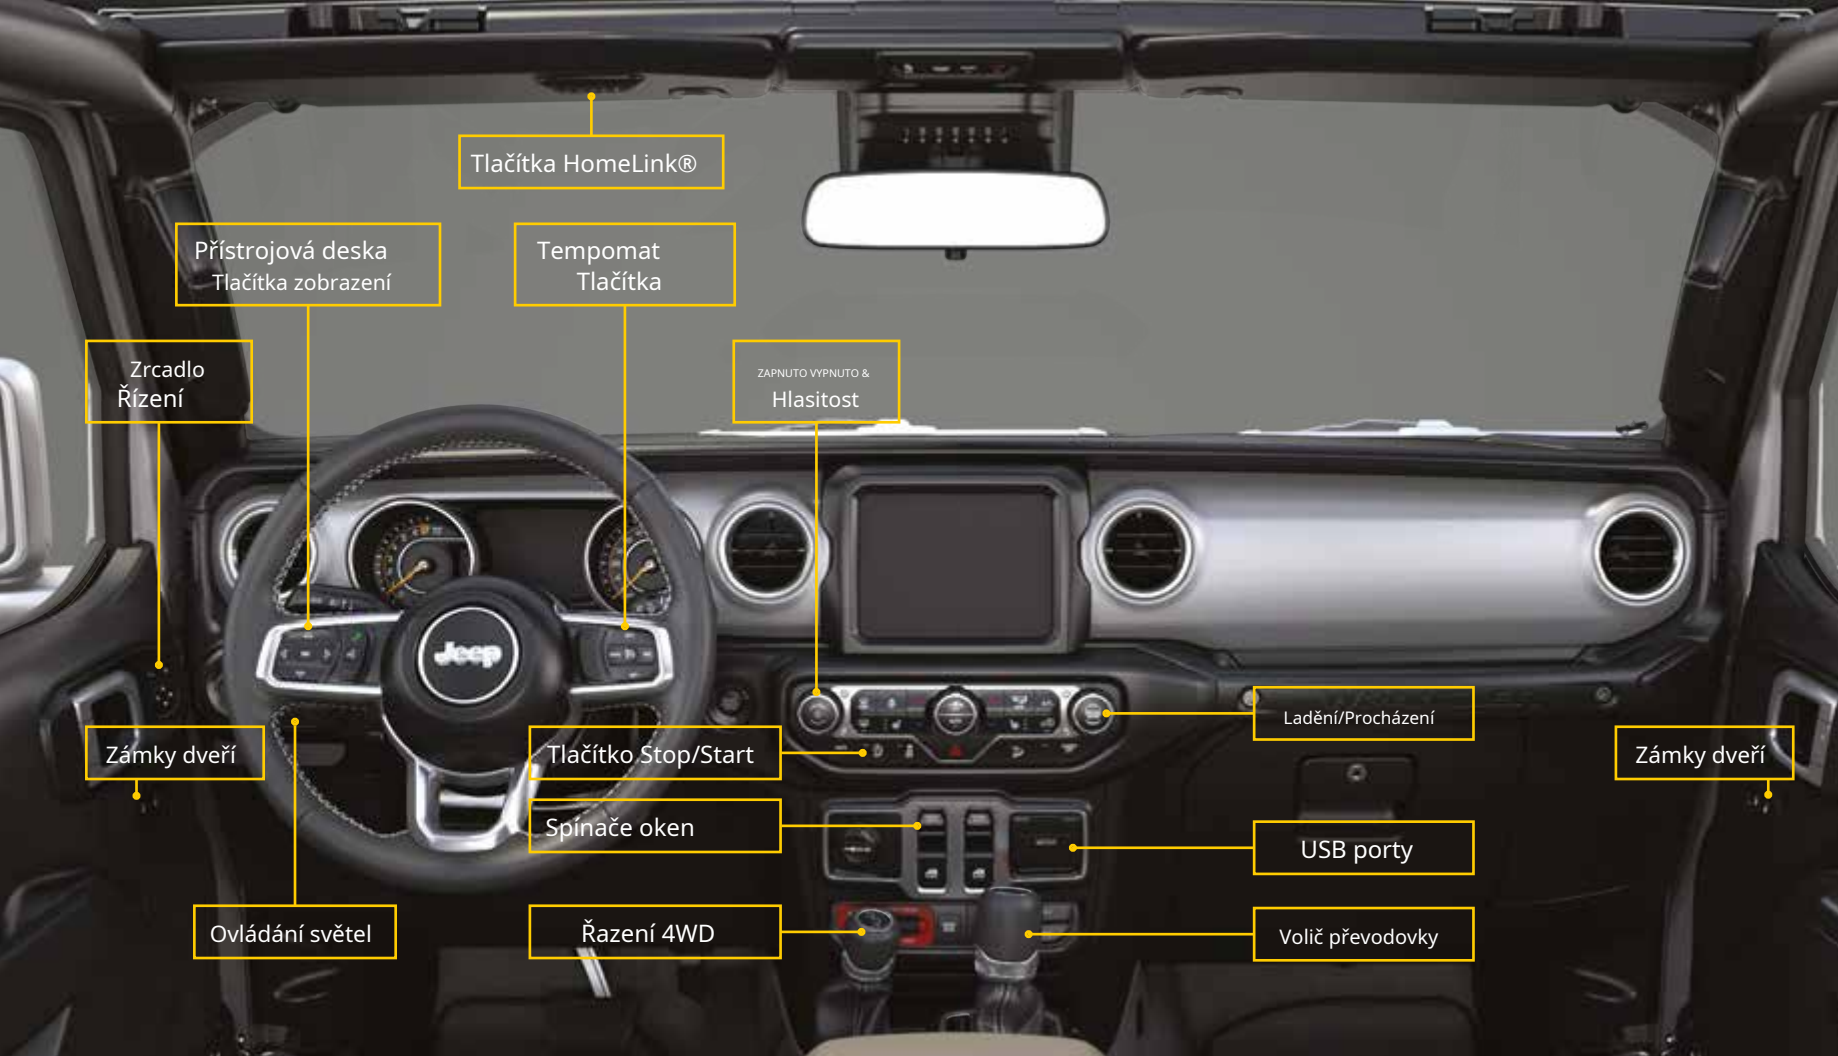

Tlačítka HomeLink®

Přístrojová deska
Tlačítka zobrazení

Zrcadlo
Řízení

Zámky dveří

Ovládání světel

Tempomat
Tlačítka

ZAPNUTO VYPNUTO &
Hlasitost

Tlačítko Stop/Start

Spínače oken

Řazení 4WD

Ladění/Procházení

USB porty

Volič převodovky

Zámky dveří



HomeLink®
OTVÍRAČ GARÁŽOVÝCH VRAT



Rolovací nebo Nerolovací?

Zkontrolujte motor pohonu garážových vrat ve vaší garáži, zda u zavěšené antény není tlačítko „UČIT“ nebo „VLAKOVAT“. Máte-li jeden z nich, máte otvírač garážových vrat Rolling Code.

3

Pro Non-rolling Codeotvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nesvítlí trvale.

Pro Rolling Codeotvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nepřejde z pomalého blikání na rychlé blikání.

4

Pro Rolling Codepouze otvírače garážových vrat, pevně stiskněte a uvolněte tlačítko „LEARN“ nebo „TRAIN“ na motoru vašeho pohonu garážových vrat ve vaší garáži a poté stiskněte HomeLink®tlačítko ve vašem vozidle na dvě dlouhá stisknutí.

5

Pokud bylo naprogramování úspěšné, vaše garážová vrata by se měla otevřít a zavřít pomocí zvoleného HomeLinku®knoflík.

1

Když je auto ZAPNUTÉ, držte ruční vysílač garážových vrat 1-3 palce od HomeLinku®tlačítka, které chcete naprogramovat ve vozidle.

2

Stiskněte a podržte oba HomeLink®programované tlačítka a tlačítko na vysílači garážových vrat.

VYMAZÁNÍ VŠECH NASTAVENÝCH KANÁLŮ:

Stiskněte a podržte dva vnější HomeLink®tlačítka po dobu 20 sekund, dokud nezačne blikat oranžový indikátor. Jednotlivý kanál nelze vymazat.

Podrobnější pokyny pro připojení naleznete v části „Univerzální otvírač garážových vrat (HomeLink®)“ ve vaší uživatelské příručce. Pokud potřebujete pomoc, zavolejte na číslo 1-800-355-3515.



Provoz světel a stěračů TLAČIT SEM

AKTIVOVAT DÁLKOVÁ SVĚTLA PRO FLASH-TO-PASS



PROČ SE MÁ DÁLKOVÁ SVĚTLA

ZAPNULA?

Pokud je vaše vozidlo vybaveno automatickými dálkovými světly, zapnou se automaticky při určitých úrovních osvětlení. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout prostřednictvím rádia.

Přední světla, parkovací světla
a osvětlení přístrojové desky

Parkovací světla &
Osvětlení přístrojové desky

Mlhovky




PUSH UP K ZAMLŽENÍ ČELNÍHO SKLA TLAČIT VPŘED

AKTIVUJTE ZADNÍ ČÁST

OSTŘÍKOVACÍ ČELNÍHO SKLA

SEM
AKTIVOVAT PŘEDNÍ

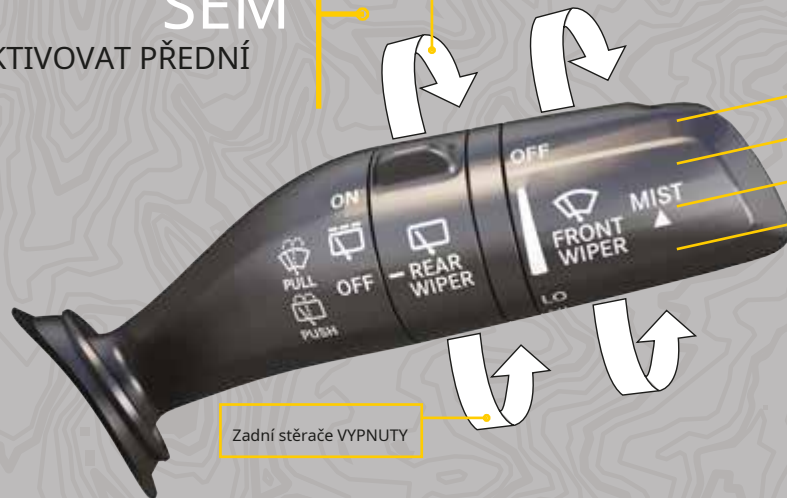

Zadní stěrače ZAPNUTY

Přední stěrače

VYPNUTO

INT

NÍZKÝ

VYSOKÝ

Zadní stěrače VYPNUTY



Věděli jste, že můžete mít akustický
varovný systém pro chodce?

V hybridních vozidlech (pouze v
elektrickém režimu) se ozve zvuk, který
upozorní chodce, že se vaše vozidlo blíží.
Zvuk se bude zvyšovat nebo snižovat v
závislosti na měnící se rychlosti vozidla.



USE SVŮJ LIG HTS & STĚRAČE

Připojené služby S PŘIPOJENÝMI SLUŽBAMI MŮŽETE...



Zamkněte své vozidlo



Odemkněte své vozidlo



Dálkové startování vašeho vozidla



Zrušit vzdálené spuštění



Aktivujte svůj roh

AKTIVUJTE SI VZDÁLENÉ SLUŽBY

- 1 Stiskněte "Aplikace" na dotykové obrazovce.
- 2 Stiskněte "Aktivovat služby".
- 3 Stiskněte "Aktivovat nyní".
- 4 Existují dva způsoby aktivace: e-mailem nebo prostřednictvím agenta. Na další stránce můžete buď zadat své jméno a e-mail, nebo stisknout „Call An Agent“ a přímo s někým mluvit.

SPROPITNÉ:

Vzdálené příkazy můžete používat z aplikace Uconnect, z účtu svého vlastníka nebo zavoláním agenta.

Při volání agenta však nebudou fungovat všechny vzdálené příkazy.

Mopar®Vaše cesta ZÍSKEJTE VÝHODY PROFILU SVÉHO VLASTNÍKA

Získejte vlastní online zážitek – přizpůsobený vám a vašemu vozidlu – dostupný kdykoli a kdekoli.

24/7 přístup ke všemu, co potřebujete



Vlastní palubní deska pro každé vozidlo ve vaší garáži



Přístup k návodu k obsluze vašeho vozidla, záruce a dalším



Schopnost snadno nastavit preferovaného prodejce a naplánovat servis



Záznamy o údržbě a aktuální zprávy o stavu vozidla**




Speciální nabídky na výjimečný Mopar®servis u vašeho prodejce



Dálkové příkazy vozidla přímo z vašeho mobilního zařízení**

** Vyžaduje aktivního strážce SiriusXM[™] předplatné

* Kanadští obyvatelé si nemusejí vytvářet profil, protože ten se vytváří, když je SiriusXM Guardian[™] účet je aktivován.

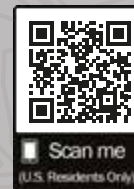

VYUŽIJTE SVÉ SLUŽBY A PROFIL VLASTNÍKA

Páření telefonu

1

Ujistěte se, že Bluetooth je na vašem mobilním zařízení povoleno.

2

S vozidlem v poloze ACC nebo ON/RUN stiskněte tlačítko Telefon na liště nabídky na dotykové obrazovce vozidla.

3

Stiskněte „Párování“ a poté „Spárované telefony a zvuková zařízení“.

4

Vyberte „Přidat zařízení“ a poté postupujte podle pokynů na telefonu a na dotykové obrazovce.

MĚJTE NA PAMĚTI:

Některé mobilní telefony budou vyžadovat zadání kódu PIN jako součást procesu připojení.

Podrobnější pokyny pro připojení najdete v části „Obsluha telefonu“ v knize rádia Uconnect.



Připraven k odstranění telefonu nebo audio zařízení?



- 1 Stiskněte tlačítko Párování na dotykové obrazovce.
- 2 Stiskněte „Spárované telefony a zvuková zařízení“.
- 3 Stiskněte „Nastavení“ vedle telefonu nebo zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Stiskněte „Odstranit zařízení“.
- 5 Stisknutím „X“ opustíte obrazovku nastavení. Zařízení by mělo být odstraněno.

MŮŽETE TAKÉ PŘIPOJIT SVÉ APLIKACE

Pokud je vaše vozidlo vybaveno systémem Android Auto™ nebo Apple CarPlay®, připojte svůj odemčený smartphone k jednomu z mediálních USB portů ve vašem vozidle.

Po připojení a rozpoznání Android Auto™ nebo Apple CarPlay® ikona nahradí ikonu telefonu na vaší personalizované liště nabídek.

MĚJTE NA PAMĚTI:



Pro Android™ uživatele: pokud je Android Auto™ aplikace nebyla dříve stažena, stáhne se při prvním připojení zařízení.



Pro iPhone® uživatele: Apple CarPlay® je kompatibilní pouze s iPhone 5s® nebo novější a vyžaduje povolení Siri v Nastavení.

Provoz 4x4

PĚTIPOLOHOVÉ PŘENOSOVÉ POUZDRO

2H (2WD High)

Používá se pro běžné pouliční a dálniční jízdy.

4H AUTO (4WD High Auto)

Přenáší výkon na přední kola.

4H ČÁSTEČNÝ ČAS (4WD High Part Tim)

Přinutí přední a zadní kolo se otáčet současně

N (neutrální)

Používá se pro ploché tažení za jiným vozidlem.

4L (4WD Low)

Poskytuje nízkorychlostní pohon všech čtyř kol. Nutí ta a zadní kolo se otáčet stejnou rychlostí.

Pokud je vaše vozidlo vybaveno čtyřpolohovým převodem, viz „Provoz s pohonem čtyř kol“ ve svém vlastním E



UZAMČENÍ NÁPRAVY VYPNUTO

Pro odblokování náprav zatlačte na zámek náprav VYPNUTO knoflík.

SPROPITNÉ:

Když je zadní náprava zablokována, opětovným zatlačením spínače dolů se zamkne nebo odemkne přední náprava.



SPÍNAČ ZÁMKU NÁPRAV



Zatlačením spínače nahoru uzamknete přední a zadní nápravu.



Stisknutím spínače dolů zablokuje pouze zadní nápravu.

Pokud je vaše vozidlo vybaveno Tru-Lok, viz „Provoz s pohonem čtyř kol“ ve vaší uživatelské příručce.

OFF ROAD+

Po aktivaci se výkon vozidla v závislosti na tomlepší na kterém je aktivován režim 4WD.

ODPOJTE SWAY BAR

Řadte buď na 4WD High nebo 4WD Low a zatlačte na SWAY BAR knoflík.

MĚJTE NA PAMĚTI:

Odpojení výkyvné tyče by mělo být vypnuto za normálních jízdních podmínek.



Možnosti horní a dveřní KONFIGURACE SOFT TOP:

- Poloha Sunrider s nainstalovanými zadními a čtvrtými okny
- Poloha Sunrider s odstraněnými zadními a čtvrtinovými panely
- Poloha Sunrider s nainstalovaným zadním oknem a demontovanými čtvrtkovými panely
- Zcela sklopená poloha s odstraněnými zadními a čtvrtými okny



Měkká střecha



ZVEDOVÁNÍ



SNÍŽENÍ



NAINSTALUJTE/
ODSTRANIT



Pevná deska



INSTALOVAT / ODSTRANIT

PŘIPRAVENO K ODSTRANĚNÍ VAŠE DVEŘE?

BUDETE POTŘEBOVAT ODSTRANIT:

1. Šrouby a matice čepů závěsů
2. Konektor zapojení
3. Kontrolní šroub dveří



PŘEDNÍ DVEŘE



ZADNÍ DVEŘE

Výstražná a signální světla

	Air Bag		Nabíjení baterie		Brzda		Dveře otevřené		Elektrický posilovač řízení (EPS) Porucha
	Elektronický plyn ovládání (ETC)		Chladič motoru Teplota		Otevřená kapota		Tlak oleje		Teplota oleje
	Připomenutí zadního bezpečnostního pásu		Swing Gate Open		Přenos Teplota		Zabezpečení vozidel		4WD
	4WD Nízký		4WD na částečný úvazek		Aktivní rychlost Porucha omezovače		Protiblokovací brzda Systém (ABS)		Závada zámku nápravy
	Porucha tempomatu		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) Aktivní		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) VYPNUTO		Kontrola motoru/ Porucha		Přední kolize Varování (FCW) Vypnuto
	Přední A Zadní Zámek nápravy		Uvolněné víčko palivové nádrže		Nedostatek paliva		Nízká hladina kapaliny do ořtkovačů		Neutrální
	Zámek zadní nápravy		Zadní mlha		Servis 4WD		Služba adaptivní Tempomat (ACC)		Service Forward Collision Varování (FCW)
	Servis Stop/Start Systém		Sway Bar		Chyba výkyvné tyče		Monitorování tlaku v pneumatikách Systém (TPMS)		Počkejte na spuštění světla
	Voda V Palive		4WD Auto		SET aktivního omezovače rychlosti		Adaptivní tempomat (ACC) sada bez cíle		Adaptivní tempomat (ACC) Set With Target
	SET tempomatu		Přední mlhová světla		Parkování/Zapnutá světla		Stop/Start Aktivní		Směrovka
	2WD High		Adaptivní plavba Ovládání (ACC) připraveno		Aktivní omezovač rychlosti připraven		Aktivní rychlost Omezovač SET		Tempomat připraven
	SET tempomatu		Sjezd z kopce ovládání (HDC)		Dálkové světlo		Aktivní omezovač rychlosti Připraveno		Tempomat připraven

Další informace o kterémkoli z témat v této publikaci naleznete ve své uživatelské příručce.