



# POZNÁVÁNÍ SVÉHO **2021 YUKON/XL & YUKON/XL DENALI**

**GMC**

[gmc.com](https://www.gmc.com)

Přehled některých důležitých funkcí vašeho GMC najdete v této rychlé referenční příručce Yukon/XL nebo Yukon/XL Denali. Některé volitelné vybavení popsané v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Více informací naleznete ve vaší uživatelské příručce a na [my.gmc.com](https://my.gmc.com). Pro snadší orientaci uchovávejte tuto příručku spolu s Uživatelskou příručkou v příruční schránce.

Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy.  
Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce.



# PŘÍSTROJOVÁ DESKA

- |                                                 |                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                     |                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Elektronický<br>Parkoviště<br>Brzda<br>Přepínač | Kontrola trakce-StabiliTrak Off/<br>Park Assist/Auto Engine Stop-Start<br>Zakázat/Povolit zásuvku/Asistent<br>udržování v jízdním pruhu-/Sjezd z kopce<br>Řízení-Tlačítka | Hlavu vzhůru<br>Zobrazit<br>Řízení- | Tempomat/Adaptivní<br>tempomat-/Vpřed<br>Upozornění na kolizi/<br>Vyhřívání řízení<br>Kolo-Tlačítka | Směrovka/<br>Čelní sklo<br>Stěrače/<br>Ostřikovací páka | Informace o řidiči<br>Středové ovládání/<br>Hlasové rozpoznávání<br>Tlačítka |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|



- |                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                                                                          |                                       |                                                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Power Mirror/<br>Elektricky ovládané okno/<br>Memory Seat-<br>Tlačítka | 4WD-/Řídit<br>Režim/Vzduch<br>Suspenze<br>Řízení- | Vnější/<br>Nástroj<br>Panglová lampa<br>Řízení | Integrovaný<br>Upoutávka<br>Brzda<br>Řízení- | Další zvuk/<br>Předchozí<br>Oblíbená stanice<br>Řízení<br>(za<br>volant) | Řízení<br>Kolo<br>Nastavení<br>Řízení | Zvuk<br>Hlasitost<br>Řízení<br>(za<br>řízení<br>kolo) | Motor<br>Začátek Konec<br>Knoflík |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Symbols

- |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> Nedostatek paliva</p> <p><b>BRAKE</b> Brzdový systém</p> <p> Sada tempomatu</p> <p> Bezpečnostní</p> <p> IntelliBeam</p> <p> Tlak motorového oleje</p> | <p> Připravenost na airbag</p> <p><b>PARK</b> Služba elektronické parkovací brzdy</p> <p> Kontrola motoru elektronické parkovací<br/>brzdy</p> <p> Kontrola trakce vypnuta</p> <p> Světla na připomenutí</p> | <p> Protiblokovací brzdový systém</p> <p> Systém nabíjení</p> <p> Připomenutí bezpečnostního pásu řidiče.</p> <p> Nízký tlak v pneumatikách připomenutí</p> <p> bezpečnostního pásu</p> <p> Zásuvka zapnuta</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nebezpečí  
Varování  
Blikačky  
Knoflík

Elektronický  
Přenos posun  
Rřízení

Infotainment  
System Touch  
Obrazovka

Infotainment  
Systém  
Řízení



Podnebí  
Řízení  
Automatický  
Ukon

Řidiči  
Vyhřívání/  
Větrání  
Sedadlo  
Tlačítka

USB porty/  
Příslušenství  
Zásuvka/  
Bezdrátový  
Nabíječka podložka: Zadní displej  
Tlačítka

Zadní  
podnebí  
Řízení  
Zapnuto vypnutí/  
Tlačítka

Podnebí  
Ovládání ventilátoru  
Rychlost/  
Doručování vzduchem  
Režimy

Cestující  
Vyhřívání/  
Větrání  
Tlačítka sedadla

Synchronizace ovládání klimatu  
Nastavení (Synchronizovat  
nastavení spolujezdce  
do nastavení řidiče)

Zobrazen model Denali



Režim 4WD

Hill Descent Control

Asistent udržování v jízdním pruhu

Vozidlo vpředu

Automatická nouzová situace  
Brzdění



Chladič motoru



Chodec vpředu



StabiliTrak Active



StabiliTrak vypnutý



Kontrola kývání přívěsu



Pootožené dveře

Informace o informacích  
přenášených kontrolkami,  
měřidly a kontrolkami na  
sdruženém přístroji naleznete v  
uživatelské příručce.

Viz Úvod ve vašem  
Návod k obsluze.

## DÁLKOVÝ BEZKLÍČOVÝ VSTUPNÍ VYSÍLAČ (KLÍČENKA)



### Zámek

Stisknutím zamknete všechny dveře a zadní výklopné dveře.



### Odemknout

Stisknutím odemknete dveře řidiče nebo všechny dveře a zadní výklopné dveře.



### Zadní Liftglass-

Dvojitým stisknutím otevřete zadní zvedací sklo.



**Lokátor vozidla/Panic Alarm** Stisknutím a uvolněním vyhledejte své vozidlo.

Stisknutím a podržením aktivujete budík. Dalším stisknutím budík zrušíte.



### Vzdálený start vozidla

Dvojitým stisknutím nastartujete motor z vnějšku vozidla. Po nastoupení do vozidla stiskněte tlačítko ENGINE START/STOP.

- Během dálkového startu bude motor běžet 15 minut. Stiskněte tlačítko  znovu dvakrát na dalších 15 minut.

- Pro zrušení dálkového startu stiskněte a podržte tlačítko , dokud nezhasnou parkovací světla.

**Poznámka:** Chcete-li změnit nastavení dálkového zamýkání, odemýkání a startování na dálku, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Vzdálené zamknutí, odemknutí, spuštění.



### Elektricky ovládaná zvedací brána

Dvojitým stisknutím otevřete nebo zavřete zadní výklopné dveře. Jedním stisknutím zastavíte zadní výklopné dveře.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

## BEZKLÍČOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Bezklíčový přístupový systém umožňuje zamýkání/odemýkání dveří a zadních výklopných dveří bez vyjmutí vysílače dálkového přístupu bez klíče (klíčenky) z kapsy nebo kabelky. Klíčenka musí být do 3 stop od zadních výklopných dveří nebo odemýkaných dveří.

### BEZKLÍČOVÉ ODEMKOVÁNÍ

S klíčenkou v dosahu:

- ▶ Stisknutím tlačítka na klice dveří řidiče odemknete dveře řidiče nebo všechny dveře a zadní výklopné dveře.
- ▶ Stisknutím tlačítka na klice dveří spolujezdce odemknete všechny dveře a zadní výklopné dveře.

### BEZKLÍČOVÉ ZAMYKÁNÍ

Při vypnutém zapalování, klíčenka vyjmuté z vozidla a zavřených všech dveřích:

- ▶ Stisknutím tlačítka na kterékoli klice dveří okamžitě zamknete všechny dveře a zadní výklopné dveře.
- ▶ Pokud je v nabídce Nastavení zapnuto pasivní zamýkání, všechny dveře a zadní výklopné dveře se po krátké prodlevě automaticky zamknou.

**Poznámka:** Chcete-li změnit nastavení zamýkání a odemýkání dveří, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamýkání, odemýkání, start.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

## BEZKLÍČOVÉ (TLAČÍTKO) START

Aby bylo možné zapnout zapalování, musí být ve vozidle vysílač dálkového přístupu bez klíče (klíčenka).

### STARTOVÁNÍ MOTORU

- S vozidlem v poloze Park nebo Neutrál sešlápněte brzdový pedál a poté stiskněte a podržte **START/STOP MOTORU** tlačítko pro nastartování motoru. Zelený indikátor na tlačítku se rozsvítí.



**Poznámka:** Pokud je baterie klíčenky slabá, umístěte klíčenku do levého držáku na středové konzole, abyste umožnili nastartování motoru. Co nejdříve vyměňte baterii klíčenky.

### ZASTAVENÍ MOTORU/VYPNUTÍ

- Shift na Park a stiskněte **START/STOP MOTORU** tlačítko pro vypnutí motoru.

### REŽIM PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Při vypnutém motoru a nesešlápnutém brzdovém pedálu stiskněte **START/STOP MOTORU** tlačítko pro přepnutí zapalování do režimu příslušenství pro ovládání rádia, oken a dalšího příslušenství při vypnutém motoru. Žlutý indikátor tlačítka se rozsvítí. Stiskněte a podržte **START/STOP MOTORU** tlačítko na několik sekund, abyste uvedli zapalování do servisního režimu, abyste mohli ovládat další systémy.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

## AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ/STARTOVÁNÍ MOTORU

Úsporný systém Engine Stop/Start automaticky vypne motor, označovaný jako Auto Stop, když je sešlápnut brzdový pedál a vozidlo je zcela zastaveno, pokud jsou splněny určité provozní podmínky. V režimu Auto Stop bude tachometr zobrazovat AUTO STOP. Po uvolnění brzdového pedálu nebo sešlápnutí pedálu plynu se motor znovu nastartuje. Po zaparkování vozidla a vypnutí motoru se na tachometru zobrazí OFF.

Po zastavení vozidla může motor zůstat v chodu nebo se znovu spustit, pokud:

- Před zastavením nebylo dosaženo minimální rychlosti vozidla.
- Motor nebo převodovka nemají požadovanou provozní teplotu.
- Venkovní teplota není v požadovaném provozním rozsahu.
- Řadič páka je v jakémkoli jiném rychlostním stupni než Jízda (D).
- Baterie je vybitá.
- Systém klimatizace vyžaduje, aby motor běžel na základě aktuálního nastavení.
- Funkce Auto Stop dosáhla maximální povolené doby.

### AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/STARTOVÁNÍ MOTORU VYPNUTO

- zmáčkní  tlačítko na levé straně přístrojové desky pro vypnutí systému. Když je systém deaktivován, indikátor tlačítka zhasne.

Systém Auto Engine Stop/Start se aktivuje při každém nastartování vozidla.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

## ELEKTRONICKÁ PŘESNÁ PŘEVODOVKA ŘAZENÍ

Ovládací spínače převodovky Electronic Precision Shift jsou umístěny ve středu přístrojové desky. Zvolená poloha převodového stupně se na spínači rozsvítí červeně.

**Park**–Stisknutím tlačítka P přepněte na Park.

**Zvrátit**–Zatáhněte za spínač R a zařadte zpátečku.

**Neutrální**–Stisknutím a podržením tlačítka N zařadte neutrál.

**Řídit**–Zatáhněte za spínač D, abyste zařadili jízdu.

**Poznámka:**Chcete-li při používání automatické myčky zařadit převodovku na neutrál na delší dobu, přečtěte si odstavec Režim mytí vozu ve vaší uživatelské příručce.

Zobrazen model Denali



### REŽIM VOLBY ELEKTRONICKÉHO ROZSAHU

Electronic Range Select Mode umožňuje zvolit nejvyšší rychlostní limit. Lze jej použít k omezení rychlosti vozidla při jízdě ve svahu nebo při tažení přívěsu.

1. S převodovkou v D (jízda) stiskněte tlačítko L (nízká).

2. Stisknutím tlačítka + (plus) nebo – (mínus) zvýšíte nebo snížíte dostupný převodový rozsah. Nejvyšší dostupný převodový stupeň je zobrazen v informačním centru řidiče.

Pokud je rychlost vozidla pro požadovaný převodový stupeň příliš vysoká, k řazení nedojde.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

## INFORMAČNÍ CENTRUM PRO ŘIDIČE

Informační centrum řidiče (DIC) na sdruženém přístroji zobrazuje různé zprávy vozidla a systémové informace.

### OVLÁDÁNÍ DIC

K zobrazení různých nabídek použijte ovládací prvky na pravé straně volantu.


- ▶ Stisknutím tlačítka Debo (A) se můžete pohybovat mezi stránkami zobrazení.
- ▶ Otáčejte ovládacím kolečkem (B) nahoru nebo dolů pro pohyb v nabídkách.
- ▶ Stisknutím ovládacího kolečka otevřete nabídku, vyberte položku nebo vymažte zprávu.



Zobrazen plně vybavený model

### VYBERTE INFORMAČNÍ STRÁNKY.

1. Otevřete nabídku Informace nebo Možnosti.
2. Přejděte na Možnosti informační stránky. Stisknutím ovládacího kolečka vstoupíte do nabídky.
3. Procházejte seznamem položek.
4. Stisknutím ovládacího kolečka vyberte/zrušte výběr položky, která se má zobrazit v nabídce Info.

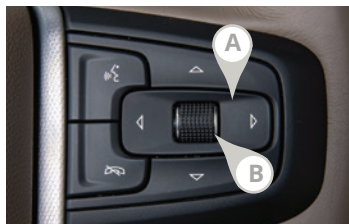

## ÚPRAVA VOZIDLA

Některé funkce lze zapnout/vypnout nebo upravit pomocí nabídek Nastavení na obrazovce infotainmentu, včetně dálkového startu, elektricky ovládaných výklopných dveří-, Automaticky vyhříváná/ventilovaná sedadla-, Bezpečnostní výstražné sedadlo-, Skládání zrcadla-, Stěrače a další.

1. Vyberte Nastavení na domovské stránce.
2. Vyberte požadovanou kartu nabídky.
3. Vyberte požadovanou funkci a nastavení.
4. Stisknutím < Zpět každou nabídku opustíte.



Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

## VÍCEBAREVNÝ HLAVNÍ DISPLEJ-

Head-Up Display (HUD) promítá některé provozní informace na čelní sklo. Ovládací prvky HUD jsou umístěny na levé straně přístrojové desky.

### HUD

Pozici displeje upravíte zvednutím nebo stisknutím dolů.

### INFO

Stiskněte pro výběr ze 4 zobrazení.

### + Jas

Pro rozjasnění/ztlumení displeje zvedněte nebo stiskněte dolů. Podržením HUD vypnete.



Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

## ELEKTRICKÉ PŘEDNÍ SEDADLA

### NASTAVTE POZICE V PAMĚTI-

1. S vozidlem zapnutým a v poloze Park nastavte sedadlo řidiče a elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka do požadovaných poloh.
2. Stiskněte a uvolněte **SOUBOR** tlačítko na dveřích řidiče. Ozve se pípnutí.
3. Okamžitě stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo **2** dokud nezazní dvě pípnutí.

Pro uložení polohy sedadla pro výstup z vozidla, opakujte tyto kroky pomocí



**Výstup** tlačítko místo tlačítka **1** nebo **2**.



### VYVOLAT POZICE

- ▶ Stiskněte a podržte tlačítko **1**, **2** nebo **Výstup** dokud nedosáhnete nastavené polohy.
- ▶ Chcete-li nastavit polohy, které se mají automaticky vyvolávat při zapnutí/vypnutí vozidla, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Poloha sedadla > Paměť vstupu a výstupu sedadla. Pro vyvolání výjezdu je třeba otevřít dveře řidiče.

### SEŘÍZENÍ SEADEL 2. ŘADY

- ▶ Chcete-li posunout sedadlo 2. řady, zvedněte přední páku (A) na straně sedáku.
- ▶ Chcete-li sklopit opěradlo sedadla 2. řady, zvedněte zadní páku (B) na straně sedáku sedadla a zatlačte na opěradlo sedadla.
- ▶ Chcete-li sklopit sedadlo 2. řady, zvedněte zadní páku (B) na straně sedáku nebo ze sedadla 3. řady zatáhněte za popruh (C) na spodní části sedadla. tom opěradla. Opěradlo sedadla se sklopí dopředu. Zvedněte páku nebo znovu zatáhněte za popruh, aby se sedadlo převrátilo dopředu.
- ▶ Chcete-li sedadlo vrátit do vzpřímené polohy, zvedněte opěradlo, dokud se nezajistí na místě, a poté sedadlo posuňte dozadu zvednutím přední páky (A) na straně sedáku.



**Poznámka:** Sedadlo 2. řady ve složeném stavu neposouvajte.

### ELEKTRICKÉ SKLÁPÁNÍ SEADEL 2. ŘADY

1. Rozepněte bezpečnostní pásy, ujistěte se, že nic není pod sedadly nebo před nimi, a pohněte se přední sedadla dostatečně dopředu, aby bylo místo pro sklopené sedadlo.
2. Stiskněte tlačítko  **Uvolnění sedadel** tlačítko (D) na panelu za každými zadními dveřmi popř a  **Sedadlo 2. řady** tlačítko (E) v zadním nákladovém prostoru. Opěradlo sedadla se sklopí dopředu.
3. Opětovným stisknutím kteréhokoli tlačítka sklopíte sedadlo dopředu.
- ▶ Chcete-li sedadlo vrátit do vzpřímené polohy, zatáhněte za sedadlo dolů, dokud nezapadne na podlahu, a poté zvedněte opěradlo, dokud se nezajistí na místě.



### ELEKTRICKÉ SKLÁDÁNÍ/VYKLÁDÁNÍ SEADEL

#### 3. ŘADY

1. Rozepněte bezpečnostní pásy, ujistěte se, že nic není na sedadlech, a posuňte sedadla 2. řady dopředu natolik, aby bylo místo pro sklopená sedadla.
2. Stiskněte a podržte spodní část  **Sedadlo 3. řady** tlačítko (F) v nákladovém prostoru popř  Tlačítko sklápění sedadla 3. řady na přední stropní konzole pro sklopení opěradla sedadla.
- ▶ Chcete-li sedadlo rozložit, stiskněte a podržte horní část některého z nich  knoflík.



### ČIŠTĚNÍ SEADEL

Sedačky jsou snadno čistitelné. Nejlepších výsledků dosáhnete, když pomocí vlhkého, měkkého hadříku z mikrovlákn jemně otřete od vnějšího okraje znečištěného okraje ke středu.

Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

## NAPÁJENÍ PROGRAMOVATELNÁ ZDVIHÁTKA

### OTEVŘETE/ZAVŘETE VÝDVIHOVÝ VÝTAH

- ▶ **zmáčkní**  **Elektricky ovládaná zvedací bránatlačítka** na dálkovém ovladači Vysílač bezklíčového vstupu (klíčenka) dvakrát.
- ▶ **zmáčkní**  **Elektricky ovládaná zvedací bránaknoflík (A)** na přední straně stropní konzole.
- ▶ Stisknutím dotykové plochy (B) na rukojeti zadních výklopných dveří otevřete zadní výklopné dveře.
- ▶ Stisknutím tlačítka (C) vedle západky zadních výklopných dveří zavřete zadní výklopné dveře.




### PROGRAMOVÁNÍ VÝŠKY ZVEDÁKU

1. Otočte **Elektricky ovládaná zvedací bránaknoflík (A)** do polohy 3/4 režimu.
2. Otevřete zadní výklopné dveře.
3. Nastavte zadní výklopné dveře ručně do požadované výšky.
4. Pro uložení nastavení stiskněte a podržte tlačítko vedle západky zadních výklopných dveří (C), dokud nezačnou blikat ukazatele směru a nezažijí pípnutí.



### HANDS-FREE OBSLUHA

- ▶ Chcete-li otevřít nebo zavřít zadní výklopné dveře bez použití rukou, musí být klíčenka do 3 stop od zadních výklopných dveří. Kopněte nohou přímo nahoru pod zadní nárazník na straně spolujezdce, vpravo od středu, abyste aktivovali zadní výklopné dveře. Když je klíčenka do 6 stop od zadního nárazníku, logo GMC (D) se promítá na zem v blízkosti zadního nárazníku na straně spolujezdce, což naznačuje kopací pohyb.
- umístění. Logo se zobrazí po dobu 1 minuty v závislosti na provozních podmínkách.

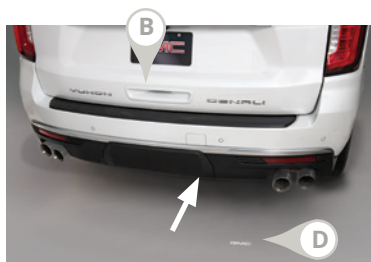

**Poznámka:** Chcete-li změnit nastavení ovládání handsfree, přejděte na obrazovce infotainmentu do části Nastavení > Vozidlo > Komfort a pohodlí > Výklopné dveře handsfree.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

## VÝKONOVÉ PLOCHY

Elektrické nástupní desky se automaticky spustí při otevření dveří a zasunou se po zavření dveří.

- ▶ Chcete-li desky zapnout nebo vypnout, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Nájezdové lišty > Automatické lišty.
- ▶ Chcete-li rozmístit desky pro čištění nebo použít desky se zavřenými dveřmi, s vozidlem v poloze Park nebo Neutrál, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Nástupní desky > Nasadit lišty.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

## INFOTAINMENT SYSTÉM

Přečtěte si uživatelskou příručku, kde najdete důležité informace o používání informačního a zábavního systému za jízdy.



Zobrazen model Denali

Informační a zábavní systém využívá připojení Bluetooth nebo USB k propojení se smartphonem nebo jiným kompatibilním zařízením a nabízí hlasové ovládání handsfree. Potřebujete-li pomoc, zavolejte na číslo 1-855-4-SUPPORT (1-855-478-7767) nebo navštivte [my.gmc.com/how-to-support](http://my.gmc.com/how-to-support).

### SPRÁVA IKON DOMOVSKÉ STRÁNKY

1. Stiskněte tlačítko **Domovknoflík**.
2. Chcete-li vstoupit do režimu úprav, dotkněte se a podržte ikonu domovské stránky pro přesun.
3. Pokračujte v držení ikony a přetáhněte ji do požadované polohy a poté ji uvolněte.

## ULOŽENÍ OBLÍBĚNÝCH

Rozhlasové stanice ze všech pásem (AM, FM nebo SiriusXM) lze uložit v libovolném pořadí. Možnosti zdroje zvuku jsou na levé straně stránky Zvuk.

1. Naladíte rozhlasovou stanici.
2. Vyberte požadovanou stránku oblíbených tlačítek.
3. Dotkněte se a podržte jedno z oblíbených tlačítek, dokud neuslyšíte pípnutí.



## SIRIUSXM® S 360L

SiriusXM s 360L poskytuje předplatitelům vylepšený zážitek z poslechu s jedinečnými satelitními a streamovacími kanály, obsahem na vyžádání, personalizovanými doporučeními a interaktivním rozhraním. Jít do [siriusxm.com](http://siriusxm.com) Více podrobností. Pro plné využití SiriusXM s 360 L je vyžadován OnStar Connected Access. Více se dozvíte na [naonstar.com](http://naonstar.com).

## WIRELESS APPLE CARPLAY A WIRELESS ANDROID AUTO

Funkce Apple CarPlay nebo Android Auto je k dispozici prostřednictvím kompatibilního smartphonu pomocí ikony Apple CarPlay nebo Android Auto na domovské stránce.

1. Stáhněte si aplikaci Android Auto do kompatibilního telefonu z obchodu Google Play. Pro Apple CarPlay není potřeba žádná aplikace.
2. Chcete-li se bezdrátově připojit, spárujte svůj smartphone se systémem Bluetooth ve vozidle a v nastavení telefonu zapněte bezdrátovou projekci.

Chcete-li se připojit k datovému portu USB, použijte kabel USB vašeho smartphonu z výroby. Poprodejní USB kabely nemusí fungovat.

3. Po připojení se rozsvítí ikona Apple CarPlay nebo Android Auto. Klepnutím na ikonu zobrazíte své aplikace.

► Chcete-li automaticky spustit Apple CarPlay nebo Android Auto, když je připojen telefon spárovaný přes Bluetooth, vyberte ikonu telefonu > Telefony  Informace. Otočte Apple CarPlay nebo Android Auto zapnout nebo vypnout.

► Chcete-li ukončit Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte tlačítko  Domovknoflík. Chcete-li se vrátit k Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte a podržte tlačítko Domů.

### APLIKACE

Aplikace ve vozidle nabízející zábavu, zprávy, počasí, cestovní informace a další si můžete stáhnout prostřednictvím ikony Aplikace na domovské stránce. Stahování a používání aplikací vyžaduje připojení k internetu a může vyžadovat datový tarif, ke kterému se přistupuje prostřednictvím 4G LTE Wi-Fi hotspotu vozidla, pokud je aktivní, nebo hotspotu mobilního zařízení. Pro více informací navštivte [gmc.com/how-to-support](http://gmc.com/how-to-support).

## OSOBNÍ PROFILY

Ikona Uživatelé umožňuje přizpůsobená nastavení až pro 4 různé uživatelské profily. S vaším profilem může být váš klíč použit k automatické identifikaci vás a vašich nastavení.

- Klepnutím na ikonu Uživatelé se přihlaste nebo vytvořte nový uživatelský profil. Následuj instrukce.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

## SYSTÉM BLUETOOTH®

Důležité informace o používání systému Bluetooth za jízdy si přečtěte v uživatelské příručce.

Před použitím zařízení s podporou Bluetooth ve vozidle musí být spárováno se systémem Bluetooth ve vozidle. Aby bylo možné spárovat zařízení, musí být vozidlo zastaveno. Ne všechna zařízení budou podporovat všechny funkce.

### PÁROVAT TELEFON

1. Chcete-li použít rozpoznávání hlasu, stiskněte tlačítko  Stisknutím můžete mluvitknoflík; po výzvě řekněte "Spárovat telefon."

Chcete-li použít obrazovku infotainmentu, vyberte ikonu telefonu > Připojit telefon > Přidat telefon.

2. Spustíte proces párování v telefonu. V nastavení Bluetooth telefonu vyberte název zobrazený na obrazovce infotainmentu.
3. Postupujte podle pokynů pro párování.
4. Po dokončení párování se zobrazí obrazovka telefonu.

### SEKUNDÁRNÍ TELEFON

K systému Bluetooth lze spárovat více telefonů. Systém se připojí k telefonu, který je nastaven na První připojení. Sekundární telefon může pouze přijímat hovory.

- Chcete-li nastavit první a sekundární telefon, vyberte ikonu Telefon > Telefony >  Informace.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

## 4G LTE WI-FI® HOTSPOT

Díky dostupnému Wi-Fi hotspotu 4G LTE ve vozidle lze k vysokorychlostnímu internetu připojit až 7 zařízení (smartphony, tablety a notebooky). Další informace o použití a omezeních systému naleznete na adrese [my.gmc.com/how-to-support](http://my.gmc.com/how-to-support).

- Chcete-li získat název a heslo pro hotspot, vyberte ikonu Wi-Fi Hotspot na domovské stránce nebo přejděte do Nastavení > Systém > Wi-Fi Hotspot.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

## BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Systém bezdrátového nabíjení pro chytré telefony je umístěn před středovou konzolou. Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu mobilních zařízení, navštivte [my.gmc.com/how-to-support](http://my.gmc.com/how-to-support). Podrobnosti o požadovaném příslušenství k telefonu získáte u svého prodejce telefonu.

1. Vozidlo musí být zapnuto nebo musí být aktivní napájení příslušenství.
2. Odstraňte všechny předměty z nabíjecí podložky.
3. Umístěte smartphone lícem nahoru k zadnímu okraji podložky poblíž držáků nápojů.
4. Při nabíjení se na obrazovce infotainmentu zobrazí symbol nabíjení.



## MEDIÁLNÍ SYSTÉM ZADNÍCH SEDADEL

Systém Rear Seat Media obsahuje 2 dotykové obrazovky, 2 porty USB-C, 2 porty HDMI a 2 bezdrátová infračervená sluchátka.

- ▶ Chcete-li zapnout systém a zobrazit domovskou stránku, dvakrát klepněte kamkoli na kteroukoli obrazovku.
- ▶ Chcete-li zapnout systém a ovládat zdroje obrazovky z předních sedadel, vyberte ikonu Rear Media na domovské stránce obrazovky infotainmentu.
- ▶ Zdroje videa zahrnují porty USB nebo HDMI umístěné na zadní straně středové konzoly. K poskytování obsahu pro systém lze také použít libovolný port USB ve vozidle.
- ▶ Chcete-li aktivovat 110voltovou zásuvku na zadní straně středové konzoly při zapnutém vozidle, stiskněte tlačítko  **Napájecí zásuvka** tlačítko na levé straně přístrojové desky.



Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

## SYSTÉM OSVĚTLENÍ INTELLIBEAM

Systém IntelliBeam automaticky zapíná/vypíná dálková světla na základě dopravních podmínek, když je ovladač světel v poloze AUTO nebo Headlamps a systém je aktivován, což je indikováno zelenou kontrolkou na sdruženém přístroji. Když svítí dálková světla, objeví se modrý indikátor. Při použití měniče dálkových/tlumených světel nebo funkce zábleskové propusti se systém vypne.

- ▶ Chcete-li aktivovat systém IntelliBeam, aktivujte přepínač dálkových/tlumených světel a poté jej do 2 sekund vypněte pomocí páčky ukazatelů směru.

**Poznámka:** IntelliBeam aktivuje dálková světla pouze při jízdě nad 25 mph.

Viz Osvětlení ve vaší uživatelské příručce.

## ADAPTIVNÍ TEMPOMAT – POKROČILÝ

Systém vylepšuje běžný tempomat tak, aby udržoval následující mezeru – čas mezi vaším vozidlem a vozidlem detekovaným přímo před vámi – automatickým zrychlováním nebo brzděním, zatímco budete pokračovat v řízení.

- ▶ Stisknutím a podržením tlačítka Zrušit přepnete mezi běžným tempomatem a adaptivním tempomatem – pokročilý.
- ▶ Pomocí ovládacích prvků na volantu nastavte a upravit tempomat nebo adaptivní tempomat – pokročilý.
- ▶ Když je adaptivní tempomat – pokročilý aktivní, stiskněte a uvolněte **Po Gapovi** tlačítko pro výběr nastavení mezery Daleká, Střední nebo Blízká.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

## FUNKCE NADHLAVNÍ KONZOLE



### DOMOVÉ LAMPY

- ▶ Chcete-li lampu na čtení zapnout/vypnout, stiskněte čoučku lampy.
- ▶ Chcete-li zapnout/vypnout všechny lampičky na čtení/dome při zavřených dveřích, stiskněte a podržte libovolnou čoučku. Kopule se nerozsvítí, pokud je **VYPNUTO** je stisknuto tlačítko na stropní konzole.

Další informace o funkcích stropní konzoly naleznete v uživatelské příručce.

## POSUVNÁ STŘEDOVÁ KONZOLA POWER.

Elektricky posuvná středová konzola se posune dozadu pro další úložné možnosti a snazší přístup k funkcím zadní konzoly.

- ▶ Stisknutím a podržením tlačítka nebo na přední stropní konzole posunete středovou konzolu dozadu nebo dopředu.
- ▶ Se středovou konzolou zcela dozadu zatáhnete za spodní rukojeť (A), abyste vytáhli spodní úložný prostor.
- ▶ S konzolou posunutou dozadu zatlačte dopředu na loketní opěrce středové konzoly (B), abyste ji posunuli dopředu.



Viz část Skladování ve vaší uživatelské příručce.

# OVLÁDÁNÍ REŽIMU ŘIDIČE-/POHON ČTYŘ KOL-

## OVLÁDÁNÍ REŽIMU ŘIDIČE

Nastavení Driver Mode Control automaticky upraví různé řídicí systémy vozidla na základě jízdních preferencí, počasí a stavu vozovky. Režimy jsou zobrazeny v informačním centru řidiče.

- Otočením ovladače režimu řidiče (A) na levé straně přístrojové desky vyberte režim.



Zobrazený model 4WD

**Normální**–Použití pro normální jízdu.

**Sport**–Použijte pro lepší odezvu na zpevněných cestách.

**Sníh/led (pouze 2WD)**–Použijte pro lepší trakci na kluzkých podmínkách.

**Off-Road (pouze 4WD)**–Použijte pro lepší kontrolu na nezpevněných cestách nebo stezkách při střední rychlosti.

**Odtah/odtah**–Používá se ke snížení cyklování na směny při tažení nebo tažení těžkých nákladů v provozu s zastavením a rozjezdem, v kopcích nebo na rušných parkovištích.

**Terén (pouze 4WD)**–Stiskněte tlačítko pro lepší ovládání v podmínkách nízké rychlosti v terénu. Systém automaticky zajišťuje brzdění lehkých vozidel, aby simuloval brzdění motorového vozidla. K dispozici pouze s jednorychlostní převodovkou, když je uvnitř. ↑



## POHON ČTYŘ KOL

Pomocí tlačítek pohonu čtyř kol (B) na levé straně přístrojové desky můžete zařadit a vyřadit pohon všech kol. Informační centrum řidiče zobrazuje aktuální stav převodovky.

**AUTO Automatický 4WD High**–Použijte, když se trakční podmínky liší.

↑ **2WD High**–Použití pro většinu ulic a dálnic.

**44WD High**–Použijte, když je potřeba extra přilnavost, nebo při většině jízdy v terénu. Posun mezi 2, 4, a AUTO při normální rychlosti jízdy.

**44WD Nízký**(2-rychlostní převodovka) – Použijte při jízdě v terénu v hlubokém písku, blátě nebo sněhu nebo ve strmých kopcích. Tento režim zařadte nebo z něj vyřadte, když vozidlo stojí nebo se pohybuje rychlostí menší než 3 mph s převodovkou v neutrálu. Když kontrolka přestane blikat, zařadte převodový stupeň.

**N Neutrální**(2-rychlostní převodovka-) – Používejte k tažení vozíku nebo člunu. Postup řazení naleznete v uživatelské příručce.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

## ADAPTIVNÍ ODPRUŽENÍ VZDUCHU-

Adaptivní odpružení Air Ride nabízí vyrovnaní zatížení a možnosti nastavení světlé výšky.

1. Stiskněte tlačítko  **Jízdní výškatlačítko (A).** zobrazí nabídku v informačním centru řidiče.
2. Otočením knoflíku (B) doleva nebo doprava vyberte světlou výšku v nabídce.
3. Chcete-li uložit výběr, stiskněte znovu  knoflík nebo počkejte, než nabídka vyprší.

 **Normální světlá výška**–Následuje za normální řízení.

 **Vstupní/výstupní světlá výška**–Snižuje vozidlo pro snadné nastupování a vystupování.

 **Zvýšená světlá výška**–Zvedne vozidlo o 1 palec oproti normálu. 4WD-pouze modely.

 **Maximální světlá výška**–Zvedne vozidlo o 2 palce oproti normálu. 4WD-pouze modely. Vozidlo musí být v režimu 4WD Low.

**Aero**–Automaticky sníží vozidlo, když rychlost vozidla na určitou dobu překročí 65 mph, aby se zlepšila aerodynamika. Tuto funkci nelze vybrat uživatelem.

- ▶ Chcete-li, aby se vozidlo automaticky snižovalo na vstupní/výstupní výšku, když je vozidlo zaparkováno, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Jízdní výška > Automatický vjezd/výstup.

**Poznámka:** Silné používání vzduchového odpružení může způsobit, že systém dočasně pozastaví všechny změny výšky, aby vzduchový kompresor mohl vychladnout.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.



## KONTROLA SJEZDU Z KOPCE-

Hill Descent Control nastavuje a udržuje rychlost vozidla od 1 do 19 mph při sjíždění strmého svahu vpřed nebo vzad.

1. Stiskněte tlačítko  **Hill Descent Control** tlačítko na levé straně přístrojové desky. Aby byl systém aktivován, musí být rychlost vozidla nižší než 37 mph. Na sdrúženém přístroji se rozsvítí symbol Hill Descent Control.

2. Zvyšte nebo snižte rychlost sešlápnutím plynového nebo brzdového pedálu nebo použijte tempomat +/- spínač na volantu. Upravená rychlost se stane novou nastavenou rychlostí. Symbol bliká, když systém aktivně používá brzdy, aby udržoval rychlost vozidla.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

## ASISTENTNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

Bezpečnostní nebo asistenční funkce řidiče nenahrazují odpovědnost řidiče řídit vozidlo bezpečným způsobem. Řidič by měl být neustále pozorný k provozu, okolí a stavu vozovky. Přečtěte si uživatelskou příručku pro důležitá omezení funkcí a informace.

Chcete-li zapnout/vypnout následující asistenční systémy řidiče nebo změnit nastavení systému, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize.

**BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA SEDAČKA**—Pulsy sedadla řidiče – vlevo, vpravo nebo na obou stranách – vás upozorní na směr potenciálních nebezpečí. Místo toho lze zvolit zvuková upozornění.

**VÝSTRAHA ZMĚNY JÍZDNÍHO PRAVOSTRANÍ**—Systém zobrazuje a  výstražný symbol na levém nebo pravém bočním zrcátku při pohybu je detekováno, že se vozidlo rychle blíží nebo je v boční slepé zóně. Symbol bliká, pokud je aktivován ukazatel směru, když bylo detekováno vozidlo na stejné straně.

**AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ**—V detekovaných situacích potenciální hrozící srážky s vozidly přímo jedoucími před vámi může systém poskytnout výstrahu a zlepšit brzdění řidiče nebo automaticky použít prudké nouzové brzdění, pokud jste tak ještě neučinili, aby pomohl snížit závažnost nebo pomohl vyhnout se srážkám při velmi nízkých rychlostech.

**VAROVÁNÍ PŘED NÁRAZEM**—The  Indikátor vozidla vpředu svítí zeleně sdružený přístroj, když je detekováno vozidlo, a je oranžový, když příliš blízko sleduje vozidlo vpředu. Když se příliš rychle přibližujete k detekovanému vozidlu přímo vpředu, na čelním skle zabliká červená výstraha a sedadlo bezpečnostní výstrahy zabliká nebo zazní rychlé pípnutí (pokud je zvoleno).

► zmáčkní  **Výstraha před kolizí** tlačítko na volantu pro nastavení upozornění načasování na Daleko, Střední nebo Blízko.

**PŘEDNÍ BRZDĚNÍ PRO CHODCE**—Během jízdy ve dne systém detekuje chodce přímo před sebou a na sdruženém přístroji zobrazuje  oranžový indikátor. Když se k rozpoznatému chodci přiblížíte příliš rychle, na čelním skle zabliká červená výstraha a sedadlo bezpečnostní výstrahy zabliká nebo zazní rychlé pípnutí (pokud je zvoleno). Systém může připravit brzdy nebo automaticky použít prudké nouzové brzdění, pokud jste tak již neučinili.

**ZADNÍ VÝSTRAHA PRO CHODCE**—Během denní jízdy s vozidlem ve zpátečce dokáže systém detekovat chodce přímo za vozidlem a na obrazovce infotainmentu zobrazí  oranžový indikátor. Když je v blízkosti vozidla detekován chodec, kontrolka bliká červeně a bezpečnostní výstražné sedadlo pulzuje nebo rychle pípá (pokud je zvoleno).

**POMOC PRO DRŽENÍ JÍZDNÍHO PRUHU S VAROVÁNÍM VYJÍŽDĚNÍ Z JÍZDY**—Systém může pomoci vyhnout se kolizím v důsledku neúmyslného opuštění jízdního pruhu. The  Indikace asistenta udržování v jízdním pruhu je na sdruženém přístroji zelený, pokud je systém k dispozici pro pomoc. Pokud se vozidlo přiblíží k rozpoznatému značení jízdního pruhu, aniž by v tomto směru použilo směrové světlo, systém může pomoci tím, že krátce, jemně otočí volant a zobrazí oranžový indikátor. Pokud není detekováno aktivní řízení řidiče, může blikat oranžová kontrolka a bezpečnostní výstražné sedadlo může pulzovat nebo může zazní pípnutí (pokud je zvoleno) na straně směru odjezdu při překročení značení jízdního pruhu. Aby bylo možné tento systém bezpečně používat, musí řidič řídit a mít vozidlo zcela pod kontrolou.

► Chcete-li systém zapnout nebo vypnout, stiskněte  **Asistent udržování v jízdním pruhu** tlačítko na levé straně tlačítka na přístrojové desce.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

## ASISTENTNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

**PŘEDNÍ A ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT** – Během parkovacích manévřů při nízké rychlosti systém poskytuje informace o „vzdálenosti k nejbližšímu objektu“ v informačním centru řidiče a pulzech sedadla Safety Alert nebo se ozve pípnutí (pokud je vybráno). Když je objekt velmi blízko, sedadlo bezpečnostního upozornění zabliká nebo zazní 5 pípnutí (pokud je vybráno).

**VAROVÁNÍ NA PROVOZ ZADNÍHO PŘÍČNĚ** – Když je zařazen zpátečka, systém varuje před křižovatkou v obou směrech zobrazením červeného upozornění na obrazovce infotainmentu a pulzováním na levé nebo pravé straně bezpečnostního výstražného sedadla nebo zvukovými signály (pokud je zvoleno).

- Chcete-li zapnout nebo vypnout předního a zadního parkovacího asistenta a výstrahu na příčný provoz vzadu, stiskněte tlačítko  **Parkovací asistent** tlačítko na levé straně přístrojové desky. Chcete-li změnit nastavení, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize.

### ZPĚTNÁ KAMERA S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Ve zpátečce se na obrazovce infotainmentu zobrazí pohled na oblast za vozidlem. Tlačítka zobrazení fotoaparátu jsou ve spodní části obrazovky.

### VYSOKÉ ROZLIŠENÍ OKOLÍ VIDĚNÍ

Pohledy ze zadní, přední nebo boční kamery s vysokým rozlišením spolu s pohledem na oblast kolem vozidla se zobrazují na obrazovce infotainmentu, když je vozidlo ve couvání nebo jíždě pod 8 mph. Tlačítka zobrazení fotoaparátu jsou ve spodní části obrazovky.

- Surround Vision lze také aktivovat výběrem ikony CAMERA na domovské stránce obrazovky infotainmentu. zmáčkní



 **Domov** tlačítko pro opuštění zobrazení.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

## ZRCÁTKO ZADNÍ KAMERY

Zadní kamerové zrcátko poskytuje širší a méně rušené zorné pole, které pomáhá při řízení, změně jízdního pruhu a kontrole dopravní situace.

A. Zapnuto vypnuto

Zatáhnete nebo zatlačíte na páčku ve spodní části zrcátka pro zapnutí nebo vypnutí zobrazení videa.

### B. Kontrola výběru

Stisknutím a uvolněním tlačítka vyberte jas, přiblížení nebo naklonění.

### C. ◀▶ Nastavení

Stisknutím a uvolněním kteréhokoli tlačítka upravíte nastavení vybrané funkce.

- Otočte ovládací pásek stěrače zadního okna do polohy  čistící, abyste vyčistili čočku zrcátka zadní kamery a zadní okno.



Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

## KONTROLA TRAKCE

Systém kontroly trakce omezuje prokluz kol v obtížných jízdních podmínkách. Systém se automaticky zapne při každém nastartování vozidla. Pokud vozidlo uvízne a je nutné vozidlo rozhoupat, vypněte kontrolu trakce.

- ▶ zmáčkněte tlačítko na levé straně přístrojové desky pro vypnutí nebo opětovné zapnutí kontroly trakce.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

## TRAILERING

### APLIKACE TRAILERING


Aplikace pro přívěs ve vozidle na obrazovce infotainmentu obsahuje řadu užitečných funkcí při tažení přívěsu, včetně kontrolních seznamů připojení a nastavení, monitorování tlaku v pneumatikách přívěsu, testování světel přívěsu, přizpůsobené profily přívěsu, detekce krádeže přívěsu (vyžaduje aktivní servisní plán OnStar-) a více.

### INTEGROVANÉ OVLÁDÁNÍ BRZD PŘÍVĚSU (ITBC)

Systém ITBC lze použít k nastavení množství výkonu nebo zesílení přívěsu, které je k dispozici pro brzdy přívěsu. Ovládací panel je umístěn na levé straně přístrojové desky. Informace ITBC se zobrazují na stránce ITBC v Informačním centru řidiče.

- ▶ Stisknete ovladač k sobě (pravá strana se nepohybuje), abyste ručně zabrzdili přívěs.

- ▶ Upravte zesílení přívěsu stisknutím tlačítek +/- na ovládacím panelu.

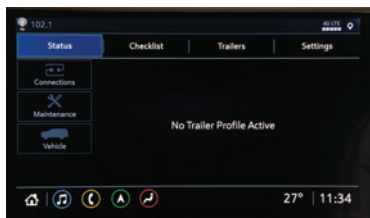

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

## SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

**The (!)** Varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách na sdruženém přístroji se rozsvítí, když se rozsvítí jedna nebo více pneumatik vozidla je výrazně podhuštěno. Naplňte pneumatiky na správný tlak vzduchu uvedený na štítku s informacemi o pneumatikách a zatížení, který se nachází na otvoru dveří řidiče pod západkou dveří. **Aktuální tlak v pneumatikách lze zobrazit v informačním centru řidiče.**

Upozornění na naplnění pneumatiky poskytuje vizuální a zvukové upozornění při nahuštění pneumatiky na doporučený tlak vzduchu (s výjimkou rezervní pneumatiky). Když je vozidlo zapnuté, zazní houkačka a po dosažení doporučeného tlaku se ukazatele směru změní z blikání na nepřerušované.

Viz Péče o vozidlo ve vaší uživatelské příručce.

## SILNIČNÍ ASISTENCE

**1-888-881-3302**

**Uživatelé TTY: 1-888-889-2438**

Jako vlastník nového GMC jste automaticky zaregistrováni do programu GMC Roadside Assistance po dobu až 5 let/60 000 mil, podle toho, co nastane dříve, bez jakýchkoli nákladů. Bezplatnou linku GMC Roadside Assistance zajišťuje tým vyškolených poradců, kteří jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce, aby kontaktovali poskytovatele služeb pro lehké služby (dodávka paliva, startování, defekt pneumatiky a výluky) nebo zajistíte odtažení vozidla k nejbližšímu prodejci GMC za účelem opravy.

### OnStar® Roadside Assistance

Pokud máte aktuální plán zabezpečení a zabezpečení OnStar, stiskněte modrou **OnStar** tlačítko nebo červené **Nouzový** pro získání potřebné pomoci. Poradce OnStar použije technologii GPS k určení polohy vašeho vozidla a kontaktuje nejbližšího poskytovatele služeb.

Chcete-li se dozvědět více o službách OnStar, stiskněte modré tlačítko **OnStar** tlačítko, navštivte [onstar.com](http://onstar.com), zavolejte na číslo 1-888-4-ONSTAR (1-888-466-7827) nebo si přečtěte uživatelskou příručku.

### MOBILNÍ APLIKACE MYGMC

Stáhněte si aplikaci myGMC do svého kompatibilního smartphonu (nebo zařízení) a pokud je vaše vozidlo správně vybaveno, můžete nastartovat nebo vypnout motor, zamknout nebo odemknout dveře, zobrazit diagnostické informace o klíčích, nastavit informace o parkování a další.

Aplikace je dostupná na vybraných zařízeních Apple a Android. Dostupnost služby, funkce a funkce se liší podle vozidla, zařízení a datového tarifu. Je vyžadováno datové připojení zařízení. Navštivte [onstar.com](http://onstar.com) Více podrobností. Stáhněte si mobilní aplikaci z obchodu s aplikacemi vašeho kompatibilního mobilního zařízení.

### CENTRUM VLASTNÍKŮ GMC

Poznejte své vozidlo zevnitř i zvenku s GMC Owner Center. Podívejte se na personalizované informace včetně online uživatelské příručky a užitečných instruktážních videí, sledujte svou servisní historii a stav záruky, spravujte plány svých vozidel OnStar a Connected Services, prohlédněte si aktuální zprávu Diagnostika vozidla (vyžaduje aktivní servisní účet) a další. Vytvořte si účet ještě dnes na [my.gmc.com](http://my.gmc.com).

### Doporučujeme vždy používat originální díly ACDelco nebo GM.

Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce. Všechny informace obsažené v této příručce jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době tisku a mohou se bez upozornění změnit. Copyright 2020 General Motors. Všechna práva vyhrazena.

GENERAL MOTORS

!84266988=A!

84266988 A