


RAM 1500
QUICK
START
PRŮVODCE



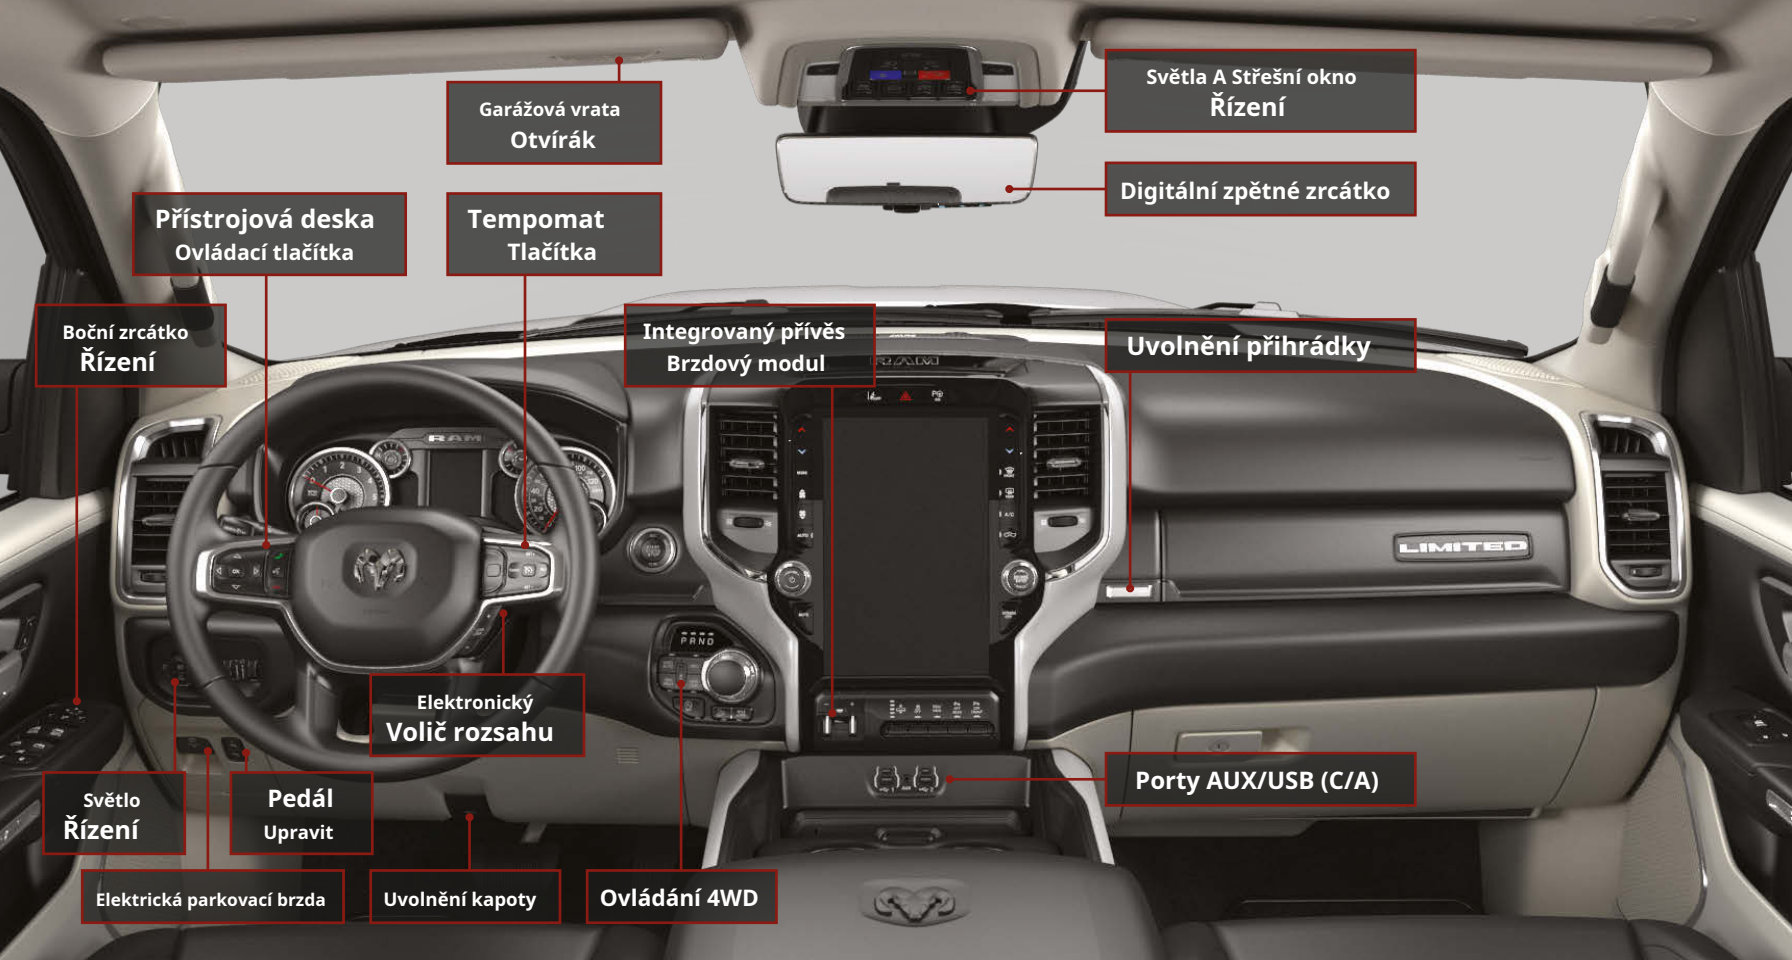

Garážová vrata
Otvírák

Světla A Střešní okno
Řízení

Digitální zpětné zrcátko

Přístrojová deska
Ovládací tlačítka

Tempomat
Tlačítka

Boční zrcátko
Řízení

Integrovaný přívěs
Brzdový modul

Uvolnění přihrádky

Elektronický
Volič rozsahu

Světlo
Řízení

Pedál
Upravit

Elektrická parkovací brzda


Uvolnění kapoty

Ovládání 4WD

Porty AUX/USB (C/A)



Otvírač garážových vrat

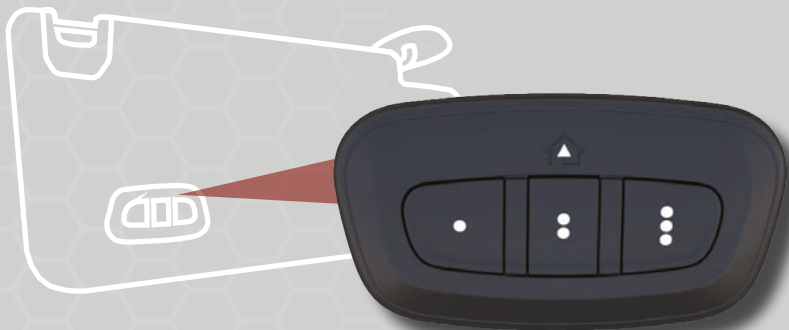

1 Když je auto ZAPNUTÉ, držte ruční vysílač garážových vrat 1-3 palce od HomeLink® tlačítka, které chcete naprogramovat ve vozidle.

2 Stiskněte a podržte oba HomeLink® programované tlačítka a tlačítko na vysílači garážových vrat.

VYMAZÁNÍ VŠECH NASTAVENÝCH KANÁLŮ:

Stiskněte a podržte dva vnější HomeLink® tlačítka po dobu 20 sekund, dokud nezačne blikat oranžový indikátor. Jednotlivý kanál nelze vymazat.



ROLÍCÍ, NEBO NEROLUJÍCÍ SE?

Zkontrolujte motor pohonu garážových vrat ve vaší garáži, zda u zavěšené antény není tlačítko „UČIT“ nebo „VLAKOVAT“. Máte-li jeden z nich, máte otvírač garážových vrat Rolling Code.

3

Pro Non-rolling Code otvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nesvítí trvale.

Pro Rolling Code otvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nepřejde z pomalého blikání na rychlé blikání.

4

Pro Rolling Code pouze otvírače garážových vrat, pevně stiskněte a uvolněte tlačítko „LEARN“ nebo „TRAIN“ na motoru vašeho pohonu garážových vrat ve vaší garáži a poté stiskněte HomeLink® třikrát ve vozidle (pokaždé podržte tlačítko po dobu dvou sekund).

5

Pokud bylo naprogramování úspěšné, vaše garážová vrata by se měla otevřít a zavřít pomocí zvoleného HomeLink® knoflík.

Vyhledat
HomeLink®
Video



POTŘEBUJETE POMOC?

1- 800-355-3515

Spárujte telefon



- 1** Ujistěte se, že Bluetooth® je na vašem mobilním zařízení povoleno
- 2** S vozidlem v poloze ACC nebo ON/RUN stiskněte tlačítko Telefon na liště nabídky na dotykové obrazovce vozidla
- 3** Stiskněte „Správce zařízení“
- 4** Vyberte „Přidat zařízení“
- 5** Postupujte podle pokynů na telefonu a na dotykové obrazovce

Odstraňování problémů

- 1** Proveďte reset přidržím tlačítka napájení na rádiu po dobu 15 sekund
- 2** Restartujte telefon
- 3** Odstraňte spárovaný telefon
- 4** Pro nastavení telefonu postupujte podle kroků Spárování telefonu výše

PŘIPOJTE SVÉ APLIKACE

Připojte svůj smartphone k mediálnímu USB portu nebo spárujte smartphone pomocí „Správce zařízení“.

Android Auto™ nebo Apple CarPlay® ikona nahradí ikonu telefonu na dotykové obrazovce.

MĚJTE NA PAMĚTI:




Pro Android™ uživatele, pokud je Android Auto™ aplikace nebyla dříve stažena, stáhne se při prvním připojení zařízení.



Pro Apple® uživatele, Apple CarPlay® je kompatibilní pouze s iPhone®5 nebo novější a vyžaduje povolení Siri v „Nastavení“.

Jste připraveni odebrat telefon nebo zvukové zařízení?

- 1** Stiskněte tlačítko Správce zařízení na dotykové obrazovce.
- 2** Stiskněte ikonu ozubeného kola Nastavení vedle telefonu nebo zařízení, které chcete odebrat.
- 3** Stiskněte „Odstranit zařízení“. Zařízení by mělo být odstraněno.
- 4** Na Bluetooth vašeho telefonu® nebo v nabídce Nastavení odeberte uložené rádio Uconnect.

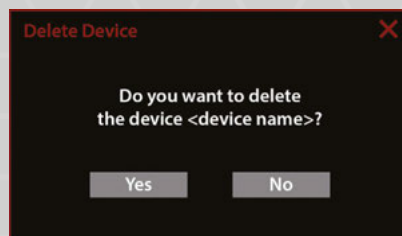

Připojené služby

S PŘIPOJENÝM
SLUŽBY, KTERÉ MŮŽETE...



Zamkněte své vozidlo



Odemkněte své vozidlo



Dálkové startování vašeho vozidla



Zrušit vzdálené spuštění



Aktivujte svůj roh

AKTIVUJTE SVŮJ VZDÁLENÉ SLUŽBY



1

Stiskněte „Aplikace“ na dotykové obrazovce.

2

Stiskněte „Aktivovat služby“.

3

Stiskněte „Aktivovat nyní“.

4

Existují dva způsoby aktivace: e-mailem nebo prostřednictvím agenta. Na další obrazovce můžete buď zadat své jméno a e-mail, nebo stisknout „Call An Agent“ a přímo mluvit s agentem.

Mopar® Vaše cesta

VYTVOŘTE SI PROFIL SVÉHO VLASTNÍKA DNES!

Získejte 24/7 přístup ke všemu, co potřebujete



Palubní deska vozidla na míru



Přístup k informacím o majiteli vašeho vozidla



Snadno si naplánujete servis prodejce



Získejte speciální nabídky na Mopar®servis




Zobrazit záznamy o údržbě**



Mobilní příkazy k vozidlu**



Registrace je jednoduchý. Naskenujte QR kód níže a poskytnout své emailová adresa začít.

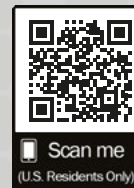

* Kanadští obyvatelé si nemusejí vytvářet profil, protože se vytváří při aktivaci účtu Uconnect Connected Services.

** Vyžaduje aktivní předplatné Uconnect Connected Services

Bezdrátová nabíjecí podložka



**VAŠE VOZIDLO MŮŽE BÝT VYBAVENO A15W
3A QI BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA
PRO VÁŠ SMARTPHONE**

Bezdrátový
Video nabíjení



MĚJTE NA PAMĚTI:

Pouzdro telefonu může rušit bezdrátové nabíjení.

Hlasové rozpoznávání

POUŽÍVEJTE SVŮJ HLAS K OVLÁDÁNÍ UCONNECT

Pokud je váš systém Uconnect vybaven navigací, máte přístup k vestavěnému rozpoznávání hlasu. Pokud váš systém Uconnect není vybaven navigací, podívejte se na následující Android Auto™ nebo Apple CarPlay® instrukce.

- 1** Začněte stisknutím tlačítka Rozpoznávání hlasu nebo vyslovením slova Uconnect „Wake Up“. Slovo „Wake Up“ lze upravit v nastavení vozidla. Můžete jej nastavit na „Hey, Uconnect“ nebo „Hey, Ram“.
- 2** Po pípnutí řekněte příkaz. Níže uvádíme několik příkladů:
 - “Zavolejte <telefonnímu kontaktu>.”
 - “Změňte zdroj na FM.”
 - “Zavolejte na číslo 123-456-7891.”
 - “Přejděte na <požadované umístění>.”
 - “Naladte na 95,5.”

Pomocí Android Auto™ nebo Apple CarPlay®?

Se systémem Android Auto můžete používat rozpoznávání hlasu™ a Apple CarPlay®.

Aktivujte Android Auto™ nebo Apple CarPlay® ze „Správce zařízení“ v režimu telefonu. Příslušná ikona nahradí ikonu Telefon na liště nabídek.



Odpovědět
Příchozí hovor

Spustíte hlas
Uznání

Ukončit hovor

MĚJTE NA PAMĚTI:

Může existovat nekonzistentní objem mezi různými zdroje zvuku.

Vyhledávání hlasu
Uznání
Video



Head Up Display

PŘIZPŮSBTE SI ZOBRAZENÍ CLUSTERU PŘÍSTROJŮ

- 1 Pomocí tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů na volantu vyberte „Nastavení“.
- 2 Vyberte „HUD“ pomocí tlačítka Šipka vpravo nebo vlevo na volantu. Stiskněte „OK“.
- 3 Upravte dostupná nastavení, jako je Obsah a rozvržení, Výška displeje a Jas. Stiskněte „OK“ pro změnu nastavení.



Displej sdruženého přístroje
Ovládací tlačítka

Displej Na čelním skle




SPROPITNÉ:
Obsah a rozvržení má čtyři možnosti rozvržení: Standardní, Jednoduché, Pokročilé a Vlastní.

PŘIZPŮSBTE SI SVŮJ OBSAH A ROZLOŽENÍ

Vyberte „Vlastní“ a začněte přizpůsobovat rozvržení clusteru ze systému Uconnect.

Vyberte rozložení zobrazení se dvěma, třemi, čtyřmi nebo pěti ikonami. Přetáhněte ikony do určených zón na dotykové obrazovce!

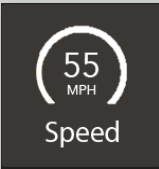

Zobrazuje rychlost vozidla.



Zobrazuje asistenta řidiče, tempomat, adaptivní tempomat a Informace LaneSense.



Zobrazí nadcházející Navigační pokyny.



Zobrazuje aktuální rychlost limitní informace.






Zobrazuje aktuální rychlostní stupeň vozidlo je uvnitř.

Vyhledat
Hlavu vzhůru
Zobrazit video



Uconnect 5/5 NAV

PŘÍSTUP K NASTAVENÍM MÉDIÍ, TELEFONU, KOMFORTU A VOZIDLA A NAVIGACE



DOMOV

MÉDIA

TELEFON

NAVIGACE

POHODLÍ

VOZIDLO

APLIKACE

Přizpůsobte si domovskou stránku pomocí widgetů. Nyní máte přístup ke svým oblíbeným rozhlasovým stanicím a smartphonu na stejné obrazovce!

Poslouchejte všechny své oblíbené rozhlasové stanice, včetně SiriusXM® a přehrávejte hudbu z USB nebo Bluetooth® přístroj.

Spárujte svůj smartphone a uskutečňujte handsfree hovory nebo posílejte handsfree zprávy kterémukoli z vašich kontaktů.

Máte problém najít místo? Zadejte adresu nebo hledejte z více bodů zájmu a navigujte kamkoli pomocí Uconnect.

Příliš horká? Příliš studený? Nastavte teplotu svého vozidla pomocí několika možností ovládání klimatizace. Aktivujte automatickou klimatizaci, aby vaše vozidlo udrželo požadovanou teplotu.

Přístup k nastavení rádia a vozidla, jako je změna displeje rádia nebo nastavení jasu vnitřního osvětlení.

Získejte přístup k jakékoli aplikaci nainstalované ve vašem systému Uconnect.

OFF-ROAD STRÁNKY


PŘÍSTUP NA STRÁNKY OFF-ROAD:

- 1 Stiskněte „Vehicle“ na dotykové obrazovce.
- 2 Stiskněte „Off-Road Pages“.
- 3 Vyberte mezi stránkami na levé straně dotykové obrazovky.

HLAVNÍ RÁDIA:

- 8,4palcový nebo 12palcový dotykový displej
- SiriusXM® 360 I
- Android Auto™/Apple CarPlay®
- Překonfigurovatelný panel nabídek
- Služby připojených vozidel
- Integrace Amazon Alexa
- Uživatelské profily

Přejetím dolů upravte
Možnosti profilu

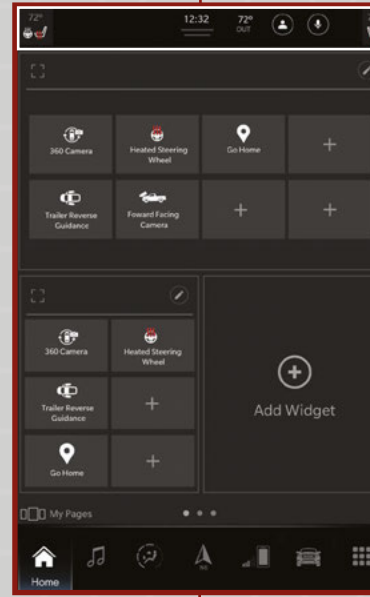

Stiskněte a přetáhněte ikonu
přeskupit

MĚJTE NA PAMĚTI:
Stiskněte a podržte tlačítko
Napájení na čelním panelu rádia po dobu minimálně 15 sekund, aby se rádio resetovalo.

Vyhledat
Rádio Video



Výstražná a signální světla

	Air Bag		Nabíjení baterie		Brzda		Dveře otevřené		Elektrická energie Porucha řízení (EPS).
	Elektronický plyn ovládání (ETC)		Chladič motoru Teplota		Otevřená kapota		Tlak oleje		Teplota oleje
	Připomenutí bezpečnostního pásu		Dveře zavazadlového prostoru otevřené		Brzda přívěsu Odpojeno		Přenos Teplota		Zabezpečení vozidel
	4WD		4WD VYSOKÝ		4WD LOW		Adaptivní plavba Porucha řízení (ACC).		Vzduchové odpružení Aerodynamická výška
	Porucha vzduchového odpružení		Vzduchové odpružení Normální výška		Vzduchové odpružení Off-road 1		Vzduchové odpružení Off-Road 2		Vzduchové odpružení Ochrana užítečného zatížení
	Jízda se vzduchovým odpružením Snížení výšky		Jízda se vzduchovým odpružením Zvýšení výšky		Protiblokovací brzda Systém (ABS)		Nákladní světlo		Porucha tempomatu
	Kontrola motoru/ Porucha		Elektrická parkovací brzda (EPB)		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) Aktivní		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) VYPNUTO		Vstup/výstup
	Přední kolize Varování (FCW) Vypnuto		Nízký výfuk nafty tekutina (DEF)		Nedostatek paliva		Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů		NEUTRÁLNÍ
	Zámek zadní nápravy		Závada zámku zadní nápravy		Servis 4WD		Služba Forward Varování před kolizí (FCW)		Služba LaneSense
	Servis Stop/Start Systém		Monitorování tlaku v pneumatikách Systém (TPMS)		TAŽENÍ/TAŽENÍ		Trailer Merge Assist		Počkejte na spuštění
	Voda V Palive		4WD AUTO		Adaptivní tempomat (ACC) Nastavit bez detekce cíle		Adaptivní tempomat (ACC) Set with Target Detected		Sada tempomatu
	ECO režim		Přední mlhová světla		LaneSense		Parkování/Zapnutá světla		Stop/Start Aktivní
	Směrovka		Adaptivní plavba Ovládání (ACC) připraveno		Tempomat připraven		Sada tempomatu		Sjezd z kopce ovládání (HDC)
	LaneSense		Dálkové světlo						

Další informace o kterémkoli z témat v této publikaci naleznete ve své uživatelské příručce.