


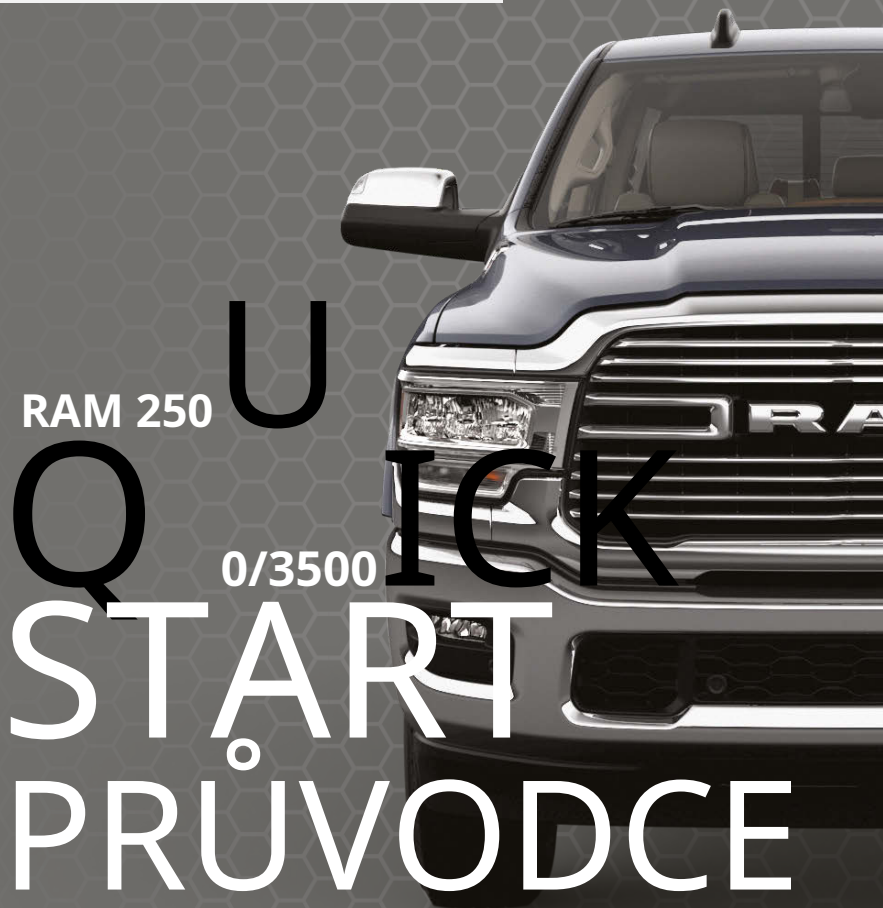

RAM 250

U


Q

0/3500

ICK

START

PRŮVODCE

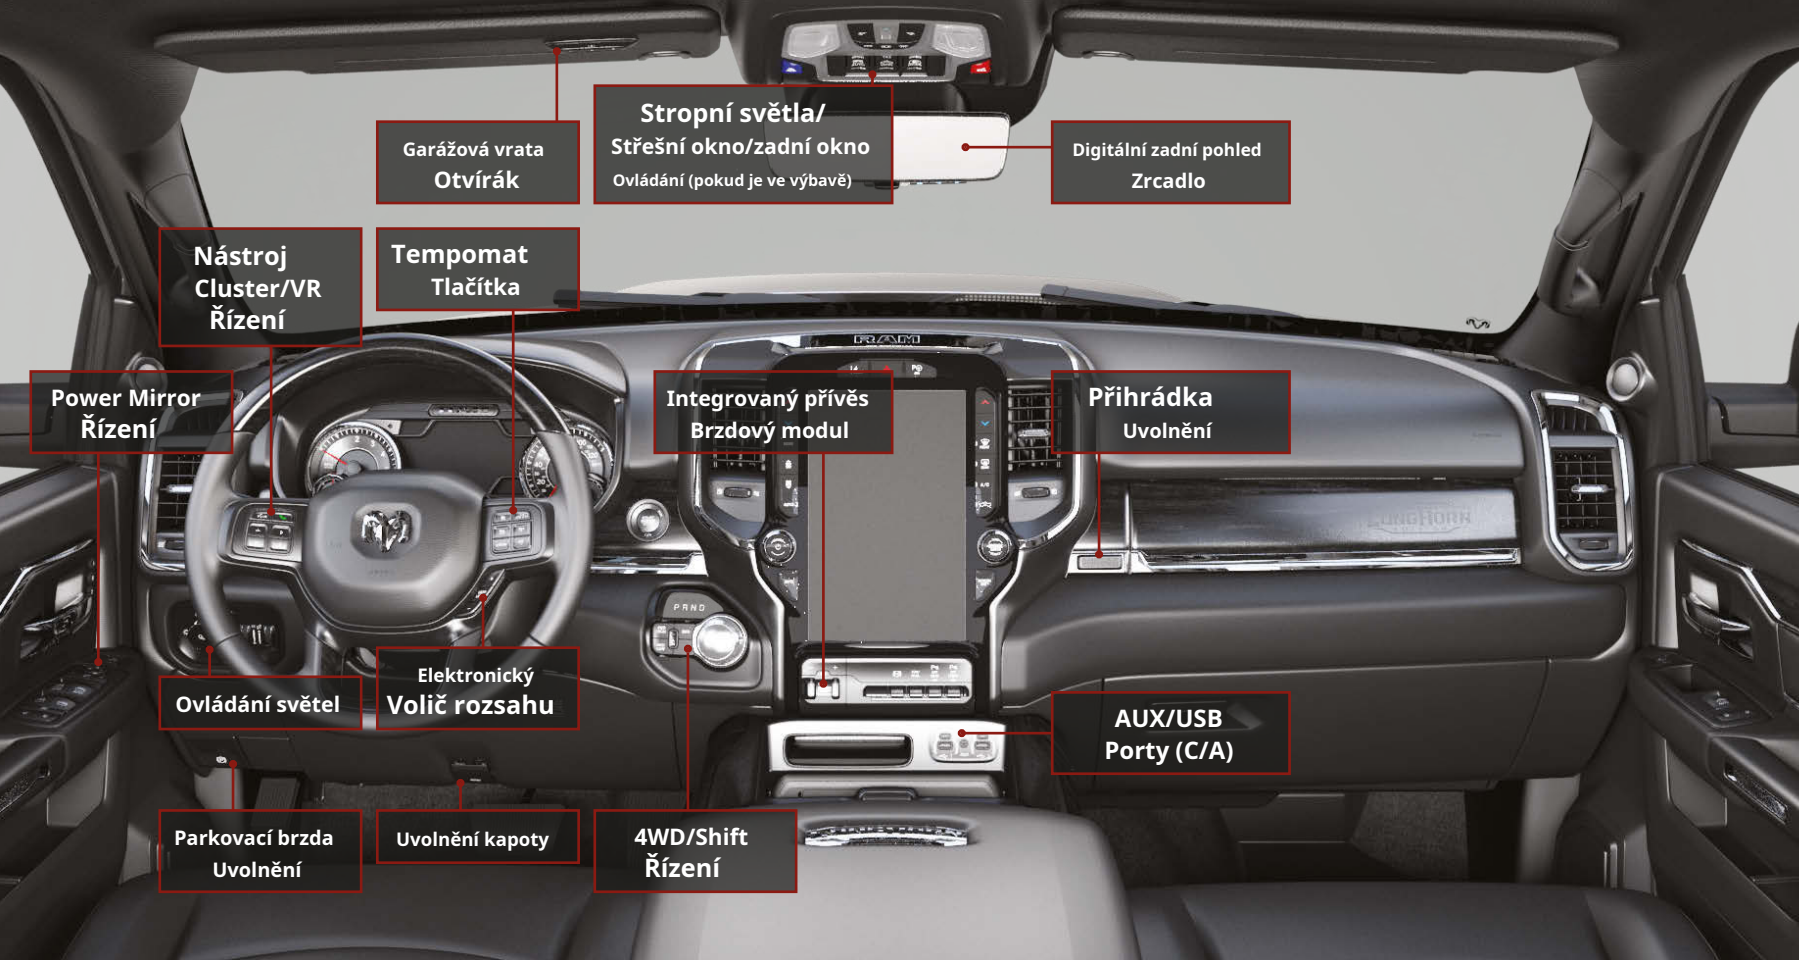

**Stropní světla/
Střešní okno/zadní okno**
Ovládání (pokud je ve výbavě)

**Digitální zadní pohled
Zrcadlo**

**Garážová vrata
Otvírák**

**Tempomat
Tlačítka**

**Nástroj
Cluster/VR
Řízení**

**Power Mirror
Řízení**

**Integrovaný přívěs
Brzdový modul**

**Přihrádka
Uvolnění**

Ovládání světel

**Elektronický
Volič rozsahu**

**AUX/USB
Porty (C/A)**


**Parkovací brzda
Uvolnění**

Uvolnění kapoty

**4WD/Shift
Řízení**



Otvírač garážových vrat

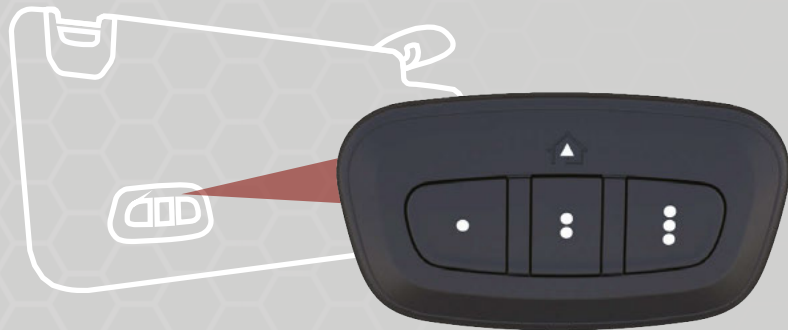

1 Když je auto ZAPNUTÉ, držte ruční vysílač garážových vrat 1-3 palce od HomeLink® tlačítko, které chcete naprogramovat ve vozidle.

2 Stiskněte a podržte oba HomeLink® programované tlačítko a tlačítko na vysílači garážových vrat.

VYMAZÁNÍ VŠECH NASTAVENÝCH KANÁLŮ:

Stiskněte a podržte dva vnější HomeLink® tlačítka po dobu 20 sekund, dokud nezačne blikat oranžový indikátor. Jednotlivý kanál nelze vymazat.



ROLÍCÍ, NEBO NEROLUJÍCÍ SE?

Zkontrolujte motor pohonu garážových vrat ve vaší garáži, zda u zavěšené antény není tlačítko „UČIT“ nebo „VLAKOVAT“. Máte-li jeden z nich, máte otvírač garážových vrat Rolling Code.

3

Pro Non-rolling Code otvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nesvítí trvale.

Pro Rolling Code otvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nepřejde z pomalého blikání na rychlé blikání.

4

Pro Rolling Code pouze otvírače garážových vrat, pevně stiskněte a uvolněte tlačítko „LEARN“ nebo „TRAIN“ na motoru vašeho pohonu garážových vrat ve vaší garáži a poté stiskněte HomeLink® tlačítko ve vašem vozidle na dvě dlouhá stisknutí.

5

Pokud bylo programování úspěšné, vaše garážová vrata by měla otevřít a zavřít pomocí zvoleného HomeLink® knoflík.

Vyhledat
HomeLink®
Video



POTŘEBUJETE POMOC?

1- 800-355-3515



Spárujte telefon



1

Ujistěte se, že Bluetooth[®] je na vašem mobilním zařízení povoleno.

2

S vozidlem v poloze ACC nebo ON/RUN stiskněte tlačítko Telefon na liště nabídky na dotykové obrazovce vozidla.

3

Stiskněte „Správce zařízení“ a poté „Přidat zařízení“. Postupujte podle pokynů na telefonu a na dotykové obrazovce.

Jste připraveni odebrat telefon nebo zvukové zařízení?

1

Stiskněte tlačítko Správce zařízení na dotykové obrazovce.

2


Stiskněte ikonu ozubeného kola Nastavení vedle telefonu nebo zařízení, které chcete odebrat.

3

Stiskněte "Odstranit zařízení". Zařízení by mělo být odstraněno.

4

Na Bluetooth vašeho telefonu[®] nebo v nabídce Nastavení odeberte uložené rádio Uconnect.

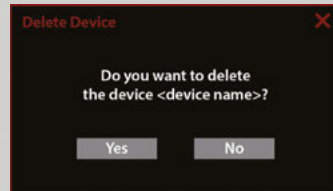

Odstraňování problémů

1

Proveďte reset přidržím tlačítka napájení na rádiu po dobu 15 sekund

2

Restartujte telefon

3

Odstraňte spárovaný telefon

4

Nastavte telefon podle výše uvedených kroků Spárování telefonu

Přizpůsobte si displej svého přístrojového bloku

V NABÍDCE NASTAVENÍ OBRAZOVKY

V různých oblastech displeje sdruženého přístroje se mohou zobrazit následující:

Kompas, venkovní teplota, čas, dojezd, spotřeba paliva, informace o jízdě, jízda s přívěsem, brzda přívěsu, tlak oleje, teplota chladicí kapaliny, teplota oleje, napětí baterie, teplota převodovky, životnost oleje a další.



VÝCHOZÍ:

Horní střed: Rychloměr

Horní levá: Kompas

Levá strana: Ikona nabídky

Vlevo dole: Napětí baterky

Vpravo nahoře: Venkovní teplota

Prává strana: Rozsah

Vpravo dole: Tlak oleje (plyn)

Teplota chladicí kapaliny (diesel)

Vyhledat
Přístrojová deska
Zobrazit video



Připojené služby

S PŘIPOJENÝM
SLUŽBY, KTERÉ MŮŽETE...



Zamkněte své vozidlo



Odemkněte své vozidlo



Dálkové startování vašeho vozidla



Zrušit vzdálené spuštění



Aktivujte svůj roh

AKTIVUJTE SVŮJ VZDÁLENÉ SLUŽBY



1

Stiskněte "Aplikace" na dotykové obrazovce.

2

Stiskněte "Aktivovat služby".

3

Stiskněte "Aktivovat nyní".

4

Existují dva způsoby aktivace: e-mailem nebo prostřednictvím agenta. Na další stránce můžete buď zadat své jméno a e-mail, nebo stisknout „Call An Agent“ a přímo mluvit s agentem.

Mopar® Vaše cesta

VYTVOŘTE SI PROFIL SVÉHO VLASTNÍKA DNES!

Získejte 24/7 přístup ke všemu, co potřebujete



Palubní deska vozidla na míru



Přístup k informacím o majiteli vašeho vozidla



Snadno si naplánujete servis prodejce



Získejte speciální nabídky na Mopar®servis



Zobrazit záznamy o údržbě**




Mobilní příkazy k vozidlu**



Registrace

je jednoduchý.

Naskenujte QR kód
níže a
poskytnout své
emailová adresa
začít.

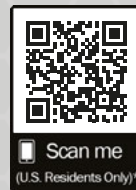

* Kanadští obyvatelé si
nemusejí vytvářet profil,
protože se vytváří při
aktivaci účtu Uconnect
Connected Services.

** Vyžaduje aktivní předplatné Uconnect Connected Services

PŘÍZPŮSOBTE SE REGISTRACI

Pokročilé asistenční systémy pro řidiče

Naskenujte QR kódy pro instruktážní videa o těchto pokročilých systémech podpory řidiče.



Otočte **Systém varování před čelní srážkou** zapnout nebo vypnout a nastavit citlivost a stav aktivního brzdění prostřednictvím rádia.



Upravte si svůj **Lan systém eSence m** nastavení síly a citlivosti prostřednictvím vašeho rádia.



Adaptivní Tempomat



ParkSense



Pomocí rádia si vyberte ze tří **Systém sledování mrtvého úhlu** režimy:


- Pouze kontrolky mrtvého úhlu
- Výstražná světla/zvukový signál mrtvého úhlu
- Upozornění na mrtvý úhel vypnuto

Trailer Merge Assist rozšiřuje slepou zónu, když cítí vaše vozidlo táhne přívěs. V rádiu si můžete vybrat mezi automatickým a maximálním režimem. Tato funkce **NENÍ** k dispozici s přívěsem s točnicí nebo přívěsem s husím krkem.



Digitální zpětné zrcátko

POSKYTUJE VYSOKÉ ROZLIŠENÍ A NEBRUCENÝ VÝHLED NA SILNICI ZA SILNICÍ

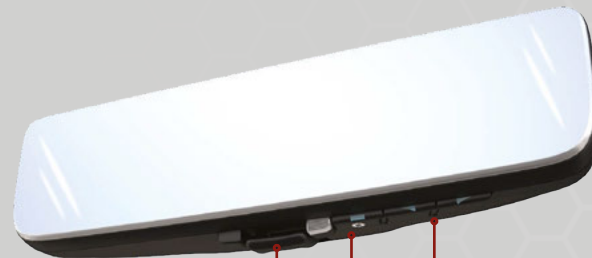

Ovládání zapnutí/vypnutí

Posun vlevo/vpravo
Tlačítka

Tlačítko Menu

AKTIVOVAT:

Zatáhněte za ovladač na spodní straně zrcátka směrem k řidiči.

Možnosti nabídky

- Jas
- Náklon
- Režim tažení (pokud je ve výbavě)

K DEAKTIVACI:

Zatlačte ovladač na spodní straně zrcátka dopředu směrem k čelnímu sklu. Zrcátko se vrátí k běžnému zrcadlu s automatickým stmíváním.

Režim tažení

Přídavnou kameru přívěsu lze namontovat na zadní část přívěsu. Po připojení se displej v digitálním zpětném zrcátku automaticky přepne na kameru přívěsu.

Chcete-li se vrátit na displej zadní kamery, procházejte možnostmi nabídky pomocí ovládacích tlačítek na zrcátku.

Scan For Digital

Zpětný pohled

Zrcadlové video



Kontrola světel přívěsu

K dispozici na displeji sdruženého přístroje pod Tailer Tow. Jakmile je tato funkce aktivována, aktivuje se postupně všechna vnější světla po dobu až dvou minut.


Pro aktivaci musí být splněny následující podmínky:

- Vozidlo je vybaveno ovládáním brzdění přívěsu
- Vozidlo je v PARKU
- Zapalování je v ACC nebo ON/RUN
- Vzdálené spuštění není aktivní
- Brzdy nejsou sešlápnuté
- Směrová světla nejsou použita
- Nesvítí výstražná světla


Kamerové systémy

Dostupné funkce fotoaparátu:

- Zadní zadní kamera
- Prostorová kamera
- Trailer Surround View
- Pomocné kamery

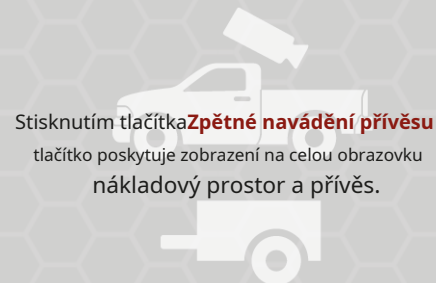

Stisknutím tlačítka **Zpětné navádění přívěsu** tlačítko poskytuje zobrazení na celou obrazovku nákladový prostor a přívěs.

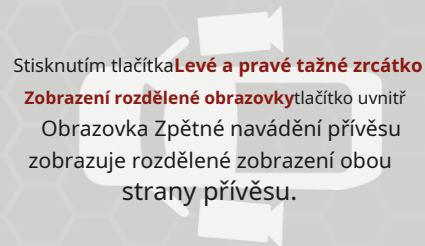

Stisknutím tlačítka **Levé a pravé tažné zrcátko** **Zobrazení rozdělené obrazovky** tlačítko uvnitř Obrazovka Zpětné navádění přívěsu zobrazuje rozdělené zobrazení obou strany přívěsu.


Vyhledat
Kamerové systémy
Video



Výfuková kapalina nafty (DEF)

Vaše vozidlo je vybaveno vstřikovacím systémem Diesel Exhaust Fluid (DEF) a katalyzátorem selektivní katalytické redukce (SCR), aby byly splněny emisní požadavky.

Ukazatel DEF na sdruženém přístroji zobrazí hladinu zbývajcího DEF v nádrži.

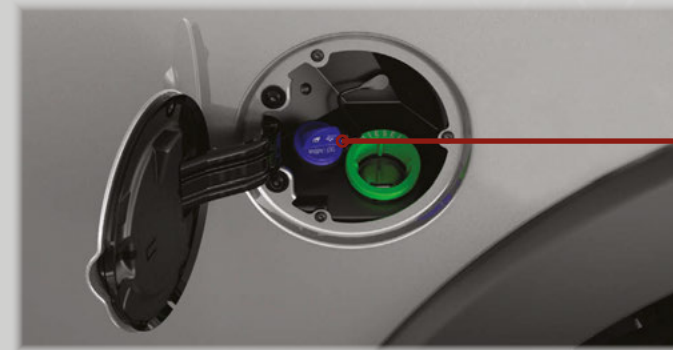

DEF VÝPLNĚ UMÍSTĚNÍ

PRO DODÁNÍ TEKUTINY ODSTRANĚTE VÍČKO

Během procesu plnění může dojít ke zpoždění, když indikátor sdruženého přístroje ukazuje plnou.

Po naplnění nádrže nepokračujte v doplňování.

MĚJTE NA PAMĚTI:

Všechny nádoby nebo části, které přijdou do styku s DEF, musí být **plastický** nebo **nerezová ocel**.

Pokud dojde k rozlití DEF, je třeba jej okamžitě setřít.

Vyhledejte Diesel
Výfuková kapalina
Video



Hlasové rozpoznávání

POUŽÍVEJTE SVŮJ HLAS K OVLÁDÁNÍ UCONNECT

Pokud je váš systém Uconnect vybaven navigací, máte přístup k vestavěnému rozpoznávání hlasu. Pokud váš systém Uconnect není vybaven navigací, podívejte se na následující Android Auto™nebo Apple CarPlay®instrukce.

1 Začněte stisknutím tlačítka Rozpoznávání hlasu nebo vyslovením slova Uconnect „Wake Up“. Slovo „Wake Up“ lze upravit v nastavení vozidla. Můžete jej nastavit na „Hey, Uconnect“ nebo „Hey, Ram“.

2 Po pípnutí řekněte příkaz. Níže uvádíme několik příkladů:

- "Zavolejte <telefonnímu kontaktu>."
- "Změňte zdroj na FM."
- "Zavolejte na číslo 123-456-7891."
- "Přejděte na <požadované umístění>."
- "Naladte na 95,5."

MĚJTE NA PAMĚTI:

Mezi různými zdroji zvuku může být nekonzistentní hlasitost.

Pomocí Android Auto™Nebo Apple CarPlay®?

Se systémem Android Auto můžete používat rozpoznávání hlasu™ a Apple CarPlay®!

Aktivujte Android Auto™nebo Apple CarPlay®ze „Správce zařízení“ v režimu telefonu. Příslušná ikona nahradí ikonu Telefon na liště nabídek.

Push To
Spustte hlas
Uznání

Push To
Odpověď An
Příchozí hovor



Naskenujte QR kódy pro instruktážní videa.

Vyhledávání hlasu
Uznání
Video



Světlo
Řízení



Hlava
Omezení
Nastavení



Podnebí
Řízení



Uconnect 5/5 NAV



DOMOV:

Přizpůsobte si domovskou stránku.



MÉDIA:

Poslouchejte rozhlasové stanice a přehrávejte média.



POHODLÍ:

Seřadte systém klimatizace.



TELEFON:

Spárujte svůj smartphone a volejte handsfree.



NAVIGACE:

Navigujte do libovolného cíle.



VOZIDLO:

Přístup k nastavení vozidla.




APLIKACE:

Přístup k nainstalovaným aplikacím.

PŘÍSTUP NA STRÁNKY OFF-ROAD:

- 1** Na dotykové obrazovce stiskněte „Vozidlo“.
- 2** Stiskněte "Off-Road Pages".
- 3** Vyberte mezi stránkami na levé straně dotykové obrazovky.

Přejetím dolů upravte
Možnosti profilu

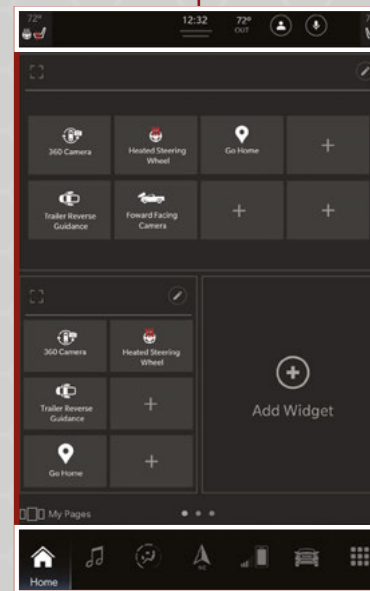

Stiskněte a přetáhněte ikonu
přeskupit

Funkce vozidla s levým klíčem

Pokud již není uvnitř vozidla detekován platný klíček, když je zapalování v poloze ON/RUN nebo START, na sdruženém přístroji se zobrazí zpráva „Klíčenka opustila vozidlo“ spolu s vnitřním zvoněním.

Houkačka vozidla třikrát rychle zapípá spolu s jedním bliknutím vnějších světel vozidla.

MĚJTE NA PAMĚTI:

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení na čelním panelu rádia po dobu minimálně 15 sekund, aby se rádio resetovalo.

Vyhledat
Rádio Video



Výstražná a signální světla

	Air Bag		Nabíjení baterie		Brzda		Dveře otevřené		Elektronický plyn ovládání (ETC)
	Chladič motoru Teplota		Otevřená kapota		Tlak oleje		Teplota oleje		Připomenutí bezpečnostního pásu
	Brzda přívěsu Odpojeno		Přenosová teplota		Zabezpečení vozidel		4WD VYSOKÝ		4WD LOCK
	4WD LOW		Adaptivní plovba Porucha řízení (ACC).		Alternativní vzduchové odpružení Výška přívěsu		Vzduchové odpružené lůžko Režim snižování		Porucha vzduchového odpružení
	Užitečné zatížení vzduchového odpružení Ochrana		Jízda se vzduchovým odpružením Snižování výšky		Jízda se vzduchovým odpružením Zvyšování výšky		Protiblokovací brzda Systém (ABS)		Nákladní světlo
	Chladné prostředí Derate Mode		Porucha tempomatu		Diesellová výfuková brzda		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) Aktivní		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) VYPNUTO
	Kontrola motoru/ Porucha		Přední kolize Varování (FCW) VYPNUTO		Zámek přední a zadní nápravy		LaneSense		Uvolnění víčko palivové nádrže
	Nízká hladina chladicí kapaliny		Nízký výfuk nafty tekutina (DEF)		Nedostatek paliva		Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů		NEUTRÁLNÍ
	Zámek zadní nápravy		Závada zámku zadní nápravy		SERVIS 4WD		Služba Forward Varování před kolizí (FCW)		Služba LaneSense
	Režim sněžného pluhu		SWAY BAR		Chyba SWAY BAR		Monitorování tlaku v pneumatikách Systém (TPMS)		TAŽENÍ/TAŽENÍ
	Trailer Merge Assist		Počkejte na spuštění		Voda V Palive		Adaptivní tempomat (ACC) sada bez cíle		Adaptivní tempomat (ACC) Set With Target
	Automatický diesel Výfuková brzda		Sada tempomatu		ECO režim		Přední mlhová světla		LaneSense
	Parkování/světlotmetry		Směrovka		Adaptivní plovba Ovládání (ACC) připraveno		Tempomat připraven		Hill Descent Control (HDC)
	LaneSense		Dálkové světlo						

Další informace o kterémkoli z témat v této publikaci naleznete ve své uživatelské příručce.