


Dodge Durango

QUICK START GUIDE

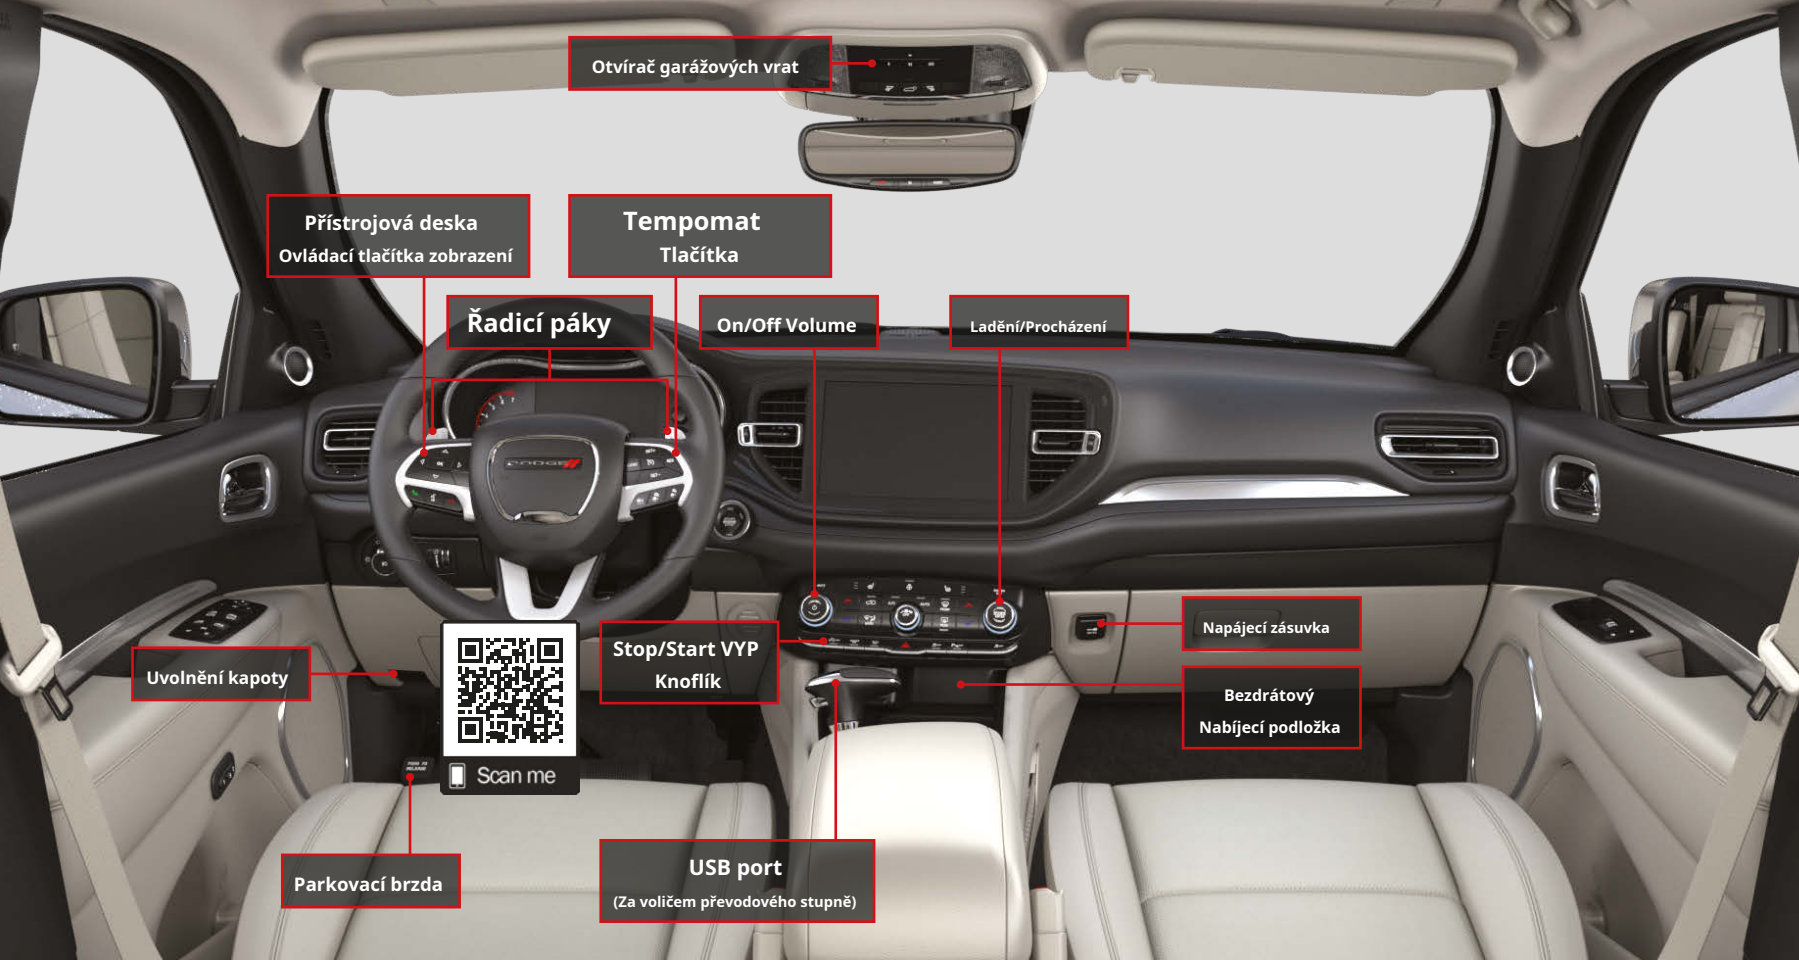

Otvírač garážových vrat

Přístrojová deska
Ovládací tlačítka zobrazení

Tempomat
Tlačítka

Řadící páky

On/Off Volume

Ladění/Procházení

Napájecí zásuvka

Bezdrátový
Nabíjecí podložka

Uvolnění kapoty

Stop/Start VYP
Knoflík

Parkovací brzda

USB port
(Za voličem převodového stupně)



Scan me



Otvírač garážových vrat



1

Když je auto ZAPNUTÉ, držte ruční vysílač garážových vrat 1-3 palce od HomeLink® tlačítka, které chcete naprogramovat ve vozidle.

2

Stiskněte a podržte oba HomeLink® programované tlačítka a tlačítko na vysílači garážových vrat.

VYMAZÁNÍ VŠECH NASTAVENÝCH KANÁLŮ:

Stiskněte a podržte dva vnější HomeLink® tlačítka po dobu 20 sekund, dokud nezačne blikat oranžový indikátor. Jednotlivý kanál nelze vymazat.



ROLÍČÍ, NEBO NEROLUJÍCÍ SE?

Zkontrolujte motor pohonu garážových vrat ve vaší garáži, zda u zavěšené antény není tlačítko „UČIT“ nebo „VLAKOVAT“. Máte-li jeden z nich, máte otvírač garážových vrat Rolling Code.

3

Pro Non-rolling Code otvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nesvítí trvale.

Pro Rolling Code otvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nepřejde z pomalého blikání na rychlé blikání.

4

Pro Rolling Code pouze otvírače garážových vrat, pevně stiskněte a uvolněte tlačítko „LEARN“ nebo „TRAIN“ na motoru vašeho pohonu garážových vrat ve vaší garáži a poté stiskněte HomeLink® třikrát ve vozidle (pokaždé podržte tlačítko po dobu dvou sekund).

5

Pokud bylo naprogramování úspěšné, vaše garážová vrata by se měla otevřít a zavřít pomocí zvoleného HomeLink® knoflík.



POTŘEBUJETE POMOC?

1-800-355-3515

Vyhledat
HomeLink®
Video



Spárujte telefon



- 1** Ujistěte se, že Bluetooth® je na vašem mobilním zařízení povoleno
- 2** S vozidlem v poloze ACC nebo ON/RUN stiskněte tlačítko Telefon na liště nabídky na dotykové obrazovce vozidla
- 3** Stiskněte „Párování“ nebo „Správce zařízení“
- 4** Pokud je vybaven Uconnect 4, stiskněte „Paired Phones and Audio Devices“
- 5** Vyberte „Přidat zařízení“ a poté postupujte podle pokynů na telefonu a na dotykové obrazovce

Odstraňování problémů

- 1** Proveďte reset přidržením tlačítka napájení na rádiu po dobu 15 sekund
- 2** Restartujte telefon
- 3** Odstraňte spárovaný telefon
- 4** Nastavte telefon podle výše uvedených kroků Spárování telefonu

PŘIPOJTE SVÉ APLIKACE

Připojte svůj smartphone k mediálnímu USB portu nebo spárujte smartphone pomocí „Správce zařízení“.

Android Auto™ nebo Apple CarPlay® ikona nahradí ikonu telefonu na dotykové obrazovce.

MĚJTE NA PAMĚTI:




Pro Android™ uživatele, pokud je Android Auto™ aplikace nebyla dříve stažena, stáhne se při prvním připojení zařízení.



Pro Apple® uživatele, Apple CarPlay® je kompatibilní pouze s iPhone®5 nebo novější a vyžaduje povolení Siri v „Nastavení“.

Jste připraveni odebrat telefon nebo zvukové zařízení?

- 1** Stiskněte „Spárované telefony a zvuková zařízení“ nebo „Správce zařízení“.
- 2** Stiskněte tlačítko Nastavení vedle telefonu nebo zařízení, které chcete odebrat.
- 3** Stiskněte „Odstranit zařízení“.
- 4** V nabídce Bluetooth nebo Nastavení telefonu odeberte uložené rádio Uconnect.

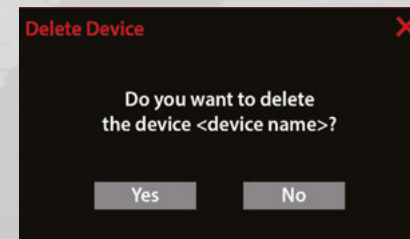

Připojené služby

S PŘIPOJENÝM SLUŽBY, KTERÉ MŮŽETE...



Zamkněte své vozidlo



Odemkněte své vozidlo



Dálkové startování vašeho vozidla



Zrušit vzdálené spuštění



Aktivujte svůj roh

AKTIVUJTE SVŮJ VZDÁLENÉ SLUŽBY



1

Stiskněte „Aplikace“ na dotykové obrazovce.

2

Stiskněte „Aktivovat služby“.

3

Stiskněte „Aktivovat nyní“.

4

Existují dva způsoby aktivace: e-mailem nebo prostřednictvím agenta. Na další obrazovce můžete buď zadat své jméno a e-mail, nebo stisknout „Call An Agent“ a přímo mluvit s certifikovaným agentem.

Mopar® Vaše cesta

VYTVOŘTE SI PROFIL SVÉHO VLASTNÍKA DNES!

Získejte 24/7 přístup ke všemu, co potřebujete



Palubní deska vozidla na míru



Přístup k informacím o majiteli vašeho vozidla



Snadno si naplánujete servis prodejce



Získejte speciální nabídky na Mopar®servis



Zobrazit záznamy o údržbě**



Mobilní příkazy k vozidlu**



Registrace

je jednoduchý.
Poskytněte své
emailová adresa
začít.



* Kanadští obyvatelé
nejdou vyžadováni k
vytvoření profilu, protože
ten je vytvořen, když
SiriusXM Guardian™
účet je aktivován.

** Vyžaduje aktivní předplatné SiriusXM Guardian™

Bezdrátová nabíjecí podložka



MĚJTE NA PAMĚTI:

- Nabíjecí podložka nebude fungovat, pokud jsou otevřena některá dvířka, bez ohledu na to, zda běží motor.
- Otevření více aplikací v telefonu sniží efektivitu nabíjení.
- V případě, že se telefon začne přehřívat, může se během nabíjení vypnout.

VAŠE VOZIDLO MŮŽE BÝT VYBAVENO
A15W 3A QI BEZDRÁTOVÁ NABÍJECÍ
PODLOŽKA PRO VÁŠ SMARTPHONE!

Aby bezdrátová podložka fungovala správně:

Odstraňte ochranné pouzdro telefonu a umístěte jej do obrysu
zobrazeného na podložce.

Scan for Wireless

Nabíjecí podložka

Video



Provoz stěračů

Přední stěrače

VYPNUTO

INT

NÍZKÝ

VYSOKÝ

Zadní stěrače ZAPNUTY

TLAČIT
AKTIVOVAT DÁLKOVÁ SVĚTLA
SEM
PRO FLASH-TO-PASS

OTOČTE DOLŮ
NA MLHA ČELNÍ SKLO

PUSH & HOLD
AKTIVUJTE


OSTŘIKOVAČ ČELNÍHO SKLA

Zadní stěrače VYPNUTY

POUŽÍVEJTE NABÍJECÍ PODLOŽKU A STĚRAČE

Varování před přední kolizí (FCW) se zmírněním

FCW with Mitigation může poskytovat zvukové i vizuální varování a může také použít trhnutí brzdy, aby vás varovalo před potenciální čelní srážkou. Upozornění a omezené brzdění vám mají poskytnout dostatek času na reakci a zabránění nebo zmírnění potenciální kolize.

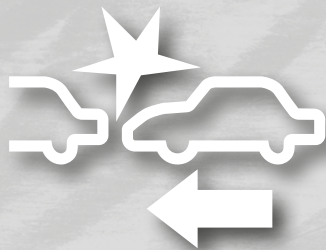

Systém lze zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka Forward Collision na dotykové obrazovce. Pomocí dotykové obrazovky můžete také upravit citlivost systému a stav aktivního brzdění.

Vyberte z následujících možností **citlivost** nastavení:

- U
- Střední
- Daleko

Vyberte z následujících možností **brzda** nastavení:

- Varování a brzdění
- Pouze varování
- Vypnuto

MĚJTE NA PAMĚTI:

Výchozí nastavení jsou „Medium“ a „Warning & Braking“. To umožňuje systému FCW varovat řidiče před možnou kolizí s vozidlem vpředu pomocí zvukových/ vizuálních varování při použití autonomního brzdění.

Vyhledat
FCW video



Uconnect 5 NAV - Pokud je ve výbavě

Dostupné režimy:

- Domů: Přizpůsobení domovské obrazovky pomocí widgetů.
- Média: Poslouchajte rádio a přehrávejte média.
- Telefon: Spárujte svůj smartphone a volejte handsfree.
- Komfort: Nastavte více klimatizačních systémů vozidla.
- Vozidlo: Změna nastavení vozidla.
- Navigace: Vyhledejte a navigujte do libovolného cíle.

MĚJTE NA PAMĚTI:

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení na čelním panelu rádia po dobu minimálně 15 sekund, aby se rádio resetovalo.


Vyhledávání hlasu
Uznání
Video



Vyhledat
Rádio
Video



Přejetím dolů přizpůsobíte možnosti profilu

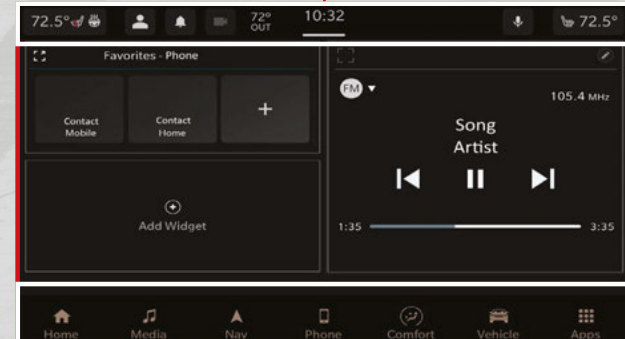

Stiskněte A přetáhněte ikonu, abyste ji uspořádali

Pomocí Android Auto™ nebo Apple CarPlay®?

Se systémem Android Auto můžete používat rozpoznávání hlasu™ a Apple CarPlay®!

- 1 Aktivujte Android Auto™ nebo Apple CarPlay® ze Správce zařízení v režimu telefonu. Příslušná ikona nahradí ikonu Telefon na liště nabídek.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka Rozpoznávání hlasu zahájíte relaci hlasu pomocí Android Auto™ nebo Apple CarPlay®.

Mezi různými zdroji zvuku může být nekonzistentní hlasitost.

Senzory ParkSense

Systém ParkSense Park Assist může poskytovat vizuální a zvukové indikace vzdálenosti mezi zadním nárazníkem a předním nárazníkem, pokud je ve výbavě, a detekovanou překážkou při couvání nebo pohybu vpřed během parkovacího manévru.



Zadní senzory ParkSense



Otočte se **Systém ParkSense** zapínání a vypínání pomocí spínače ParkSense.

Nastavení hlasitosti zvonění může

být naprogramován prostřednictvím vašeho

Dotyková obrazovka.

Pokud je vaše vozidlo vybaveno předním a zadním systémem ParkSense, najdete šest senzorů umístěných na předním i zadním nárazníku. Pokud je vaše vozidlo vybaveno pouze zadním ParkSense, najdete na zadním nárazníku čtyři senzory.

MĚJTE NA PAMĚTI:

Pokud systém detekuje předmět, mohou se automaticky zabrzdit a uvolnit brzdy vozidla. Funkce automatického brzdění má pomoci řidiči vyhnout se možné kolizi, když jsou zjištěny překážky při zařazeném ZPĚTNÉM převodu.

Vizuální varování ParkSense



Když senzory detekují překážku, zazní zvukový signál a na displeji sdruženého přístroje se zobrazí varování ParkSense Park Assist. Systém zobrazí oblouky v oblasti překážky na základě relativní vzdálenosti a umístění. Jak se přibližujete k překážce, oblouky se pohybují a zvonění se mění z pomalého přes rychlé na plynulé.

MĚJTE NA PAMĚTI:

Přední senzory dokážou detekovat překážky od 12 do 47 palců a zadní senzory od 12 do 79 palců od nárazníků.

Vyhledat
ParkSense
Video



Výstražná a signální světla

	Air Bag		Nabíjení baterie		Brzda		Dveře otevřené		Elektrická energie Porucha řízení
	Elektronický plyn ovládání (ETC)		Chladič motoru Teplota		Otevřená kapota		Výklopné dveře otevřené		Tlak oleje
	Teplota oleje		Připomenutí bezpečnostního pásu		Brzda přívěsu Odpojeno		Přenos Teplota		Zabezpečení vozidel
	Protiblokovací brzda Systém (ABS)		AWD Nizký		Porucha tempomatu		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) Aktivní		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) VYPNUTO
	Kontrola motoru/ Indikátor poruchy		Přední kolize Varování (FCW) Vypnuto		LaneSense		Nedostatek paliva		Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů
	NEUTRÁLNÍ		Služba adaptivní Tempomat (ACC)		Servis AWD		Služba Forward Varování před kolizí (FCW)		Služba LaneSense
	Servis Stop/Start		Monitorování tlaku v pneumatikách Systém (TPMS)		Adaptivní tempomat (ACC) nastavený bez cíle		Adaptivní tempomat (ACC) Set With Target		Sada tempomatu
	ECO režim		Přední mlhová světla		LaneSense		Parkování/Zapnutá světla		Režim Sníh
	Sportovní režim		Sportovní režim		Stop/Start Aktivní		Režim tažení		Režim sledování
	Směrovka		Adaptivní tempomat (ACC) Připraveno		Vlastní režim		LaneSense		Režim obsluhy
	Dálkové světlo								

Další informace o kterémkoli z témat v této publikaci naleznete ve své uživatelské příručce.