


Grand Cherokee Grand Cherokee L

QUICK START GUIDE

A close-up, front-quarter view of a dark blue Jeep Grand Cherokee L. The image shows the front grille with the seven-slot design, the headlights, and the hood. The background is a grey topographic map with yellow contour lines.

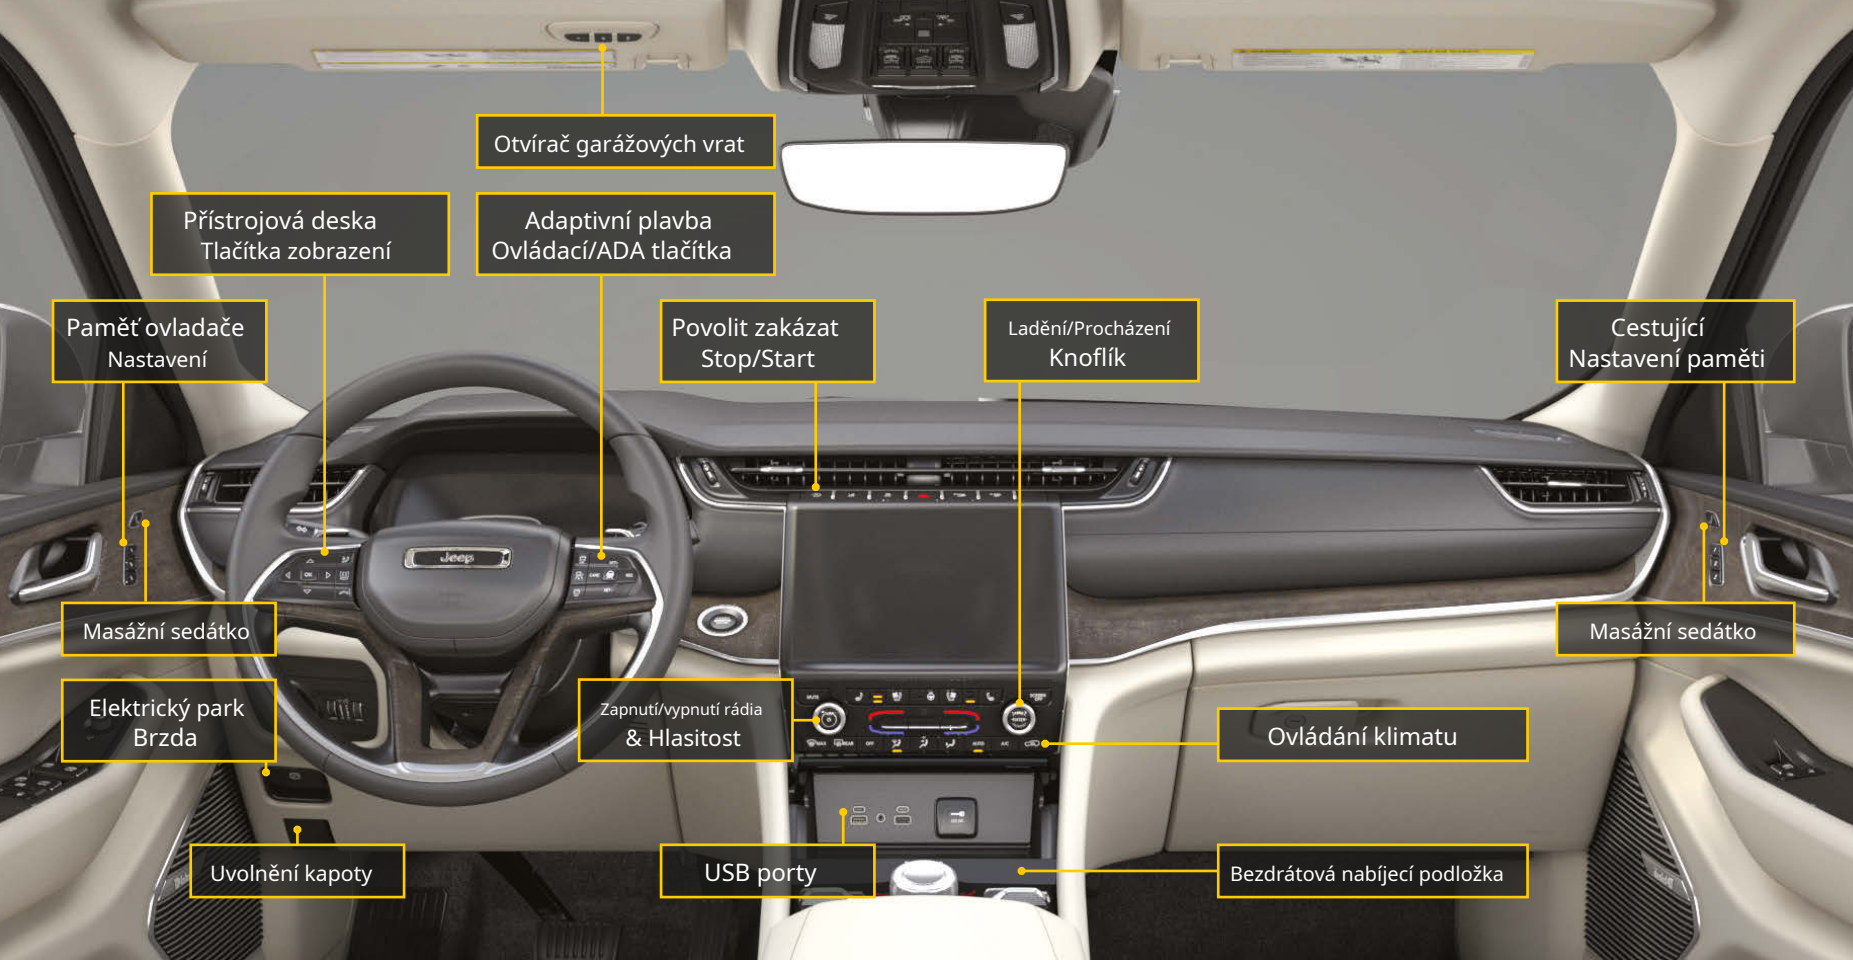

Otvírač garážových vrat

Přístrojová deska
Tlačítka zobrazení

Adaptivní plavba
Ovládací/ADA tlačítka

Paměť ovladače
Nastavení

Povolit zakázat
Stop/Start

Ladění/Procházení
Knoflík

Cestující
Nastavení paměti

Masážní sedátko

Masážní sedátko

Elektrický park
Brzda

Zapnutí/vypnutí rádia
& Hlasitost

Ovládání klimatu

Uvolnění kapoty

USB porty

Bezdrátová nabíjecí podložka

Otvírač garážových vrat



1 Když je auto ZAPNUTÉ, podržte ruční vysílač garážových vrat 1-3 palce od tlačítka HomeLink®, které chcete ve vozidle naprogramovat.

2 Stiskněte a podržte jak programované tlačítko HomeLink®, tak tlačítko na vysílači garážových vrat.

VYMAZÁNÍ VŠECH NASTAVENÝCH KANÁLŮ:

Stiskněte a podržte dvě vnější tlačítka HomeLink® po dobu 20 sekund, dokud nezačne blikat oranžový indikátor. Jednotlivý kanál nelze vymazat.



ROLÍCÍ, NEBO NEROLUJÍCÍ SE?

Zkontrolujte motor pohonu garážových vrat ve vaší garáži, zda u zavěšené antény není tlačítko „UČIT“ nebo „VLAKOVAT“. Máte-li jeden z nich, máte otvírač garážových vrat Rolling Code.

3

Pro Non-rolling Codeotvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nesvítí trvale.

Pro Rolling Codeotvírače garážových vrat, sledujte, zda kontrolka nepřejde z pomalého blikání na rychlé blikání.

4

Pro Rolling Codepouze otvírače garážových vrat, pevně stiskněte a uvolněte tlačítko „UČIT“ nebo „VLAK“ na motoru pohonu garážových vrat ve vaší garáži a poté třikrát stiskněte tlačítko HomeLink® ve svém vozidle (vždy podržte tlačítko na dvě sekundy).

5

Pokud bylo programování úspěšné, vaše garážová vrata by se měla otevřít a zavřít vámi vybraným tlačítkem HomeLink®.



POTŘEBUJETE POMOC?

1-800-355-3515

Hledat
HomeLink®
Video



Spárujte telefon



1

Ujistěte se, že je na vašem mobilním zařízení povoleno Bluetooth®

2

S vozidlem v poloze ON/RUN stiskněte tlačítko Telefon na liště nabídky dotykové obrazovky vozidla

3

Stiskněte „Správce zařízení“

4

Stiskněte "Přidat zařízení"

5

Postupujte podle pokynů na telefonu a na dotykové obrazovce

Odstraňování problémů

1
2

Provedte reset přidržením tlačítka napájení na rádiu po dobu 15 sekund

Restartujte telefon

3

Odstraňte spárovaný telefon

4

Pro nastavení telefonu postupujte podle kroků Spárování telefonu výše

PŘIPOJTE SVÉ APLIKACE

Připojte svůj smartphone k mediálnímu USB portu nebo spárujte smartphone ve Správci zařízení.

Android Auto™ nebo ikona Apple CarPlay® nahradí ikonu telefonu na dotykové obrazovce.

MĚJTE NA PAMĚTI:



Pro Android™ uživatele, pokud je Android Auto™ aplikace nebyla dříve stažena, stáhne se při prvním připojení zařízení.



Pro uživatele Apple®, Apple CarPlay® je kompatibilní pouze s iPhone® 5 nebo novějším a vyžaduje aktivaci Siri v Nastavení.

Jste připraveni odebrat telefon nebo zvukové zařízení?

1

Stiskněte „Správce zařízení“ na dotykové obrazovce.

2

Stiskněte ikonu ozubeného kola Nastavení vedle telefonu nebo zařízení, které chcete odebrat.

3

Stiskněte „Odstranit zařízení“. Zařízení by mělo být odstraněno.

4

V nabídce Bluetooth nebo Nastavení telefonu odeberte uložené rádio Uconnect.

Delete Device

Do you want to delete
the device <device name>?

Yes

No

Připojené služby

S PŘIPOJENÝM SLUŽBY, KTERÉ MŮŽETE...



Zamkněte své vozidlo



Odemkněte své vozidlo



Dálkové startování vašeho vozidla



Zrušit vzdálené spuštění



Aktivujte svůj roh

AKTIVUJTE SVŮJ VZDÁLENÉ SLUŽBY



- 1 Stiskněte „Aplikace“ na dotykové obrazovce.
- 2 Stiskněte „Aktivovat služby“.
- 3 Stiskněte „Aktivovat nyní“.
- 4 Existují dva způsoby aktivace: e-mailem nebo prostřednictvím agenta. Na další stránce můžete buď zadat své jméno a e-mail, nebo stisknout „Zavolat agentovi“ a přímo mluvit s certifikovaným agentem. Pokud jste se dříve zaregistrovali pro Connected Services u prodejce, budete muset pouze zadat svůj e-mail a PIN k jejich aktivaci ve vašem vozidle.
- 5 Stáhněte si Jeep® Mobile App z Google Play Store nebo Apple® App Store® pro přístup k Remote Commands. Přihlaste se pomocí informací o svém účtu.

Mopar® VAŠE CESTA

VYTVOŘTE SI PROFIL SVÉHO VLASTNÍKA DNES!

Získejte 24/7 přístup ke všemu, co potřebujete



Palubní deska vozidla na míru



Přístup k informacím vlastníka



Snadno si naplánujete servis prodejce



Speciální nabídky na služby Mopar®



Zobrazit záznamy o údržbě**




Mobilní příkazy k vozidlu**

** Vyžaduje aktivní předplatné Uconnect Connected Services




Registrace
je jednoduchý.
Poskytněte své
emailová adresa
začít.

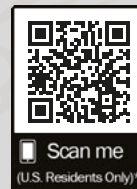

* Kanadští obyvatelé si
nemusejí vytvářet profil,
protože se vytvoří, když
Uconnect Connected
Účet služeb je aktivován.

Automatická klimatizace

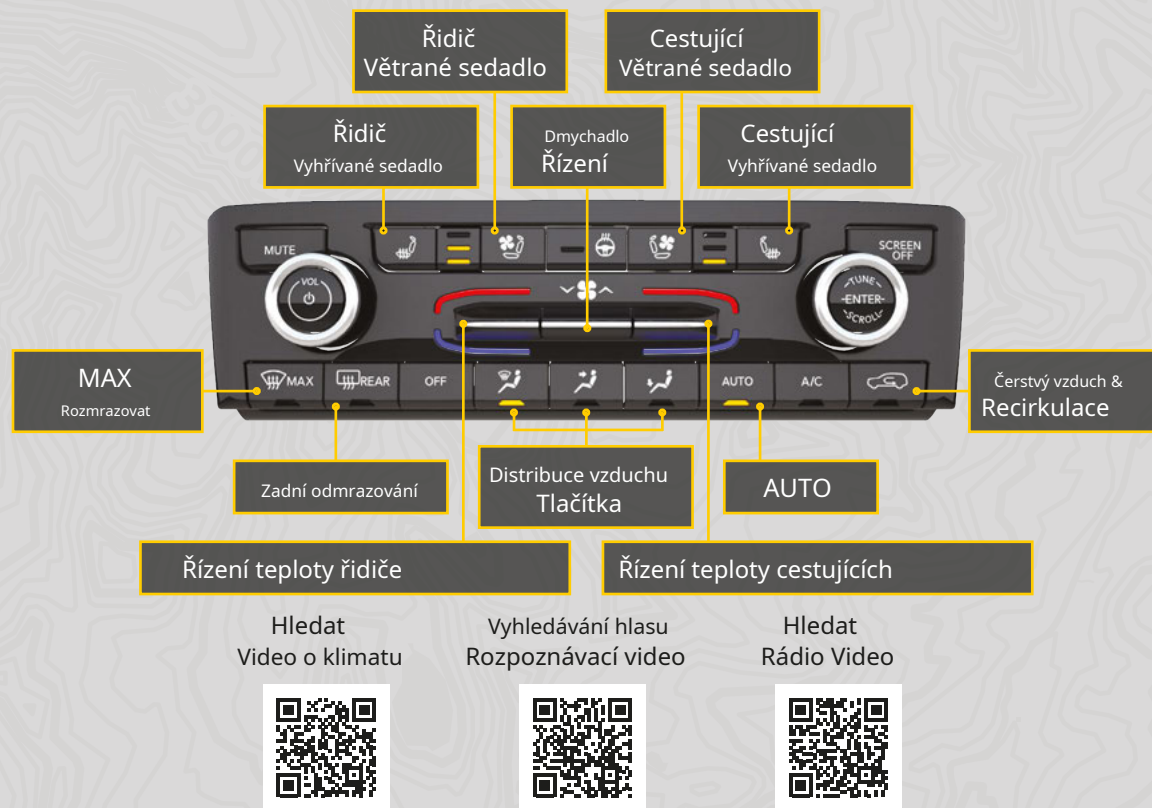


Uconnect 5/5 NAV

Dostupné režimy:

- Domů: Přizpůsobení domovské obrazovky pomocí widgetů.
- Média: Poslouchejte rádio a přehrávejte média.
- Telefon: Spárujte svůj smartphone a volejte handsfree.
- Komfort: Nastavte více klimatizačních systémů vozidla.
- Vozidlo: Změna nastavení vozidla.
- Navigace: Vyhledejte a navigujte do libovolného cíle.

Přjetím dolů přizpůsobíte možnosti profilu

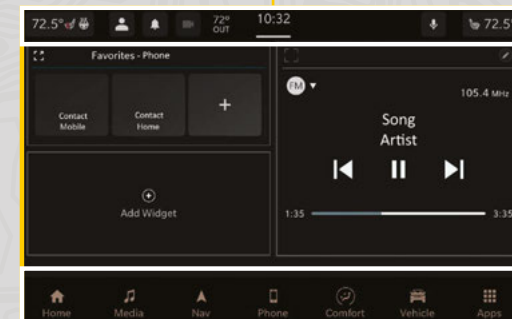

Stisknutím a přetažením ikony změníte uspořádání

Hlasové rozpoznávání

Použijte svůj hlas k ovládání Uconnect

Chcete-li začít, stiskněte tlačítko Rozpoznávání hlasu na volantu. Pokud je aktivována v nastavení vozidla, můžete také vyslovit slovo vozidla „Probud se“, „Hey, Uconnect“ nebo „Hey, Jeep®“, aniž byste museli stisknout jakékoli tlačítko.

MĚJTE NA PAMĚTI:

Mezi různými zdroji zvuku může být nekonzistentní hlasitost.

Digitální klastr

Chcete-li změnit svůj Cluster displej z digitálního na analogový, podržte tlačítko OK na volantu.

Nabídky a podnabídky

○ ● ○ Označuje počet dílčích nabídek

Hlavní menu

- Rychloměr
- Noční vidění
- Driver Assist

Informace o vozidle

- Úspora paliva
- Souhrn měřidel

Životnost oleje

- Tlak v pneumatice
- Stop/Start

Informace o cestě

- Výlet A
- Výlet B

Navigace

Terénní

- Stav terénu
- Dynamika vozidla
- Pitch & Roll

Zvuk

Zprávy

Nastavení

- Nastavení obrazovky
- Head Up Display



Chcete-li zobrazit cluster v režimu dlaždic, stiskněte tlačítko režimu dlaždic. Pomocí šipek vlevo/vpravo procházejte nabídky a pomocí šipek nahoru/dolů vstupte do podnabídky. Informace o dlaždicích lze upravit pomocí tlačítka OK.

PŘIZPŮSOBTE SI ZOBRAZENÍ KLUSTERU NÁSTROJŮ (ICD)

Vyberte nabídku Nastavení a podnabídku Nastavení obrazovky. Stisknutím tlačítka „OK“ začnete a vyberte oblast, kterou chcete upravit. Oblast, kterou jste aktivovali, se rozsvítí.



Připomenutí zadního sedadla

Upozornění (RSRA)


Pokud dojde k otevření zadních dveří do 10 minut před nebo po nastartování vozidla, řidič bude upozorněn zprávou na sdruženém přístroji, aby při vypínání vozidla zkontroloval zadní sedadlo.

Hledat
Nástroj
Cluster Display
Video



HEAD UP DISPLEJ — ZOBRAZÍ SE NA VÁM ČELNÍM SKLE

Aktivujte Head Up Display prostřednictvím svého Clusteru. Vyberte nabídku Nastavení a podnabídku Head Up Display. Začněte stisknutím „OK“.

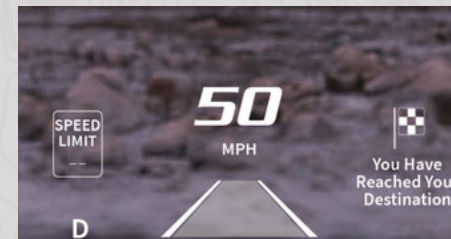

Možnosti nabídky:

- Displej Zapnuto a Vypnuto
- Obsah/Rozvržení
- Výška zobrazení
- Jas

Hledat
Hlavu vzhůru
Zobrazit video



Nastavení paměti řidiče a spolujezdce

PROGRAMOVÁNÍ PAMĚŤOVÉHO PROFILU:

- 1** Umístěte zapalování vozidla do polohy ON/RUN (nestartujte motor).
- 2** Upravte všechna nastavení paměťového profilu na požadované preference.
- 3** Stiskněte a uvolněte tlačítko Set (S) na paměťovém spínači.
- 4** Do pěti sekund stiskněte a uvolněte jedno z paměťových tlačítek (1) nebo (2).

PAMĚŤOVÁ TLAČÍTKA



Uložte si až dva paměťové profily pro sedadla řidiče a předního spolujezdce, včetně nastavení polohy pro:

- Poloha sedadla
- Sedadlo pro snadný vstup/výstup*
- Boční zrcátka*
- Elektricky naklápěcí/teleskopický sloupek řízení*
- Předvolby rozhlasových stanic*

* Pouze nastavení paměti ovladače

Přizpůsobte si řízení

Pokud je tato funkce povolena v nastavení Uconnect, umožňuje vám přizpůsobit úsilí potřebné k řízení vašeho Jeepu®. Vyberte si mezi nastaveními „Normální“, „Komfort“ a „Sport“ a optimalizujte tak svůj zážitek z jízdy.

Hledat
Nastavení paměti
Video



Systém aktivního jízdního asistenta (ADA). KOMBINUJE AKTIVNÍ ŘÍZENÍ PRUHU A ADAPTIVNÍ TEMPOMAT



SVĚTLO A NÁSTROJ ZÁŘENÍ DISPLEJE CLUSTERU:

VYPNUTO

Systém není zapnutý/aktivovaný

BÍLÝ



Systém je zapnutý/aktivovaný, ale aktivně neřídí vozidlo

ZELENÁ



Systém detekuje pozornost řidiče a aktivně řídí vozidlo

ŽLUTÁ



Systém detekuje nepozornost řidiče a varuje řidiče, aby položil ruce na volant, nebo pokud je vybaven hands-free ADA, ohlédl se směrem k silnici

ČERVENÉ



Systém stále detekuje nepozornost řidiče a stále jej varuje, aby položil ruce na volant, nebo pokud je vybaven hands-free ADA, převzme kontrolu nad vozidlem, jinak se systém zruší

Základní systém ADA vyžaduje, aby měl řidič po celou dobu obě ruce na volantu.


Hledat
Aktivní řízení
Asistenční video



Obrazovka předního spolujezdce

Tato obrazovka poskytuje cestujícímu přístup k rádiu, zábavě na zadních sedadlech s vestavěným Fire TV, HDMI a funkcím navigace. Nachází se na straně spolujezdce nad schránkou v palubní desce.

Stiskněte tlačítko napájení nad pravou stranou rádia.

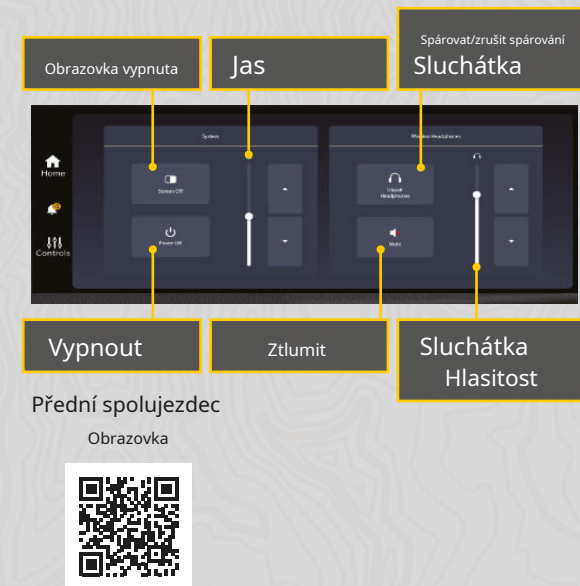

Zábava na zadních sedadlech s vestavěnou Fire TV

Zábava na zadních sedadlech s vestavěnou Fire TV dokáže streamovat filmy, hudbu a mnoho dalšího!

ZAČÍT:

Budete vyzváni ke spárování Voice Remote s Alexou, připojení k síti a přihlášení k účtu Amazon. Můžete také povolit rodičovskou kontrolu.



Noční vidění POUŽÍVÁ INFRAČERVENOU KAMERU K DETEKCI LIDÍ A VELKÝCH ZVÍŘAT

VAROVÁNÍ ÚROVNĚ 1

- Žlutá kontrolka a žluté zvýraznění kolem detekovaného chodce/zvíře, když se blíží nebo je v dráze vozidla

VÝSTRAHA ÚROVEŇ 2

- Červená kontrolka a červené zvýraznění kolem detekovaného chodce/zvíře, když je přímo v dráze vozidla, v blízkosti světlometů a je možná kolize
- Je-li povoleno, zazní zvonění a může se zobrazit vyskakovací okno s videem, když dojde k události detekce

MĚJTE NA PAMĚTI:

Teplé předměty (např. zvířata) se na displeji zobrazí světlejší, zatímco studené předměty (např. dopravní značky) budou tmavší.

OBRAZOVKA NOČNÍ VIDĚNÍ NA DISPLEJI PŘÍSTROJOVÉHO CLUSTERU



Noční vidění je umístěno na sdruženém přístroji uvnitř hlavního menu.



Displej zelená, když jsou aktivní výstrahy nočního vidění a šedá při potlačení



Upozornění pro chodce



Upozornění na zvířata

Hands-free výklopné dveře



NEOTVÍRAT SE VÝTAHOVÁ DRÁHA?
Ujistěte se, že váš kopací pohyb je přímý dovnitř a ven a v rámci aktivační zóny.

Nehýbejte nohou do stran nebo prudkým pohybem, protože senzory nemusí pohyb detekovat.

Hands-free výklopné dveře lze aktivovat/deaktivovat v nastavení Uconnect.

Použijte přímý kopací pohyb dovnitř a ven



Aktivační zóna

Dešťové stěrače

Pokud je tato funkce povolena v nastavení Uconnect, automaticky aktivuje stěrače a upraví rychlost podle potřeby, když je na čelním skle detekován déšť nebo sníh.

Aby tato funkce fungovala, musí být stěrače čelního skla v jedné z přerušovaných poloh, nikoli v poloze LOW, HIGH nebo OFF.

Hledat
Video stěrače



Nastavitelné výklopné dveře a pasivní vstup

NASTAVITELNÝ VÝKON VÝŠKA ZDVIHU

NASTAVENÍ VÝŠKY OTEVŘENÍ:

- 1 Zcela otevřete zadní výklopné dveře a poté je ručně zatáhněte dolů nebo zatlačte nahoru do požadované výšky.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko pro zavření zadních výklopných dveří po dobu tří sekund. Zazní zvukový signál, který vás upozorní, že výška byla úspěšně uložena.

SPROPITNÉ:

Tlačítko zavírání zadních výklopných dveří se nachází na levém bočním panelu obložení uvnitř nákladového prostoru.



Hledat
Výklopné dveře
Video



PASIVNÍ VSTUP

ZAMKNOUT A ODEMKNOUT SVÉ VOZIDLO
POMOCÍ KLIEK DVEŘÍ



S KLÍČENKOU NA VAŠÍ OSOBE:

- Dotkněte se ikony zámku klíče dveří, minimálně na 1/2 sekundy, dbejte na to, abyste nechytili kliku dveří, abyste vozidlo uzamkli.
- Pro odemknutí vozidla uchopte kliku dveří.

MĚJTE NA PAMĚTI:

Uchopením za kliku dveří řidiče odemknete dveře řidiče. Kliku předního spolujezdce (nebo zadní kliky, pokud je vybavena čtyřdveřovým pasivním vstupem) odemyká všechny dveře a zadní výklopné dveře.

Hledat
Pasivní vstup
Video



Výstražná a signální světla

	Air Bag		Nabíjení baterie		Brzda		Dveře otevřené		Elektrická energie Porucha řízení (EPS).
	Elektronický plyn ovládání (ETC)		Teplota motoru		Otevřená kapota		Výklopné dveře otevřené		Noční vidění Zvíře zjištěno
	Noční vidění Zjištěn chodec		Tlak oleje		Teplota oleje		Připomenutí zadního bezpečnostního pásu		Připomenutí bezpečnostního pásu
	Přenos Teplota		Zabezpečení vozidel		4WD Nízký		Aktivní řízení jízdních pruhů		Aktivní vzduchové odpružení
	Vzduchové odpružení Aerodynamická výška		Vzduchové odpružení Indikátor vstupu/výstupu		Porucha vzduchového odpružení		Vzduchové odpružení Off-road 1		Vzduchové odpružení Off-Road 2
	Protiblokovací brzda Systém (ABS)		Auto HOLD! Chyba		Elektronická parkovací brzda		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) Aktivní		Elektronická stabilita Ovládání (ESC) VYPNUTO
	Kontrola motoru/ Indikátor poruchy		Přední kolize Varování (FCW) VYPNUTO		Nedostatek paliva		Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů		NEUTRÁLNÍ
	Noční vidění Zvíře zjištěno		Noční vidění Zjištěn chodec		Servis 4WD		Služba Active Lane Řízení		Služba adaptivní Tempomat
	Service Forward Varování před kolizí		Servis Stop/Start Systém		SWAY BAR		Chyba výkyvné tyče		Tlak v pneumatice Monitorovací systém
	Aktivní pruh Řízení		Adaptivní tempomat (ACC) sada bez cíle		Adaptivní tempomat (ACC) Set With Target		Auto Hold		SET tempomatu
	Přední mlha		Noční vidění aktivní		Parkování/Zapnutá světla		Zadní bezpečnostní pás zapnutý		Sportovní režim
	Stop/Start Aktivní		Směrovka		Adaptivní plavba Ovládání (ACC) připraveno		Tempomat připraven		Sjezd z kopce ovládání (HDC)
	Zadní sedadlo neobsazeno		Select-Speed Control		Dálkové světlo		Noční vidění Potlačeno		

Vaše vozidlo může být vybaveno jinými funkcemi, než jsou uvedeny v této příručce.

Další informace o kterémkoli z témat v této publikaci naleznete ve své uživatelské příručce.