



POZNÁVÁNÍ SVÉHO 2022 YUKON/XL

GMC

gmc.com

V této Stručné referenční příručce naleznete přehled některých důležitých funkcí vašeho GMC Yukon/XL. Některá zařízení popsaná v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Podrobnosti vám sdělí prodejce na konkrétním vozidle. Všechny informace obsažené v této příručce jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době tisku a mohou se bez upozornění změnit. Více informací naleznete ve vaší uživatelské příručce a namy.gmc.com. Pro snazší orientaci uchovávejte tuto příručku spolu s Uživatelskou příručkou v příruční schránce.

Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy.
Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce.



PŘÍSTROJOVÁ DESKA

Elektronický
Parkoviště
Brzda
Přepínač

Kontrola trakce - StabiliTrak Off/
Lane Keep Assist-/Sjezd z kopce
Řízení-/Park Assist/360
kamera-/Auto Stop Zakázat-/
Tlačítka pro povolení elektrické zásuvky

Hlavu vzhůru
Zobrazit
Řízení-

Tempomat/Adaptivní
tempomat-/Vpřed
Upozornění na kolizi/
Vyhřívané řízení
Kolo-Tlačítka

Směrovka/
Čelní sklo
Stěrače/
Ostřikovací páka

Informace o řidiči
Středové ovládání/
Hlasové rozpoznávání
Tlačítka



Power Mirror/
Elektricky ovládané okno/
Memory Seat-
Tlačítka

4WD-/
Trakce
Vybrat/Vyslat
Suspenze
Řízení-

Vnější/
Nástroj
Panglová lampa
Řízení

Integrovaný
Upoutávka
Brzda
Řízení-

Další zvuk/
Předchozí
Oblíbená stanice
Řízení
(za
volant)

Řízení
Kolo
Nastavení
Řízení

Zvuk
Hlasitost
Řízení
(za
řízení
kolo)

Motor
Začátek Konec
Knoflík

Symboly



Nedostatek paliva

BRAKE Brzdový systém



Sada tempomatu



Bezpečnosti



IntelliBeam



Tlak motorového oleje



Připravenost na airbag

PARK Služba elektronické parkovací brzdy



Kontrola motoru elektronické parkovací



brzdy



Kontrola trakce vypnuta



Světla na připomenutí



Protiblokovací brzdový systém



Systém nabíjení



Připomenutí bezpečnostního pásu řidiče.



Nízký tlak v pneumatikách připomenutí



bezpečnostního pásu



Zásuvka zapnuta

Nebezpečí
Varování
Blikačky
Knoflík

Elektronický
Přenos posun
Řzení

Infotainment
Systém
Dotyková obrazovka

Infotainment
Systém
Řzení



Podnebí
Řzení
Automatický
Ukon

Řidiči
Vyhřívání/
Větrání
Sedadlo
Tlačítka

USB porty/
Příslušenství
Zásuvka/
Bezdrátový telefon
Nabíječka podložka

Zadní
Podnebí
Řzení
Zapnuto vypnuto/
Zadní displej
Tlačítka

Podnebí
Ovládání ventilátoru
Rychlost/
Donačování vzduchem
Režimy

Cestující
Vyhřívání/
Větrání
Tlačítka sedadla

Synchronizace ovládání klimatu
Nastavení (Synchronizovat
nastavení spolujezdce
do nastavení řidiče)

Zobrazen model Denali

- Režimy 4WD
- Hill Descent Control
- Asistent udržování v jízdní pruhy
- Vozidlo vpředu
- Výstraha před kolizí

- Chladič motoru
- Chodec vpředu
- StabiliTrak Active
- StabiliTrak vypnutý
- Kontrola kývání přívěsu
- Pootevřené dveře

Přečtěte si uživatelskou příručku, abyste se dozvěděli o informacích přenášených kontrolkami, měřidly a kontrolkami na sdruženém přístroji.

Viz Úvod ve vašem
Návod k obsluze.

DÁLKOVÝ BEZKLÍČOVÝ VSTUPNÍ VYSÍLAČ (KLÍČENKA)



Zámek

Stisknutím zamknete všechny dveře a zadní výklopné dveře.



Odemknout

Stisknutím odemknete dveře řidiče nebo všechny dveře a zadní výklopné dveře.



Zadní Liftglass-

Dvojitým stisknutím otevřete zadní zvedací sklo.



Lokátor vozidla/Panic Alarm Stisknutím a uvolněním vyhledejte své vozidlo.

Stisknutím a podržením aktivujete budík. Dalším stisknutím budík zrušíte.



Vzdálený start vozidla

Dvojitým stisknutím nastartujete motor z vnějšku vozidla. Po nastoupení do vozidla stiskněte tlačítko ENGINE START/STOP.

- Během dálkového startu bude motor běžet 15 minut. Stiskněte tlačítko  znovu dvakrát na dalších 15 minut.

- Pro zrušení dálkového startu stiskněte a podržte tlačítko , dokud nezhasnou parkovací světla.

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení dálkového ovládání, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání, start.



Elektricky ovládaná zvedací brána

Dvojitým stisknutím otevřete nebo zavřete zadní výklopné dveře. Jedním stisknutím zastavíte zadní výklopné dveře.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

BEZKLÍČOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Bezklíčový přístupový systém umožňuje zamykání/odemykání dveří a zadních výklopných dveří bez vyjmutí vysílače dálkového přístupu bez klíče (klíčenky) z kapsy nebo kabelky. Klíčenka musí být do 3 stop od zadních výklopných dveří nebo odemykaných/zamykaných dveří.

BEZKLÍČOVÉ ODEMKOVÁNÍ

S klíčenkou v dosahu:

- ▶ Stisknutím tlačítka na klice dveří řidiče odemknete dveře řidiče nebo všechny dveře a zadní výklopné dveře.
- ▶ Stisknutím tlačítka na klice dveří spolujezdce odemknete všechny dveře a zadní výklopné dveře.

BEZKLÍČOVÉ ZAMYKÁNÍ

Při vypnutém zapalování, klíčenka vyjmuté z vozidla a zavřených všech dveří:

- ▶ Stisknutím tlačítka na kterékoli klice dveří okamžitě zamknete všechny dveře a zadní výklopné dveře.
- ▶ Pokud je v nabídce Nastavení zapnuto pasivní zamykání, všechny dveře a zadní výklopné dveře se po krátké prodávě automaticky zamknou.

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení zámku, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání, start.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

BEZKLÍČOVÉ (TLAČÍTKOVÉ) STARTOVÁNÍ

Aby bylo možné zapnout zapalování, musí být ve vozidle vysílač dálkového přístupu bez klíče (klíčenka).

STARTOVÁNÍ MOTORU

- ▶ S vozidlem v poloze Park nebo Neutrál sešlápněte brzdový pedál a poté stiskněte a podržte **START/STOP MOTORU** tlačítko pro nastartování motoru. Rozsvítí se zelená kontrolka tlačítka.

Poznámka: Pokud je baterie klíčenky slabá, umístěte klíčenku v levém držáku nápojů na středové konzole, abyste umožnili nastartování motoru. Co nejdříve vyměňte baterii klíčenky.

ZASTAVENÍ MOTORU/VYPNUTÍ

- ▶ Přepněte do polohy Park a poté stiskněte **START/STOP MOTORU** tlačítko pro vypnutí motoru.

REŽIM PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ Při vypnutém motoru a nesešlápnutém brzdovém pedálu stiskněte **START/STOP MOTORU** tlačítko pro přepnutí zapalování do režimu příslušenství. Žlutá kontrolka tlačítka se rozsvítí. Stiskněte a podržte **START/STOP MOTORU** tlačítko na několik sekund, abyste uvedli zapalování do servisního režimu, abyste mohli ovládat další systémy.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.



AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ/STARTOVÁNÍ MOTORU (POKUD JE VÝBAVOU)

Systém automatického Stop/Start šetří palivo automaticky vypne motor, označovaný jako Auto Stop, když sešlápnete brzdový pedál a vozidlo se úplně zastaví, pokud jsou splněny určité provozní podmínky. V režimu Auto Stop bude tachometr zobrazovat AUTO STOP. Po uvolnění brzdového pedálu nebo sešlápnutí pedálu plynu se motor znovu nastartuje. Po zaparkování vozidla a vypnutí motoru se na tachometru zobrazí OFF.

Po zastavení vozidla může motor zůstat v chodu nebo se znovu spustit, v závislosti na aktuálních provozních podmínkách.

- ▶ zmáčkní  **Automatické zastavení** tlačítko na levé straně přístrojové desky pro otočení systém vypnout nebo znovu zapnout. Když je systém deaktivován, indikátor tlačítka zhasne.

Systém automatického Stop/Start se aktivuje při každém nastartování vozidla.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

PŘEZKA K ŘÍZENÍ

Buckle to Drive zabraňuje vyřazení vozidla z parkovací polohy, pokud motor běží, je sešlápnut brzdový pedál a bezpečnostní pás řidiče není zapnutý. Zapněte bezpečnostní pás, abyste mohli vyřadit z parkovací polohy. Pokud bezpečnostní pás zůstane rozepnut, lze vozidlo po několika sekundách vyřadit z parkovací polohy. Řazení z parkovací polohy je zabráněno jednou za každý cyklus zapalování.

- ▶ Chcete-li jej vypnout nebo znovu zapnout, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Přezka pro jízdu. K zaregistrování změny nastavení může být nutné vozidlo restartovat.

Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

ELEKTRONICKÁ PŘESNÁ PŘEVODOVKA ŘAZENÍ

Ovládací spínače převodovky Electronic Precision Shift jsou umístěny ve středu přístrojové desky. Zvolená poloha převodového stupně se na spínači rozsvítí červeně.

Park–Stisknutím tlačítka P přepněte na Park.

Zvrátit–Zatáhněte za spínač R a zařadte zpátečku.

Neutrální–Stisknutím a podržením tlačítka N zařadte neutrál.

Řídit–Zatáhněte za spínač D, abyste zařadili jízdu.

Poznámka:Chcete-li při používání automatické myčky zařadit převodovku na neutrál na delší dobu, přečtěte si odstavec Režim mytí vozu ve vaší uživatelské příručce.



Zobrazen model Denali

REŽIM VOLBY ELEKTRONICKÉHO ROZSAHU

Electronic Range Select Mode umožňuje zvolit nejvyšší rychlostní limit. Lze jej použít k omezení rychlosti vozidla při jízdě ve svahu nebo při tažení přívěsu.

1. S převodovkou v D (jízda) stiskněte tlačítko L (nízká).

2. Stisknutím tlačítka + (plus) nebo – (mínus) zvýšíte nebo snížíte dostupný převodový rozsah. Nejvyšší dostupný převodový stupeň je zobrazen v informačním centru řidiče.

Pokud je rychlost vozidla pro požadovaný převodový stupeň příliš vysoká, k řazení nedojde.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.


INFORMAČNÍ CENTRUM PRO ŘIDIČE

Informační centrum řidiče (DIC) na sdruženém přístroji zobrazuje různé zprávy vozidla a systémové informace.

OVLÁDÁNÍ DIC

K zobrazení různých nabídek použijte ovládací prvky na pravé straně volantu.

- ▶ Stisknutím tlačítka Debo (A) se můžete pohybovat mezi stránkami zobrazení.
- ▶ Otáčejte ovládacím kolečkem (B) nahoru nebo dolů pro pohyb v nabídkách.
- ▶ Stisknutím ovládacího kolečka (B) otevřete nabídku, vyberte položku nebo vymažte zprávu.

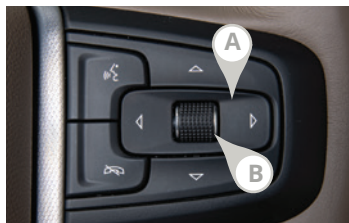

VYBERTE INFORMAČNÍ STRÁNKY.

1. Otevřete nabídku Informace nebo Možnosti.
2. Přejděte na Možnosti informační stránky. Stisknutím ovládacího kolečka vstoupíte do nabídky.
3. Procházejte seznamem položek.
4. Stisknutím ovládacího kolečka vyberte/zrušte výběr položky, která se má zobrazit v nabídce Info.




Zobrazený model vyšší úrovně

Viz Část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

ÚPRAVA VOZIDLA

Některé funkce lze zapnout/vypnout nebo upravit pomocí nabídek Nastavení na obrazovce infotainmentu, včetně dálkového startu, elektricky ovládaných výklopných dveří, Automaticky vyhříváná/ventilovaná sedadla, Skládání zrcadla, a další.

1. Vyberte Nastavení na domovské stránce.
2. Vyberte požadovanou nabídku.
3. Vyberte požadovanou funkci a nastavení.
4. Stisknutím < Zpět každou nabídku opustíte.

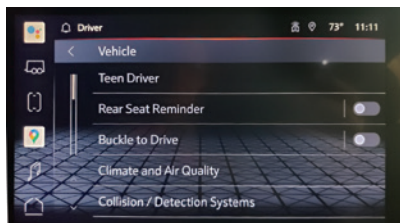

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

VÍCEBAREVNÝ HLAVNÍ DISPLEJ

Head-Up Display (HUD) promítá některé provozní informace na čelní sklo. Ovládací prvky HUD jsou umístěny na levé straně přístrojové desky.

Poloha HUD

Pozici displeje upravíte zvednutím nebo stisknutím dolů.

INFO

Stiskněte pro výběr ze 4 zobrazení.

Jas

Pro rozjasnění/ztlumení displeje zvedněte nebo stiskněte dolů. Podržením HUD vypnete.



Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

ELEKTRICKÉ PŘEDNÍ SEDADLA

NASTAVTE POZICE V PAMĚTI

1. S vozidlem zapnutým a v poloze Park nastavte sedadlo řidiče a elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka-do požadovaných poloh.
2. Stiskněte a uvolněte **SOUBOR** tlačítka na dveřích řidiče. Ozve se pípnutí.
3. Okamžitě stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo **2** dokud nezazní dvě pípnutí.

- Pro uložení polohy sedadla pro výstup z vozidla, opakujte tyto kroky pomocí  **Výstup** tlačítko místo tlačítka **1** nebo **2**.



VYVOLAT PAMĚŤOVÉ POZICE

- Stiskněte a podržte tlačítko **1**, **2** nebo  **Výstup** dokud nedosáhnete nastavené polohy.
- Chcete-li povolit automatické vyvolání poloh sedadel při zapnutí/vypnutí vozidla (pro vyvolání výstupu je nutné otevřít dveře řidiče), přejděte do Nastavení > Vozidlo > Poloha sedadla > Paměť vstupu do sedadla a Paměť odchodu sedadel.

Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

SEŘÍZENÍ SEDEDEL 2. ŘADY

- Chcete-li posunout sedadlo 2. řady, zvedněte přední páku (A) na straně sedáku.
- Chcete-li sklopit opěradlo sedadla 2. řady, zvedněte zadní páku (B) na straně sedáku sedadla a zatlačte na opěradlo sedadla.
- Chcete-li sklopit sedadlo 2. řady, zvedněte zadní páku (B) na straně sedáku nebo ze sedadla 3. řady zatáhněte za popruh (C) na spodní části sedadla. tom opěradla. Opěradlo sedadla se sklopí dopředu. Zvedněte páku nebo znovu zatáhněte za popruh, aby se sedadlo převrátilo dopředu.
- Chcete-li sedadlo vrátit do vzpřímené polohy, zvedněte opěradlo, dokud se nezajistí na místě, a poté sedadlo posuňte dozadu zvednutím přední páky (A) na straně sedáku.



Poznámka: Sedadlo 2. řady ve složeném stavu neposouvajte.

ELEKTRICKÉ SKLÁPÁNÍ SEDEDEL 2. ŘADY

1. Rozepněte bezpečnostní pásy, odstraňte cokoli pod sedadly nebo před nimi a přesuňte se přední sedadla dopředu, aby byl prostor pro sklopená sedadla.
2. Stiskněte tlačítko  **Uvolnění sedadel** tlačítko (D) na panelu za každými zadními dveřmi popř a  **Sedadlo 2. řady** tlačítko (E) v zadním nákladovém prostoru. Opěradlo sedadla se sklopí dopředu.
3. Opětovným stisknutím kteréhokoli tlačítka sklopíte sedadlo dopředu.
- Chcete-li sedadlo vrátit do vzpřímené polohy, zatáhněte za sedadlo dolů, dokud nezapadne na podlahu, a poté zvedněte opěradlo, dokud se nezajistí na místě.



ELEKTRICKÉ SKLÁDÁNÍ/VYKLÁDÁNÍ SEDEDEL

- #### 3. ŘADY
1. Odepněte bezpečnostní pásy, odstraňte cokoli na sedadlech a posuňte sedadla 2. řady dopředu, abyste získali místo pro sklopená sedadla.
 2. Stiskněte a podržte spodní část  **Sedadlo 3. řady** tlačítko (F) v nákladovém prostoru popř  Tlačítko sklápění sedadla 3. řady na přední stropní konzole pro sklopení opěradla sedadla.
 - Chcete-li sedadlo rozložit, stiskněte a podržte horní část některého z nich  knoflík.



ČIŠTĚNÍ SEDEDEL

Sedačky jsou snadno čistitelné. Nejlepších výsledků dosáhnete, když pomocí vlhkého, měkkého hadříku z mikrovlákna jemně otřete od vnějšího okraje znečištěného okraje ke středu.

Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

NAPÁJENÍ PROGRAMOVATELNÁ ZDVIHÁTKA

OTEVŘETE/ZAVŘETE VÝDVIHOVÝ VÝTAH

- ▶ **zmáčkní**  **Elektricky ovládaná zvedací bránatlačítka** na dálkovém ovladači Vysílač bezklíčového vstupu (klíčenka) dvakrát.
- ▶ **zmáčkní**  **Elektricky ovládaná zvedací bránaknoflík (A)** na přední straně stropní konzole.
- ▶ Stisknutím dotykové plochy (B) na rukojeti zadních výklopných dveří otevřete zadní výklopné dveře.
- ▶ Stisknutím tlačítka (C) vedle západky zadních výklopných dveří zavřete zadní výklopné dveře.




PROGRAMOVÁNÍ VÝŠKY ZVEDÁKU

1. Otočte **Elektricky ovládaná zvedací bránaknoflík (A)** do polohy 3/4.
2. Otevřete zadní výklopné dveře.
3. Nastavte zadní výklopné dveře ručně do požadované výšky.
4. Pro uložení nastavení stiskněte a podržte tlačítko vedle západky zadních výklopných dveří (C), dokud nezačnou blikat ukazatele směru a nezažní pípnutí.



HANDS-FREE OBSLUHA

- ▶ Chcete-li otevřít nebo zavřít zadní výklopné dveře bez použití rukou, kopněte nohou přímo pod zadní nárazník na straně spolujezdce, vpravo od středu. Klíčenka musí být do 3 stop od zadních výklopných dveří. V závislosti na provozních podmínkách se logo GMC (D) promítá na zem v blízkosti zadního nárazníku a označuje místo kopání.

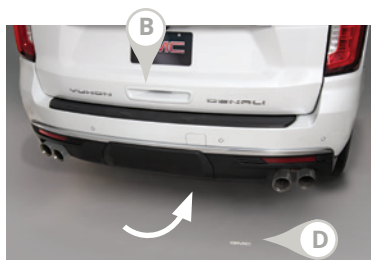

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení ovládání handsfree,

na obrazovce infotainmentu přejděte do Nastavení > Vozidlo > Komfort a pohodlí > Výklopné dveře bez použití rukou.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

VÝKONOVÉ PLOCHY

Elektrické nástupní desky se automaticky spustí při otevření dveří a zasunou se po zavření dveří.

- ▶ Chcete-li desky zapnout nebo vypnout, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Nájezdové lišty > Automatické lišty.
- ▶ Chcete-li rozmístit desky pro čištění nebo použít desky se zavřenými dveřmi, s vozidlem v poloze Park nebo Neutrál, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Nástupní desky > Nasadit lišty.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

INFOTAINMENT SYSTÉM

Přečtěte si uživatelskou příručku, kde najdete důležité informace o používání informačního a zábavního systému za jízdy.



Zobrazen model Denali

Informační a zábavní systém využívá připojení Bluetooth nebo USB k propojení se smartphonem nebo jiným kompatibilním zařízením a nabízí hlasové ovládání handsfree. Potřebujete-li pomoc, zavolejte na číslo 1-855-4-SUPPORT (1-855-478-7767) nebo navštivte my.gmc.com/how-to-support.

SPRÁVA IKON DOMOVSKÉ STRÁNKY

1. Stiskněte tlačítko **Domovknoflík**.
2. Chcete-li vstoupit do režimu úprav, dotkněte se a podržte ikonu domovské stránky pro přesun.
3. Pokračujte v držení ikony a přetáhněte ji do požadované polohy a poté ji uvolněte.

ULOŽENÍ OBLÍBENÝCH

Rozhlasové stanice ze všech pásem (AM, FM nebo SiriusXM-) lze uložit v libovolném pořadí.

1. Naladíte rozhlasovou stanici. Možnosti zdroje jsou na levé straně stránky Audio.
2. Vyberte požadovanou stránku oblíbených tlačítek.
3. Dotkněte se a podržte jedno z oblíbených tlačítek, dokud neuslyšíte pípnutí.

SIRIUSXM® S 360L-†

Personalizovaný obsah SiriusXM s 360L nabízí více než 200 kanálů, včetně hudby, sportu, komedie, rozhovorů a zpráv bez reklam, spolu s přístupem k pořadům, představením a rozhovorům na vyžádání. Některé funkce vyžadují předplatné SiriusXM a plán Connected Access. Vidětsiriusxm.comaonstar.compro detaily.

VESTAVĚNÝ GOOGLE†

Vestavěný Google poskytuje přístup k vašim oblíbeným aplikacím, včetně Google Assistant, Google Maps a Google Play.

Google Assistant–Dělejte věci svým hlasem, abyste se mohli soustředit na řízení. Snadno získávejte trasy, přehrávejte média, ovládejte funkce vozidla a další.

- Chcete-li začít, řekněte „Hej Google“ nebo stiskněte klávesu  **Push to Talk** tlačítko na volantu.

Google mapy–Dosáhnete svého cíle rychleji díky dopravním informacím v reálném čase, automatickému přeměrování a hlasovému ovládání. Přihlaste se k zobrazení personalizovaných map s domovem a nedávnými polohami.

Google Play–Stáhněte si oblíbené aplikace ve svém vozidle stejně jako v telefonu, včetně Spotify a iHeart Radio, abyste mohli poslouchat hudbu, podcasty, audioknihy a další.

- Přihlaste se ke svému účtu Google a získáte své aplikace, zprávy, vlastní trasy a další položky ve svém vozidle.

Poznámka:Stahování a používání aplikací vyžaduje připojení k internetu a datový tarif, ke kterému je možné přistupovat prostřednictvím dostupného Wi-Fi hotspotu 4G LTE ve vozidle, pokud je aktivní, nebo mobilního hotspotu. Jít do onstar.compro informace o datovém plánu.

APPLE CARPLAY® A ANDROID AUTO™†

Funkce Apple CarPlay nebo Android Auto je dostupná prostřednictvím kompatibilního telefonu pomocí ikony Apple CarPlay nebo Android Auto na domovské stránce.

1. Stáhněte si aplikaci Android Auto do kompatibilního telefonu z obchodu Google Play. Pro Apple CarPlay není potřeba žádná aplikace.

2. Projekci zařízení lze nastavit dvěma způsoby:

- Bezdrátové připojení – Připojte svůj telefon spárováním se systémem Bluetooth ve vozidle. V nastavení telefonu zapněte bezdrátové Apple CarPlay nebo Android Auto.
- Kabelové připojení – Připojte telefon k datovému portu USB pomocí kabelu USB dodaného s telefonem. Poprodejní USB kabely nemusí fungovat.

3. Postupujte podle pokynů na informačním systému a telefonu.

4. Po připojení se rozsvítí ikona Apple CarPlay nebo Android Auto. Klepnutím na ikonu zobrazíte své aplikace.

- Chcete-li ukončit Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte tlačítko  **Domov**knoflík. Chcete-li se vrátit k Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte a podržte tlačítko Domů.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

SYSTÉM BLUETOOTH®

Důležité informace o používání systému Bluetooth za jízdy si přečtěte v uživatelské příručce.

Před použitím zařízení s podporou Bluetooth ve vozidle musí být spárováno se systémem Bluetooth ve vozidle. Aby bylo možné spárovat zařízení, musí být vozidlo zastaveno. Ne všechna zařízení budou podporovat všechny funkce.

PÁROVAT TELEFON

1. Chcete-li použít rozpoznávání hlasu, stiskněte tlačítko  **Push to Talk**knoflík; po výzvě řekněte "Spárovat telefon." Chcete-li použít obrazovku infotainmentu, přejděte na Telefon > Telefony nebo Správa telefonů > Přidat telefon.
2. Spustíte proces párování v telefonu. V nastavení Bluetooth telefonu vyberte název zobrazený na obrazovce infotainmentu.
3. Postupujte podle pokynů pro párování.
4. Po dokončení párování se zobrazí obrazovka telefonu.

SEKUNDÁRNÍ TELEFON

K systému Bluetooth lze spárovat více telefonů. Systém se připojí k telefonu, který je nastaven na První připojení.

- ▶ Chcete-li nastavit telefon First to Connect, přejděte do Nastavení > Připojení > Telefon > Možnosti > Nejprve se připojte.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

4G LTE WI-FI® HOTSPOT

Díky dostupnému 4G LTE Wi-Fi Hotspotu ve vozidle lze k vysokorychlostnímu internetu připojit až 7 zařízení (smartphony, tablety a notebooky). Další informace o použití a omezeních systému naleznete na adrese my.gmc.com/how-to-support.

- ▶ Chcete-li získat název a heslo pro hotspot, vyberte ikonu Wi-Fi Hotspot na obrazovce infotainmentu.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

BEZDRÁTOVÉ DOBÍJENÍ TELEFONU

Systém bezdrátového nabíjení telefonu je umístěn v přední části středové konzoly. Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu mobilních zařízení, navštivte my.gmc.com/how-to-support. Podrobnosti o požadovaném příslušenství k telefonu získáte u svého prodejce telefonu.

1. Vozidlo musí být zapnuto nebo musí být aktivní napájení příslušenství.
2. Odstraňte všechny předměty z nabíjecí podložky.
3. Umístěte telefon obrazovkou nahoru k zadnímu okraji podložky (A) poblíž držáků nápojů.
4. Při nabíjení se na obrazovce infotainmentu zobrazí symbol nabíjení.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.



MEDIÁLNÍ SYSTÉM ZADNÍCH SEDADEL

Systém Rear Seat Media obsahuje 2 dotykové obrazovky, 2 porty HDMI a 2 bezdrátová sluchátka Bluetooth spolu s přístupem k vybraným streamovacím službám (vyžaduje neomezený datový tarif).

- ▶ Chcete-li zapnout systém a zobrazit domovskou stránku, dvakrát klepněte kamkoli na kteroukoli obrazovku.
- ▶ Chcete-li ovládat obrazovky z předních sedadel, vyberte ikonu aplikace Entertainment Studio na obrazovce infotainmentu.
- ▶ Klepnutím na ikonu Sluchátka na obrazovce spárujete sluchátka nebo zobrazíte seznam dostupných sluchátek.



Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

SYSTÉM OSVĚTLENÍ INTELLIBeam

Systém IntelliBeam automaticky zapíná/vypíná dálková světla na základě dopravních podmínek v noci, když je ovladač světel v poloze AUTO nebo Headlamps a systém je aktivován, což je indikováno zeleným symbolem na sdruženém přístroji. Když svítí dálková světla, objeví se modrý symbol. Při použití měniče dálkových/tlumených světel nebo funkce zábleskové propusti se systém vypne.

- ▶ Chcete-li aktivovat systém IntelliBeam, aktivujte 2krát během 2 sekund přepínač dálkových/tlumených světel pomocí páčky ukazatelů směru.

Poznámka: IntelliBeam aktivuje dálková světla pouze při jízdě nad 25 mph.

Viz Osvětlení ve vaší uživatelské příručce.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT

Systém vylepšuje běžný tempomat tak, aby udržoval následující mezeru – čas mezi vašim vozidlem a vozidlem detekovaným přímo před vámi – automatickým zrychlováním nebo brzděním, zatímco budete pokračovat v řízení.

- ▶ Stisknutím a podržením tlačítka Zrušit přepnete mezi běžným tempomatem a adaptivním tempomatem.
- ▶ Pomocí ovládacích prvků na volantu nastavte a upravte tempomat nebo adaptivní tempomat.
- ▶ Když je adaptivní tempomat aktivní, stiskněte a uvolněte tlačítko  Po Gapovi výběr cíleného nastavení mezery na dálku, střední nebo blízko.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

FUNKCE NADHLAVNÍ KONZOLE



DOMOVÉ LAMPY

- Chcete-li lampu na čtení zapnout/vypnout, stiskněte čoučku lampy.
- Chcete-li zapnout/vypnout všechny lampičky na čtení/dome při zavřených dveřích, stiskněte a podržte libovolnou čoučku. Kopule se nerozsvítí, pokud je **VYPNUTO** je stisknuto tlačítko na stropní konzole.

Další informace o funkcích stropní konzoly naleznete v uživatelské příručce.

POSUVNÁ STŘEDOVÁ KONZOLA POWER.

Elektricky posuvná středová konzola se posune dozadu pro další úložné možnosti a snazší přístup k funkcím zadní konzoly.

- Stisknutím a podržením tlačítka nebo na přední stropní konzole posunete středovou konzolu dozadu nebo dopředu.
- Se středovou konzolou zcela dozadu zatáhněte za spodní rukojeť (A), abyste vytáhli spodní úložný prostor.
- Se středovou konzolou posunutou dozadu směrem dopředu zatlačte na loketní opěrku konzoly (B), abyste ji posunuli dopředu.



Viz část Skladování ve vaší uživatelské příručce.

SYSTÉM VOLBY TRAKCE-/POHON ČTYŘ KOL-

SYSTÉM VOLBY TRAKCE

Nastavení Traction Select automaticky upraví různé řídicí systémy vozidla na základě jízdnicích preferencí, počasí a stavu vozovky. Režimy jsou zobrazeny v informačním centru řidiče.

- Otočením knoflíku volby trakce (A) na levé straně přístrojové desky vyberte režim.

 **Normální**–Použití pro normální jízdu.

 **Sport**–Použijte pro lepší odezvu na zpevněných cestách.

 **Sníh/led (pouze 2WD)**–Použijte pro lepší trakci na kluzkých podmínkách.

 **Off-Road (pouze 4WD)**–Použijte pro lepší kontrolu na nepevných cestách nebo stezkách při střední rychlosti.

 **Odtah/odtah**–Používá se ke snížení cyklování na směny při tažení nebo tažení těžkých nákladů v provozu s zastavením a rozjezdem, v kopcích nebo na rušných parkovištích.

 **Terén (pouze 4WD)**–Stiskněte tlačítko pro lepší ovládání při nízké rychlosti, v terénu. Systém automaticky zajišťuje brzdění lehkých vozidel, aby simuloval brzdění motorového vozidla. K dispozici pouze s jednorychlostní převodovkou, když je uvnitř. 

POHON ČTYŘ KOL

- Pomocí tlačítek pohonu čtyř kol (B) na levé straně přístrojové desky můžete zařadit a vyřadit pohon všech kol.

Posun mezi 2, 4, a AUTO v normálním stavu rychlosti jízdy. Aktuální stav převodovky je zobrazen v informačním centru řidiče.

AUTO Automatický 4WD High–Použijte, když se trakční podmínky liší.

↑ **2WD High**–Použití pro většinu ulic a dálnic.

4WD High–Použijte, když je potřeba extra přilnavost, nebo při většině jízdy v terénu. Posun mezi 2, 4, a AUTO při normální rychlosti jízdy.

4WD Nízký(2-rychlostní převodovka) – Použijte při jízdě v terénu v hlubokém písku, blátě nebo sněhu nebo ve strmých kopcích. Tento režim zařadte nebo z něj vyřadte, když vozidlo stojí nebo se pohybuje rychlostí menší než 3 mph s převodovkou v neutrálu. Když kontrolka přestane blikat, zařadte převodový stupeň.

N Neutrální(2-rychlostní převodovka-) – Používejte k tažení vozíku nebo člunu. Postup řazení naleznete v uživatelské příručce.



Zobrazený model 4WD



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ADAPTIVNÍ ODPRUŽENÍ VZDUCHU-

Adaptivní odpružení Air Ride nabízí vyrovnaní zatížení a možnosti nastavení světlé výšky.

1. Stiskněte tlačítko  **Jízdní výškatlačítko (A).** zobrazí nabídku v informačním centru řidiče.
2. Otočením knoflíku (B) doleva nebo doprava vyberte světlou výšku v nabídce.
3. Chcete-li uložit výběr, stiskněte znovu  knoflík nebo počkejte, než nabídka vyprší.

 **Normální světlá výška**–Následuje za normálními řízeními.

 **Vstupní/výstupní světlá výška**–Snižuje vozidlo pro snadné nastupování a vystupování.

 **Zvýšená světlá výška**–Zvedne vozidlo o 1 palec oproti normálu. 4WD-pouze modely.

 **Maximální světlá výška**–Zvedne vozidlo o 2 palce oproti normálu. 4WD-pouze modely. Vozidlo musí být v režimu 4WD Low.

Aero–Automaticky sníží vozidlo, když rychlost vozidla na určitou dobu překročí 65 mph, aby se zlepšila aerodynamika. Tuto funkci nelze vybrat uživatelem.

- ▶ Chcete-li, aby se vozidlo automaticky snižovalo na vstupní/výstupní výšku, když je vozidlo zaparkováno, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Jízdní výška > Automatický vjezd/výstup.

Poznámka: Silné používání vzduchového odpružení může způsobit, že systém dočasně pozastaví všechny změny výšky, aby vzduchový kompresor mohl vychladnout.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

KONTROLA SJEZDU Z KOPCE-

Hill Descent Control nastavuje a udržuje rychlost vozidla od 1 do 19 mph při sjíždění strmého svahu vpřed nebo vzad.

1. Stiskněte tlačítko  **Hill Descent Control** tlačítko zapnuto levé straně přístrojové desky. Aby byl systém aktivován, musí být rychlost vozidla nižší než 37 mph. Na sdrúženém přístroji se rozsvítí symbol Hill Descent Control.
2. Zvyšte nebo snižte rychlost sešlápnutím plynového nebo brzdového pedálu nebo použijte tempomat +/- spínač na volantu. Upravená rychlost se stane novou nastavenou rychlostí. Symbol bliká, když systém aktivně brzdí, aby udržela rychlost vozidla.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ASISTENTNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

PŘEDNÍ A ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT–Během parkovacích manévrů při nízké rychlosti systém poskytuje informace o „vzdálenosti k nejbližšímu objektu“ v informačním centru řidiče a pulzech sedadla Safety Alert nebo se ozve pípnutí (pokud je vybráno). Když je objekt velmi blízko, sedadlo bezpečnostního upozornění zabliká nebo zazní 5 pípnutí (pokud je vybráno).

VAROVÁNÍ NA PROVOZ ZADNÍHO PŘÍČNĚ–Když je zařazen zpátečka, systém varuje před křižovatkou v obou směrech zobrazením červeného upozornění na obrazovce infotainmentu a pulzováním na levé nebo pravé straně bezpečnostního výstražného sedadla nebo zvukovými signály (pokud je zvoleno).

- ▶ Chcete-li zapnout nebo vypnout předního a zadního parkovacího asistenta a výstrahu na příčný provoz vzadu, stiskněte tlačítko  **Parkovací asistent** tlačítko na levé straně přístrojové desky. Chcete-li změnit nastavení, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize.

ZPĚTNÁ KAMERA S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM–V obráceném směru pohled na oblast přímo za vozidlem zobrazí na obrazovce infotainmentu. Tlačítka zobrazení fotoaparátu jsou ve spodní části obrazovky.

VYSOKÉ ROZLIŠENÍ OKOLÍ VIDĚNÍ–

Systém využívá několik kamer k zobrazení obrazu oblasti kolem vašeho vozidla ve vysokém rozlišení spolu s pohledy přední a zadní kamery na obrazovce infotainmentu. Tlačítka zobrazení fotoaparátu jsou ve spodní části obrazovky.

- ▶ Vyberte ikonu CAMERA na obrazovce infotainmentu nebo stiskněte tlačítko zapnuto na levé straně přístrojové desky pro aktivaci kamer. Stiskněte X na obrazovce nebo  Domov tlačítko pro opuštění zobrazení.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ZRCÁTKO ZADNÍ KAMERY

Zadní kamerové zrcátko poskytuje širší a méně rušené zorné pole než tradiční zrcátko, které pomáhá při řízení, změně jízdního pruhu a kontrole dopravní situace.

A. Zapnuto vypnuto

Zatáhněte nebo zatlačte na páčku ve spodní části zrcátka pro zapnutí nebo vypnutí zobrazení videa.

B. Kontrola výběru

Stisknutím a uvolněním tlačítka vyberte nastavení jasu, zoomu nebo náklonu.

C. Ovládací prvky nastavení

Stisknutím a uvolněním kteréhokoli tlačítka upravíte zvolené nastavení.

- ▶ Otočte ovládací pásek stěrače zadního okna do polohy , abyste vyčistili čočku zrcátka zadní kamery a zadní okno.



Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

KONTROLA TRAKCE

Systém kontroly trakce omezuje prokluz kol v obtížných jízdních podmínkách. Systém se automaticky zapne při každém nastartování vozidla. Pokud vozidlo uvízne a je nutné vozidlo rozhoupat, vypněte kontrolu trakce.

- ▶ zmáčkněte tlačítko na levé straně přístrojové desky pro vypnutí nebo opětovné zapnutí kontroly trakce.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

TRAILERING

APLIKACE TRAILERING

Aplikace pro přívěs ve vozidle na obrazovce infotainmentu obsahuje řadu užitečných funkcí při tažení přívěsu, včetně kontrolních seznamů připojení a nastavení, monitorování tlaku v pneumatikách přívěsu, testování světel přívěsu, přizpůsobené profily přívěsu, detekce krádeže přívěsu (vyžaduje aktivní servisní plán OnStar) a více.



INTEGROVANÉ OVLÁDÁNÍ BRZD PŘÍVĚSU (ITBC)

Systém ITBC lze použít k nastavení množství výkonu nebo zesílení přívěsu, které je k dispozici pro brzdy přívěsu. Ovládací panel je umístěn na levé straně přístrojové desky. Informace ITBC se zobrazují na stránce ITBC v Informačním centru řidiče.

- ▶ Stiskněte ovládací prvek k sobě (pravá strana se nepohybuje) pro ruční použití brzd přívěsu.
- ▶ Upravte zesílení přívěsu stisknutím tlačítek +/- na ovládacím panelu.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

KONTROLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH S UPOZORNĚNÍM NA PLNĚNÍ PNEUMATIK

The (!) Varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách na sdruženém přístroji se rozsvítí, když jedna nebo více pneumatik vozidla je výrazně podhuštěno. Naplňte pneumatiky na správný tlak vzduchu uvedený na štítku s informacemi o pneumatikách a zatížení, který se nachází pod západkou dveří řidiče. **Aktuální tlak v pneumatikách lze zobrazit v informačním centru řidiče.**

Upozornění na naplnění pneumatiky poskytuje vizuální a zvukové upozornění při huštění pneumatiky (kromě rezervní pneumatiky). Když je vozidlo zapnuté, zazní houkačka a ukazatele směru se změní z blikání na nepřerušované, když je dosaženo doporučeného tlaku v pneumatikách.

Viz Péče o vozidlo ve vaší uživatelské příručce.

SILNIČNÍ ASISTENCE

1-888-881-3302

Uživatelé TTY: 1-888-889-2438

Jako vlastník nového GMC jste automaticky zaregistrováni do programu GMC Roadside Assistance po dobu až 5 let/60 000 mil, podle toho, co nastane dříve, bez jakýchkoli nákladů. Na bezplatné telefonní lince GMC Roadside Assistance pracuje tým vyškolených poradců, kteří jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce, aby kontaktovali poskytovatele služeb pro lehké služby (dodávka paliva, startování, defekt pneumatiky a výluky) nebo zajistěte odtažení vozidla k nejbližšímu prodejci GMC za účelem opravy.

OnStar® Roadside Assistance

Pokud máte aktuální plán zabezpečení a zabezpečení OnStar, stiskněte modré **OnStar** tlačítko nebo červené **Nouzový** (pouze v případě nouze), abyste získali potřebnou pomoc. Poradce OnStar použije technologii GPS k určení polohy vašeho vozidla a kontaktuje nejbližšího poskytovatele služeb.

Chcete-li se dozvědět více o službách OnStar, stiskněte modré tlačítko **OnStar** tlačítko, navštivte onstar.com, zavolejte na číslo 1-888-4-ONSTAR (1-888-466-7827) nebo si přečtěte uživatelskou příručku.

MOBILNÍ APLIKACE MYGMC

Stáhněte si aplikaci myGMC do svého kompatibilního smartphonu (nebo zařízení), a pokud je vaše vozidlo správně vybaveno, můžete pomocí svého zařízení nastartovat nebo vypnout motor, zamknout nebo odemknout dveře, zobrazit diagnostické informace o klíčích, zjistit své parkovací místo a více.

Aplikace je dostupná na vybraných zařízeních Apple a Android. Dostupnost služby, vlastnosti a funkce se liší podle vozidla, zařízení a datového tarifu. Je vyžadováno datové připojení zařízení. Navštivte onstar.com více podrobností. Stáhněte si mobilní aplikaci z App Store nebo Google Play Store.†

CENTRUM VLASTNÍKŮ GMC

Poznejte své vozidlo zevnitř i zvenku s GMC Owner Center. Podívejte se na personalizované informace včetně online uživatelské příručky a užitečných instruktážních videí, sledujte svou servisní historii a stav záruky, spravujte plány svých vozidel OnStar a Connected Services, prohlédněte si aktuální zprávu Diagnostika vozidla (vyžaduje aktivní servisní účet) a další. Vytvořte si účet ještě dnes namy.gmc.com.

†Android, Android Auto, Google, Google Play a Google Maps jsou ochranné známky společnosti Google LLC.; Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.; SiriusXM, je ochranná známka společnosti Sirius XM Radio Inc.

Doporučujeme vždy používat originální díly ACDelco nebo GM.

Některá zařízení popsaná v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Podrobnosti o konkrétním vozidle získáte u svého prodejce. Všechny informace obsažené v této příručce jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době tisku a mohou se bez upozornění změnit. Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce. Copyright 2021 General Motors LLC. Všechna práva vyhrazena.



!84793883=A!

84793883 A