



2023 SILVERADO 1500



chevrolet.com

V této rychlé referenční příručce naleznete přehled některých důležitých funkcí vašeho Chevrolet Silverado 1500. Některá zařízení popsaná v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Podrobnosti o konkrétním vozidle získáte u svého prodejce. Všechny informace obsažené v této příručce jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době tisku a mohou se bez upozornění změnit. Více informací naleznete ve vaší uživatelské příručce a na

chevrolet.com/owners. Pro snazší orientaci uschovejte tuto příručku v příruční schránce.

Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy.
Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce.



PŘÍSTROJOVÁ DESKA

HUD
Řízení-

Tempomat/Upozornění
na přední kolizi-/
Vyhřívavý volant-/Super
Cruise - Tlačítka

Směrovka/
Stěrače předního skla
Páka/IntelliBeam
Řízení

Řidič
Informace
Centrum

Informace o řidiči
Středové ovládání-/
Hlasové rozpoznávání
Tlačítka



Napájení
Zrcadlo-/
Okno
Tlačítka

Elektrický
Parkoviště
Brzda
Přepínač

4WD
Řízení-/
Režim řidiče
Řízení-

Vnější/
Přístrojová deska/
Nákladní lampa
Řízení

Další zvuk/
Předchozí
Oblíbená stanice
Řízení
(na zadní straně
volant)

Napájení
Řízení
Kolo
Nastavení
Řízení-
(na řízení
sloupec)

Hlasitost zvuku
Řízení
(na zádech
řízení
kolo)

Zobrazen benzinový model.

SYMBOLY



Nedostatek paliva



Kontrola trakce vypnuta



BŘÁKE Brzdový systém



Tempomat



StabiliTrak Active



StabiliTrak vypnutý



Zabezpečení výstrahy



před kolizí



PARK Elektrická parkovací brzda



Servis elektrické parkovací brzd



Světla na připomenutí



Připravenost na airbag



Tlak motorového oleje



Kontrola motoru



Asistent udržování v jízdním pruhu

Infotainment
Napájení systému -
Ovládání hlasitosti/
Tlačítko domovské stránky

Asistent udržování v jedním pruhu/parkování
**Assist-/Auto Stop Disable-/
Elektrická zád-/Hazard**
Tlačítka výstražných blikáčů

**Infotainment
Systém**
Dotyková obrazovka

**Kontrola trakce-StabiliTrak Off/
Hill Descent Control-/Elektrická
okna-/Zamykání předních a
Zadní náprava - tlačítka**



Motor
Začátek Konec
Knoflík

Integrovaný
Upoutávka
Brzda
Řízení-

Elektronický
Přenos
Řídicí páka

**Klimatizace/
Řidič a spolujezdec**
Vyhřívání a větrání -
Tlačítka sedadla

**USB
Porty**

Zobrazený model ZR2.



Vozidlo vpředu



Protiblokovací brzdý systém



Nízký tlak v pneumatice



Pootvorené dveře



Systém nabíjení



Připomenutí bezpečnostního pásu řidiče



Režimy připomenutí bezpečnostního pásu



spolujezdec 4WD

*Přečtěte si uživatelskou příručku,
abyste se dozvěděli o informacích
přenášených kontrolkami, měřidly a
kontrolkami na sdruženém přístroji.*

Viz Úvod ve vašem
Návod k obsluze.

DÁLKOVÝ

NSMITTER (KEY FOB)



Zámek

Stisknutím uzamknete a zadní výklopné dveře.



Odemknout

Stisknutím odemknete dveře řidiče o

a zadní výklopné dveře.



Vzdálená Windows

Stiskněte a podržte



Odemknout tlačítko až do

okna jsou plně otevřená. Chcete-li to povolit, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání a start.

Dálkové skládání zrcadla-

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické sklápění zrcátek, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Komfort a pohodlí.



Lokátor vozidla/Panic Alarm Stisknutím

a uvolněním vyhledejte své vozidlo.

Stisknutím a podržením aktivujete budík.

Dalším stisknutím budík zrušíte.



Uvolnění napájení-/Pohon zadních dveří.

Dvojím stisknutím sklopite dveře zavazadlového prostoru.

Chcete-li zvednout elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru, stiskněte jednou a poté znovu stiskněte a podržte, dokud se dveře zavazadlového prostoru úplně nezavějí.



Vzdálený start vozidla-

Dvojím stisknutím nastartujete motor z vnějšíku vozidla. Po vstupu do vozidla stiskněte **START/STOP MOTOR** u knoflíků.

Chcete-li zrušit vzdálené spuštění, stiskněte a podržte tlačítko tlačítko, dokud nezhasnou parkovací světla.

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení dálkového ovládání, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání a start.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

BEZKLÍČOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM.

Bezklíčový přístupový systém umožňuje ovládání dveří a zadních výklopných dveří, aniž byste museli vyjímat dálkový ovladač bezklíčového vstupu (klíčenka) z kapsy nebo kabelky. Klíčenka se musí nacházet do 3 stop od dveří zavazadlového prostoru nebo odemykání/zamykání dveří.

BEZKLÍČOVÉ ODEMKOVÁNÍ

S klíčenkou v dosahu:

- ▶ Stisknutím tlačítka na dveřích řidiče odemknete dveře řidiče nebo všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.
- ▶ Stisknutím tlačítka na klice dveří předního spolujezdce odemknete všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.
- ▶ Stisknutím tlačítka na dveřích zavazadlového prostoru spustíte standardní dveře zavazadlového prostoru.



BEZKLÍČOVÉ ZAMYKÁNÍ

Při vypnutí zapalování, klíčenka vyjmuté z vozidla a zavřených všech dveří:

- ▶ Stisknutím tlačítka na kterékoliv klice předních dveří okamžitě zamknete všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.
- ▶ Pokud je v nabídce Nastavení zapnuto pasivní zamykání, všechny dveře se po krátké prodávě automaticky zamknou.

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení zámku, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání a start.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

BEZKLÍČOVÉ (TLAČÍTKO) START

Aby bylo možné zapnout zapalování, musí být ve vozidle vysílač dálkového přístupu bez klíče (klíčenka).

STARTOVÁNÍ MOTORU/ZAPNUTÍ

- ▶ S převodovkou v poloze Park nebo Neutrál sešlápněte a podržte brzdový pedál a poté sešlápněte **START/STOP MOTORU** tlačítko pro nastartování motoru. Rozsvítí se zelený indikátor tlačítka.



Poznámka: Pokud je baterie klíčenky slabá, umístěte klíčenku dovnitř kapsa ve střední odkládací přihrádce (pod lavicovým sedadlem) nebo držáky nápojů ve středové konzole (kbelíková sedadla) pro nastartování motoru. Co nejdříve vyměňte baterii klíčenky.

ZASTAVENÍ MOTORU/VYPNUTÍ

- ▶ Přepněte do polohy Park a poté stiskněte **START/STOP MOTORU** tlačítko pro vypnutí motoru.

REŽIM PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ Při vypnutí motoru a nesešlápnutém brzdovém pedálu stiskněte **START/STOP MOTORU** tlačítko pro přepnutí zapalování do režimu příslušenství. Žlutý indikátor tlačítka se rozsvítí. Stiskněte a podržte **START/STOP MOTORU** tlačítko na několik sekund, abyste uvedli zapalování do servisního režimu, abyste mohli ovládat další systémy.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ/STARTOVÁNÍ MOTORU

Úsporný systém Engine Stop/Start automaticky vypne motor, označovaný jako Auto Stop, když sešlápnete brzdový pedál a vozidlo se úplně zastaví, pokud jsou splněny provozní podmínky. V režimu Auto Stop bude tachometr zobrazovat AUTO STOP. Po uvolnění brzdového pedálu nebo sešlápnutí pedálu plynu se motor znovu nastartuje. Po zaparkování vozidla a vypnutí motoru se na tachometru zobrazí OFF.

Po zastavení vozidla může motor zůstat v chodu nebo se znovu spustit, v závislosti na aktuálních provozních podmínkách.

- ▶ zmáčkní  **Automatické zastavení** tlačítko ve středu přístrojové desky, když je motor běží, aby se systém deaktivoval. Indikátor tlačítka zhasne.

Systém Engine Stop/Start se aktivuje při každém nastartování vozidla.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

PŘEZKA K ŘÍZENÍ

Buckle to Drive zabráňuje vyřazení vozidla z parkovací polohy, pokud motor běží, je sešlápnut brzdový pedál a bezpečnostní pás řidiče není zapnutý. Zapněte bezpečnostní pás, abyste mohli vyřadit z parkovací polohy. Pokud bezpečnostní pás zůstane rozepnut, lze vozidlo po několika sekundách vyřadit z parkovací polohy. Řazení z parkovací polohy je zabráněno jednou za každý cyklus zapalování.

- ▶ Chcete-li jej vypnout nebo znovu zapnout, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Přezka pro jízdu. K zaregistrování změny nastavení může být nutné vozidlo restartovat.

Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

ELEKTRONICKÁ PŘESNÁ PŘEVODOVKA ŘAZENÍ

Řadicí páka elektronické převodovky začíná vždy ve střední poloze. Zvolená poloha převodového stupně se rozsvítí červeně. Po přeřazení se řadicí páka vrátí do střední polohy.

Park–Stisknutím tlačítka P (A) v horní části páky zařadíte parkovací polohu. Chcete-li vyřadit z parkovacího režimu, sešlápněte brzdový pedál a poté stiskněte a podržte tlačítko zámku řazení (B) při volbě požadovaného převodového stupně.

Zvrátit–Sešlápněte brzdový pedál a poté stiskněte a podržte tlačítko zámku řazení (B) na straně páky, přičemž páku posuňte úplně dopředu, za záračku, abyste zařadili zpátečku.

Neutrální–Posuňte páku dopředu (k záračce), abyste zařadili neutrál.

Poznámka: Vozidlo nezůstane v neutrálu po delší dobu. Automaticky se přepne do polohy Park.

Řídit–Posunutím páky dozadu přeřadíte na jízdu.

Nízký–S převodovkou v režimu Drive přesuňte páku dozadu, abyste zařadili nízkou úroveň. Zatáhněte za levé (-) pádlo na zadní straně volantu pro řazení dolů a pravé (+) pádlo pro řazení nahoru. Pokud jsou otáčky motoru příliš vysoké nebo nízké pro požadovaný převodový stupeň, řazení neproběhne. Opětovným posunutím páky dozadu se vrátíte do režimu Drive.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.



ELEKTRICKÉ PŘEDNÍ SEDADLA

NASTAVTE POZICE V PAMĚTI

1. S vozidlem v Parku seřídte sedadlo řidiče a elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka.
2. Stiskněte a uvolněte **SOUBORT** tlačítko na dveřích řidiče. Ozve se pípnutí.
3. Okamžitě stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo **2** dokud nezazní dvě pípnutí. Použijte tlačítko, které odpovídá uvítací zprávě informačního centra řidiče, která označuje řidiče 1 nebo 2 (klíčenka 1 nebo 2).

Chcete-li uložit polohu sedadla pro větší volný prostor při vystupování z vozidla, opakujte tyto kroky pomocí tlačítka  **Výstup** tlačítko místo tlačítka **1** nebo **2**.

VYVOLAT PAMĚŤOVÉ POZICE

- ▶ Stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo **2** nebo  **Výstup** dokud není dosaženo nastavené polohy.
- ▶ Chcete-li povolit automatické vyvolání pozic z paměti při zapnutí/vypnutí zapalování (pro vyvolání výstupu je nutné otevřít dveře řidiče), přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Poloha sedadla > Paměť vstupu a výstupu sedadla .



Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO ŘIDIČE

Informační centrum řidiče (DIC) na sdruženém přístroji zobrazuje různé zprávy vozidla a systémové informace.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIC

- Pro přístup do nabídky DIC použijte nulovací stopku denního počítadla kilometrů na sdruženém přístroji. Otáčejte stonkem pro procházení nabídky. Stisknutím a podržením stonku resetujete položku.

OVLÁDACÍ PRVKY STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ÚROVŇ DIC

K zobrazení různých nabídek použijte ovládací prvky na pravé straně volantu.


- Stisknutím tlačítka nebo zvýrazněte nabídku.
- Stisknutím ovládacího kolečka otevřete nabídku nebo vyberete nebo resetujete položku.
- Otáčejte ovládacím kolečkem nahoru nebo dolů pro pohyb v nabídce.

VYBERTE INFORMAČNÍ STRÁNKY.

- Otevřete nabídku Informace nebo Možnosti.
- Přejděte na Možnosti informační stránky. Stisknutím ovládacího kolečka vstoupíte do nabídky.
- Procházejte seznamem položek.
- Stisknutím kolečka vyberte nebo zrušte výběr položky, která se má zobrazit v nabídce Info.



Ovládací prvky DIC střední a vyšší úrovně zobrazeno

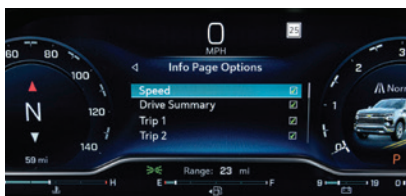

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

VÍCEBAREVNÝ HLAVNÍ DISPLEJ

Head-Up Display (HUD) promítá některé provozní informace na čelní sklo. Ovládací prvky HUD jsou na levé straně přístrojové desky.

HUD Poloha HUD

Zvednutím nahoru nebo stisknutím dolů upravte polohu obrazu.

INFO

Stiskněte pro výběr ze čtyř zobrazení.


± Jas

Zvednutím nahoru rozjasníte nebo stisknutím dolů ztlumíte displej. Podržením vypnete displej.



Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

OVLÁDÁNÍ KLIMATU / OVLÁDÁNÍ VOZIDLA-




Viz Úvod ve vaší uživatelské příručce.

ÚPRAVA VOZIDLA-

Některé funkce lze zapnout/vypnout nebo upravit pomocí nabídek Nastavení na obrazovce infotainmentu, včetně dálkového startu, automatického vyhřívání/ventilace sedadel-sklopení zrcátek, elektricky ovládaných desek a dalších.

1. Vyberte Nastavení na domovské stránce.
2. Vyberte požadovanou nabídku.
3. Vyberte požadovanou funkci a nastavení.
4. Stiskněte **ZADNÍ** pro opuštění každé nabídky.

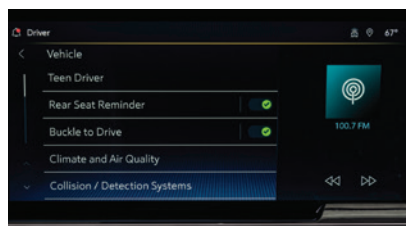

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

INFOTAINMENT SYSTÉM

Přečtěte si uživatelskou příručku, kde najdete důležité informace o používání informačního a zábavního systému za jízdy.



Informační a zábavní systém využívá připojení Bluetooth nebo USB k propojení s kompatibilním zařízením, jako je chytrý telefon nebo přenosný audio přehrávač/iPod®, a nabízí hlasové ovládání handsfree. Pro další informace nebo navštivte chevrolet.com/support.

SPRÁVA IKON DOMOVSKÉ STRÁNKY

1. Stiskněte tlačítko **Domov**knoflík.
2. Chcete-li vstoupit do režimu úprav, dotkněte se a podržte ikonu domovské stránky pro přesun.
3. Pokračujte v držení ikony a přetáhněte ji do požadované polohy a poté ji uvolněte.

ULOŽENÍ OBLÍBĚNÝCH

Rozhlasové stanice ze všech pásem (AM, FM nebo SiriusXM-) lze uložit v libovolném pořadí.

1. Naladte rozhlasovou stanici. Nabídka zdrojů je v horní části stránky Zvuk.
2. Vyberte požadovanou stránku oblíbených tlačítek.
3. Dotkněte se a podržte jedno z oblíbených tlačítek, dokud neuslyšíte pípnutí.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

SIRIUSXM S 360L†

Personalizovaný obsah SiriusXM s 360L nabízí více než 200 kanálů, včetně hudby, sportu, komedie, rozhovorů a zpráv bez reklam, spolu s přístupem k pořadům, představením a rozhovorům na vyžádání. Některé funkce vyžadují předplatné SiriusXM a plán Connected Access. Vidětsiriusxm.comaonstar.compro detaily.

VESTAVĚNÝ GOOGLE†

Vestavěný Google poskytuje přístup k vašim oblíbeným aplikacím, včetně Google Assistant, Google Maps a Google Play.

Google Assistant–Promluve si se společností Google a získáte pomoc bez použití rukou. Snadno získáte trasy, přehrávejte média, ovládejte funkce vozidla a další.

- ▶ Chcete-li začít, řekněte „Hej Google“, klepněte na ikonu Asistenta Google na panelu aplikací na domovské stránce nebo stiskněte tlačítko  **Push to Talk** tlačítko na volantu.

Google mapy–Dosahujte cíle rychleji díky dopravním informacím v reálném čase, automatickému přesměrování a hlasovému ovládání. Přihlaste se k zobrazení personalizovaných map s domovem/nedávnými polohami.

Google Play–Stáhněte si některé ze svých oblíbených aplikací do auta stejně jako do telefonu a poslouchejte hudbu, podcasty, audioknihy a další.

- ▶ Přihlaste se ke svému účtu Google a získáte své aplikace, zprávy, vlastní trasy a další položky ve svém vozidle.

Poznámka:Vestavěné služby Google podléhají omezením a dostupnost se může lišit podle vozidla, informačního systému a umístění. Vyberte požadovaný servisní plán. Některé akce a funkce Google mohou vyžadovat propojení účtu. Platí uživatelské podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů.

APPLE CARPLAY® A ANDROID AUTO™†

Funkce Apple CarPlay nebo Android Auto je dostupná prostřednictvím kompatibilního telefonu pomocí ikony Apple CarPlay nebo Android Auto na domovské stránce.

1. Projekci zařízení lze nastavit dvěma způsoby:

- Bezdrátové připojení – Spárujte svůj telefon se systémem Bluetooth ve vozidle. V nastavení telefonu zapnete bezdrátové Apple CarPlay nebo Android Auto.
- Kabelové připojení – Připojte telefon k datovému portu USB pomocí kabelu USB dodaného s telefonem. Poprodejní USB kabely nemusí fungovat.


2. Postupujte podle pokynů na informačním systému a telefonu.

3. Po připojení se rozsvítí ikona Apple CarPlay nebo Android Auto. Klepnutím na ikonu zobrazíte své aplikace.

- ▶ Chcete-li ukončit Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte  **Domov**knoflík. Abych se vrátil k Applu nebo Android Auto, stiskněte a podržte tlačítko **Domov**knoflík.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

†Android, Android Auto, Google, Google Play a Google Maps jsou ochranné známky společnosti Google LLC; Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.; SiriusXM je ochranná známka společnosti SiriusXM Radio Inc.

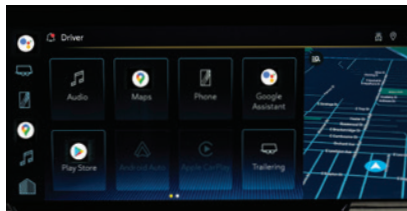

SYSTÉM BLUETOOTH®

Důležité informace o používání systému Bluetooth za jízdy si přečtěte v uživatelské příručce.

Před použitím zařízení s podporou Bluetooth ve vozidle musí být spárováno se systémem Bluetooth ve vozidle. Aby bylo možné spárovat zařízení, musí být vozidlo zastaveno. Ne všechna zařízení budou podporovat všechny funkce.

PÁROVAT TELEFON

1. Chcete-li použít rozpoznávání hlasu, stiskněte tlačítko  **Push to Talk** knoflík; po pípnutí řekněte „Párovat můj telefon.“ Chcete-li použít obrazovku infotainmentu, vyberte ikonu Telefon > Správa telefonů > Přidat telefon.
2. Spustíte proces párování v telefonu. V nastavení Bluetooth telefonu vyberte název zobrazený na obrazovce infotainmentu.
3. Postupujte podle pokynů pro párování.
4. Po dokončení párování se zobrazí obrazovka telefonu.

SEKUNDÁRNÍ TELEFON

Sekundární telefon lze spárovat se systémem Bluetooth. Systém se připojí k telefonu, který je nastaven na První připojení. Sekundární telefon může pouze přijímat hovory.

- Chcete-li nastavit první a sekundární telefon, vyberte ikonu Telefon > Nastavení > Připojený telefon nebo Možnosti.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

4G LTE WI-FI® HOTSPOT

Díky dostupnému 4G LTE Wi-Fi Hotspotu ve vozidle lze k vysokorychlostnímu internetu připojit až 7 zařízení (smartphony, tablety a notebooky).

- Chcete-li získat název a heslo pro hotspot, vyberte ikonu Wi-Fi Hotspot nebo přejděte na Nastavení > Připojení > Wi-Fi Hotspot v informačním systému.

Pro více informací o použití a omezeních navštivte chevrolet.com/support.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

BEZDRÁTOVÉ DOBÍJENÍ TELEFONU

Systém bezdrátového nabíjení telefonu je umístěn na středové konzole. Návštěva chevrolet.com/support pro kontrolu kompatibility zařízení. Jakékoli požadované příslušenství k telefonu vám poskytne prodejce telefonu.

1. Vozidlo musí být zapnuto nebo musí být aktivní napájení zadrženého příslušenství.
2. Odstraňte všechny předměty z nabíjecí podložky.
3. Položte telefon obrazovkou nahoru na podložku.
4. Při nabíjení se na obrazovce infotainmentu zobrazí symbol nabíjení. Pokud se nenabíjí, vyjměte telefon na 3 sekundy a otočte jej o 180 stupňů.



Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

OVLÁDÁNÍ LAMPY

Pomocí knoflíku aktivujete vnější osvětlení.



Vypnout zapnout

AUTO

Automaticky aktivuje vnější osvětlení v závislosti na venkovních světelných podmínkách.

Parkovací lampy

Čelovky

Mlhová světla.

Stisknutím zapnete/vypnete mlhová světla.

Jas přístrojové desky

Stiskněte a podržte tlačítka +/- pro nastavení osvětlení přístrojové desky.



Úkolové osvětlení.

Stisknutím zapnete/vypnete osvětlení vnějších zrcátek směřujících dopředu.



Nákladní lampa.

Když je vozidlo v poloze Park, zpátečka nebo Neutrál, stisknutím otočíte světla nákladového prostoru/závěsu a/nebo světla zpětných zrcátek zapnuto vypnuto. Indikátor tlačítka se rozsvítí, když svítí světla nákladového prostoru.



SYSTÉM INTELLIBEAM-

Systém IntelliBeam automaticky zapíná/vypíná dálková světla podle dopravních podmínek v noci, když je ovládání světel v režimu AUTO resp.

pozici a systém se aktivuje, což je indikováno zelenou barvou na instrukci - mentální shluk. Světlo objeví, když dálková světla.

- Chcete-li systém IntelliBeam zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko na konci páčky směrových světel s ovládáním světel v poloze AUTO nebo .

Poznámka: IntelliBeam aktivuje dálková světla pouze při rychlosti vyšší než 25 mph. Také mlhová světla musí být vypnutá.

Viz Osvětlení ve vaší uživatelské příručce.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT-

Systém vylepšuje běžný tempomat tak, aby udržoval řidičem zvolenou mezeru za sledováním – čas mezi vašim vozidlem a vozidlem detekovaným přímo před vámi – automatickým zrychlováním nebo brzděním, zatímco budete pokračovat v řízení.

- Stiskněte a podržte **zrušení** tlačítko na přepínání mezi běžným tempomatem a adaptivním tempomatem.
- Pomocí ovladačů RES+ a SET- nastavte/upravte tempomat nebo adaptivní tempomat.
- Když je adaptivní tempomat aktivní, stiskněte a uvolněte **Po Gap** ovladač pro výběr cíleného nastavení mezery Daleká, Střední nebo Blízká.

Poznámka: Informace o Super Cruise naleznete v příručce Seznámení se super plavbou-funkčnost.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

OVLÁDÁNÍ REŽIMU ŘIDIČE-/POHON ČTYŘ KOL-

OVLÁDÁNÍ REŽIMU ŘIDIČE

Nastavení Driver Mode Control automaticky upraví různé řídicí systémy vozidla na základě jízdních preferencí, počasí a stavu vozovky. Režimy jsou zobrazeny v informačním centru řidiče.

- Otáčením ovládacího knoflíku (A) vyberte režim.
Režimy mohou zahrnovat:

-  **Normální**–Použití pro normální jízdu.
-  **Sport**–Použijte pro lepší odezvu na zpevněných cestách.
-  **Sníh/led (pouze 2WD)**–Použijte pro lepší trakci na kluzkých podmínkách.
-  **Off-Road (pouze 4WD)**–Použijte pro lepší kontrolu na nepevných cestách nebo stezkách při střední rychlosti.
-  **Terén (pouze 4WD)**–Použijte pro lepší kontrolu v podmínkách nízké rychlosti v terénu v .tém automaticky zajišťuje brzdění lehkých vozidel, aby simuloval brzdění motorového vozidla.
-  **Odtah/odtah**–zmáčkní  tlačítko pro snížení cyklování řazení při tažení nebo tažení těžkých břemen v zastavovaném provozu, zvlněných kopcích nebo rušných parkovištích.



Zobrazený model 4WD.

POHON ČTYŘ KOL

- Pomocí tlačítek pohonu čtyř kol (B) na levé straně přístrojové desky můžete zařadit a vyřadit pohon všech kol. Informační centrum řidiče zobrazuje aktuální stav převodovky.

AUTO Automatický pohon všech čtyř kol Vysoký–
Použijte, když se trakční podmínky mění pro automatické řazení mezi 2WD a 4WD. Přeřadte do tohoto režimu při jakékoli rychlosti kromě přeřazování z .

2↑ Vysoký pohon dvou kol–Použití pro většinu ulic a dálnic. Přeřadte do tohoto režimu při jakékoli rychlosti kromě přeřazování z .

4↑ Pohon čtyř kol Vysoký–Použijte, když je potřeba extra přilnavost, nebo při většině jízdy v terénu. Přeřadte do tohoto režimu při jakékoli rychlosti kromě přeřazování z .

4↓ Nízký pohon čtyř kol–Použijte při jízdě v terénu v hlubokém písku, blátě nebo sněhu nebo na strmých kopcích. Tento režim zařadte nebo z něj vyřadte, když vozidlo stojí nebo se pohybuje rychlostí menší než 3 mph s převodovkou v neutrálu.

N Neutrální–Použijte k tažení vozíku nebo člunu za obytným vozem. Neutrál není k dispozici u jednorychlostní rozdávovací převodovky. Postup řazení naleznete v uživatelské příručce.



Zobrazen model vyšší úrovně 4WD.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ASISTENTNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

Bezpečnostní nebo asistenční funkce řidiče nenahrazují odpovědnost řidiče řídit vozidlo bezpečným způsobem. Řidič by měl být neustále pozorný k provozu, okolí a stavu vozovky. Přečtěte si uživatelskou příručku pro důležitá omezení funkcí a informace.

- Chcete-li zapnout/vypnout následující asistenční systémy řidiče nebo změnit nastavení systému, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA SEDADLO—Impulsy sedadla řidiče – levá, pravá nebo obě strany – upozorňují řidiče na směr potenciálních nebezpečí. Místo toho lze zvolit zvuková upozornění.

VAROVÁNÍ PŘED NÁRAZEM—The  Indikátor vozidla vpředu svítí zeleně, když je vozidlo, které sledujete, je detekováno a je oranžové, když sledujete vozidlo před vámi příliš blízko. Když se příliš rychle přibližujete k vozidlu přímo před vámi, na čelním skle zabliká červená výstraha a sedadlo bezpečnostní výstrahy zabliká nebo zazní rychlé pípnutí (pokud je zvoleno).

- zmáčkní  **Výstraha před kolizí** tlačítko na volantu pro nastavení upozornění načasování na Dálku, Střední nebo Blízko.

NÁSLEDUJÍCÍ UKAZATEL VZDÁLENOSTI—Následující vzdálenost od vozidla vpředu je indikována v sekundách v nabídce Info v informačním centru řidiče. Pokud vpředu není detekováno žádné vozidlo, zobrazí se pomlčky.

AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ—Systém spolupracuje s Forward Collision Alert, aby vám pomohl vyhnout se nebo snížit závažnost čelních kolizí s detekovaným vozidlem, které sledujete. Systém funguje při rychlostech pod 50 mph. Technologie kamery se používá k automatickému prudkému nouzovému brzdění nebo k posílení prudkého brzdění řidiče.

PŘEDNÍ BRZDĚNÍ PRO CHODCE—Během denní jízdy rychlostí pod 50 mph dokáže systém detekovat chodce přímo před sebou a zobrazí oranžový indikátor. Když se k rozpoznávanému chodci přiblížíte příliš rychle, na čelním skle zabliká červená výstraha a sedadlo bezpečnostní výstrahy zabliká nebo zazní rychlé pípnutí (pokud je zvoleno). Systém může automaticky zajistit prudké nouzové brzdění nebo posílit prudké brzdění řidiče. Výkon v noci a za snížené viditelnosti je omezený.

ZADNÍ VÝSTRAHA PRO CHODCE—Během denní jízdy s vozidlem ve zpátečce dokáže systém detekovat chodce přímo za vozidlem a na obrazovce infotainmentu zobrazí oranžový indikátor. Když je v blízkosti vozidla detekován chodec, kontrolka bliká červeně a bezpečnostní výstražné sedadlo pulzuje nebo rychle pípá (pokud je zvoleno). Výkon v noci a za snížené viditelnosti je omezený.

VÝSTRAHA ZMĚNY JÍZDNÍHO SMĚRU—Jízdní systém zobrazí varovný symbol na levém nebo pravém zrcátku, když je detekováno jedoucí vozidlo, které se rychle blíží nebo je v této boční slepé zóně, včetně rozšířené slepé zóny podél strany přívěsu. * Výstražný symbol bliká, pokud je aktivován ukazatel směru, když bylo detekováno vozidlo na stejné straně.

STRANĚ PŘÍVĚSU—Za jízdy systém zobrazí varovný symbol na levém nebo pravém zrcátku, když je detekováno jedoucí vozidlo, které se rychle blíží nebo je v této boční slepé zóně, včetně rozšířené slepé zóny podél strany přívěsu. * Výstražný symbol bliká, pokud je aktivován ukazatel směru, když bylo detekováno vozidlo na stejné straně.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ASISTENTNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

POMOC PRO DRŽENÍ JÍZDNÍHO PRUHU S VAROVÁNÍM VYJÍŽDĚNÍ Z JÍZDY–Systém vám může pomoci vyhnout se kolizím způsobeným neúmyslným opuštěním jízdního pruhu. Indikátor Lane Keep Assist svítí zeleně, pokud je systém k dispozici pro asistenci. Pokud se vozidlo přiblíží k detekovanému značení jízdního pruhu, systém může pomoci jemným otočením volantu, aby zabránil opuštění jízdního pruhu, a zobrazí oranžovou . Pokud není aktivní řízení řidiče detekováno, oranžová / \ může blikat a bezpečnostní výstražné sedadlo může pulzovat nebo může zaznít pípnutí (pokud je zvoleno) na straně směru odjezdu, když je překročeno značení jízdního pruhu. Systém neřídí vozidlo nepřetržitě; řidič musí řídit a mít nad vozidlem úplnou kontrolu. Upozornění se nevyskytují při použití blinkru ve směru opuštění jízdního pruhu nebo je zjištěno úmyslné opuštění jízdního pruhu.

► Chcete-li zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko  **Asistent udržování v jízdním pruhu**tlačítko na přístrojové desce.

PŘEDNÍ A ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT–Během parkovacích manévru při nízké rychlosti systém poskytuje informace o „vzdálenosti k nejbližšímu objektu“ v informačním centru řidiče a pulzech sedadla Safety Alert nebo se ozve pípnutí (pokud je vybráno). Když je předmět velmi blízko, bezpečnostní výstražné sedadlo pulzuje nebo se ozve nepřetržitě pípnutí (pokud je vybráno E cted).

► Chcete-li zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko  **Park Asistent**tlačítko na přístrojové desce.



ZADNÍ PŘÍČNÉ BRZDĚNÍ–Když je zařazen zpátečka, systém varuje před zjištěným příčným provozem blížícím se v obou směrech a poskytuje výstrahy a prudké nouzové brzdění, aby pomohl snížit závažnost nebo pomohl vyhnout se srážkám při velmi nízkých rychlostech.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ZRCÁTKO ZADNÍ KAMERY

Zpětné zrcátko s kamerou poskytuje širší a méně rušené zorné pole než tradiční zrcátko a pomáhá při řízení, změně jízdního pruhu a kontrole dopravní situace.

A. Zapnuto/Vypnuto

Zatáhněte nebo zatlačte na páčku ve spodní části zrcátka pro zapnutí nebo vypnutí zobrazení videa.

B. Kontrola výběru

Stisknutím a uvolněním tlačítka vyberte nastavení jasu, zoomu nebo náklonu.

C. Ovládací prvky nastavení

Stisknutím a uvolněním kteréhokoli tlačítka upravíte zvolené nastavení.



Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

Dostupné kamerové systémy obsahují až 8 kamer-s až 14 zobrazení-usnadnit připojení přívěsu a zajistit lepší výhled při tažení.

ZPĚTNÁ KAMERA

Když je vozidlo ve zpátečky, na obrazovce infotainmentu se zobrazí pohled na oblast přímo za vozidlem. Tlačítka zobrazení fotoaparátu-jdou ve spodní části obrazovky.

- ▶ Dotkněte se **Naváděcí linie/** **Navádění závěs** tlačítko pro změnu vodiček.
- ▶ Dotkněte se **Hitch View** tlačítko pro zvětšený pohled na oblast závěsu.

VIDĚNÍ OKOLÍ

Systém využívá několik kamer k zobrazení obrazu oblasti kolem vašeho vozidla ve vysokém rozlišení spolu s pohledy přední a zadní kamery na obrazovce infotainmentu. Tlačítka zobrazení fotoaparátu-jdou ve spodní části obrazovky.

- ▶ Dotkněte se **Naváděcí linie/** **Zádrhel Vedení** tlačítko pro změnu vodiček.
- ▶ Dotkněte se **Pohled na postel** tlačítko na zkontrolovat náklad. K dispozici je také funkce zoom.
- ▶ Chcete-li zkontrolovat dostupné pohledy kamery při rychlosti jízdy nad 8 mph, dotkněte se ikony Kamera na obrazovce infotainmentu a vyberte požadovaný pohled. Klepnutím na X ukončíte zobrazení.

DOPLŇKOVÉ POHLEDY Z KAMERY PŘÍVĚSU

Na obrazovce infotainmentu se pomocí kamer vozidla a až dvou dalších kabelových doplňkových kamer přívěsu Chevrolet zobrazují různé pohledy na pomoc při tažení přívěsu.-namontované na zadní nebo vnitřní straně přívěsu.

- ▶ Dotkněte se **Pohled zezadu** tlačítko pro a vychýlený rozdělený pohled na každou stranu přívěsu (více z levé nebo pravé strany bude zobrazeno podle polohy přívěsu).
- ▶ Dotkněte se **Průhledný pohled na přívěs** tlačítko pro pohled za přívěs. Kompatibilní s většinou konvenčních skříňových přívěsů*; vyžaduje doplňkovou kameru.



Obrazovka Surround View



Obrazovka Bed View



Transparentní obrazovka zobrazení přívěsu

Jack-Knife Alert* -Jack-knife

Výstraha zobrazí varovný symbol, když je úhel nákladního vozidla/přívěsu v možné poloze zvedáku a existuje potenciálně hrozcí kolize. Bezpečnostní výstražné sedadlo-může pulzovat nebo zazní pípnutí (pokud je vybráno).

Poznámka:Kamerový systém příslušenství Chevrolet je kompatibilní s většinou typů přívěsů a tažných zařízení.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

POWER ZRCÁTKA-

SEŘÍZENÍ NAPÁJENÍ ZRCÁTKA

- ▶ zmáčkní  **Volič zrcadla** tlačítko na vyberte zrcátko na straně řidiče nebo spolujezdce; použijte čtyřsměrný ovládací panel k nastavení zrcátka.

POWER SKLÁDACÍ ZRCÁTKO

- ▶ zmáčkní  **Skládací zrcadlo** tlačítko na sklopte nebo odklopte zrcátka.



Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

BLOKOVÁNÍ PŘEDNÍ A ZADNÍ NÁPRAVY.

Zablokujte přední a zadní nápravu pomocí  /  **Zamykání nápravy** zapíná na přístrojové desce pro získání dodatečné trakce v terénních podmínkách. Vozidlo musí být zastaveno, aby se zablokovala kterákoli náprava. Zadní náprava musí být zablokována a rozdělovací převodovka v 4LO, aby se zablokovala přední náprava. Nejezděte s vozidlem po chodníku se zablokovanými nápravami.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

KONTROLA SJEZDU Z KOPCE.

Systém udržuje rychlost vozidla od 1 do 14 mph při sjíždění strmého svahu vpřed nebo vzad. Aby byl systém aktivován, musí být rychlost vozidla nižší než 31 mph.

1. Stiskněte tlačítko  **Hill Descent Control** tlačítko ve středu přístrojové desky. The aktuální rychlost bude nastavená rychlostí. Na sdruženém přístroji se rozsvítí symbol.

2. Upravte rychlost sešlápnutím pedálu plynu nebo brzdy nebo použijte tlačítka Tempomat +/- na volantu. Upravená rychlost se stane novou nastavenou rychlostí. The  symbol bliká, když systém aktivně používá brzdy.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEU NÁKLADNÍCH NÁKLADNÍCH NÁKLADNÍCH NÁKLADNÍCH NÁKLADNÍCH NÁKLADNÍCH STROJE

The  Varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách na sdruženém přístroji se rozsvítí, když se rozsvítí jedna nebo více pneumatik vozidla je výrazně podhuštěno. Naplňte pneumatiky na správný tlak vzduchu uvedený na štítku s informací o pneumatikách a zatížení, který se nachází pod západkou dveří řidiče. **Aktuální tlak v pneumatikách lze zobrazit v informačním centru řidiče.**

Při zapnutém zapalování nebo v režimu příslušenství poskytuje upozornění na plnění pneumatik vizuální a zvukové upozornění, které vám pomůže s nahuštěním pneumatiky (neplatí pro rezervní pneumatiku). Po dosažení doporučeného tlaku zazní houkačka a směrová světla se změní z blikání na nepřerušované.

Poznámka: Informace o systému monitorování tlaku v pneumatikách přívěsu naleznete v uživatelské příručce.

Viz Péče o vozidlo ve vaší uživatelské příručce.

OVLÁDÁNÍ VÍCEFLEXNÍCH ZADNÍCH VÝKRALÍ

Dveře zavazadlového prostoru mají 6 funkčních pozic pro zlepšení přístupu do nákladového prostoru. Chcete-li ovládat dveře zavazadlového prostoru, musíte je odemknout nebo klíčenka musí být do 3 stop od dveří zavazadlového prostoru.

1. Primární brána

Otevřete primární bránu pro přístup k nákladnímu boxu.

2. Zastavení zatížení primární brány

Když je primární brána otevřená, zarážka pomáhá udržet delší předměty bezpečně v nákladovém boxu.

3. Snadný přístup

Vnitřní dvířka se skládají dolů, aby se snadněji dosáhlo do nákladového prostoru pro přístup k předmětům v blízkosti kabiny.

4. Krok po celé šířce

Když je primární brána otevřená, vnitřní brána se složí do robustního schodu (až 375 liber) s pohodlnou rukojetí pro snadné nastupování a vystupování z nákladního boxu.

5. Zarážka zatížení vnitřní brány

Když je primární brána zavřená, složte vnitřní bránu pro skladování ve dvou patrech a otevřete zarážku, abyste udrželi delší předměty v bezpečí.

6. Pracovní plocha vnitřní brány

Když je primární brána zavřená, složte vnitřní bránu pro skladování ve dvou patrech nebo pro použití jako pracovní plocha ve stojící výšce.

OTEVŘETE VNITŘNÍ BRÁNU


- ▶ Stiskněte horní tlačítko (A) na dveřích zavazadlového prostoru.

Poznámka: Nepouštějte vnitřní bránu s otevřenou primární bránou, pokud je připojena tažná koule nebo přívěs.

POVOLIT/ZAKÁZAT VNITŘNÍ BRÁNU

Vnitřní bránu lze deaktivovat, aby se zabránilo jejímu otevření při instalaci závěsu nebo jiného zařízení.

- ▶ Chcete-li vypnout nebo povolit provoz vnitřní brány, stiskněte a podržte horní tlačítko (A) po dobu 3 sekund

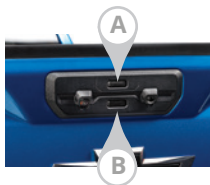

OTEVŘETE PRIMÁRNÍ BRÁNU

- ▶ Stiskněte spodní tlačítko (B) na dveřích zavazadlového prostoru.
- ▶  **zmáčkní** Elektrické zadní dveřetlačítko dvakrát zapnuto klíčenka.
- ▶  **zmáčkní** Elektrické zadní dveřeknoflík ve středu přístrojové desky.



Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

Některá vyobrazená vybavení nemusí být součástí vašeho vozidla.

OVLÁDÁNÍ VÍCEFLEXNÍCH ZADNÍCH VÝKRALÍ.

OTEVŘETE PRIMÁRNÍ BRÁNU A VNITŘNÍ BRÁNU

- Stiskněte postupně dolní tlačítko (B) a poté horní tlačítko (A) na dveřích zavazadlového prostoru.

OTEVŘETE ZARÁŽKU NEBO STUPNĚ NÁKLADU

- Stiskněte uvolňovací lištu (C).



Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

POKROČILÝ SYSTÉM PŘÍVĚSU.

APLIKACE PRO PŘÍVĚS VE VOZU

Aplikace pro přívěs ve vozidle na obrazovce infotainmentu umožňuje přizpůsobené profily přívěsu s řadou užitečných funkcí pro pomoc při tažení, včetně kontrolního seznamu připojení a nastavení, monitorování tlaku v pneumatikách přívěsu a teploty, testování světel přívěsu, upozornění na celkovou hmotnost*, detekce krádeže přívěsu a další. Trailer informace o aplikaci jsou také dostupné s mobilní aplikací myChevrolet.



Poznámka: Aplikace pro přívěs bude monitorovat přítomnost přívěsu, i když je vozidlo vypnuté, periodickou kontrolou obvodů osvětlení přívěsu. U přívěsů vybavených LED světlý mohou tyto pravidelné kontroly způsobit blikání světel přívěsu. Toto blikání bude častější, pokud je aktivována funkce Theft Alert.

OSVĚTLENÍ OBLASTI ZÁVĚSU

- zmáčkní  **Nákladní lampatlačítko** na levé straně přístrojové desky pro otočení zapnutí/vypnutí lampy nákladního lůžka nebo konvenční lampy závěsu.

INFORMAČNÍ ŠTÍTEK TRAILERINU

Informační štítek přívěsu, který se nachází na sloupku mezi dveřmi řidiče a zadního spolujezdce, poskytuje údaje o hmotnosti a schopnostech vozidla.

INTEGROVANÉ OVLÁDÁNÍ BRZD PŘÍVĚSU (ITBC)-

Systém ITBC lze použít k přizpůsobení výkonu přívěsu nebo zesílení přívěsu brzdy. Ovládací panel je ve středu přístrojové desky. Informace ITBC se zobrazují na stránce ITBC v Informačním centru řidiče.

- Stiskněte ovládací prvek k sobě a ručně aktivujte brzdy přívěsu.
- Upravte zesílení přívěsu stisknutím tlačítek +/-.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

SILNIČNÍ ASISTENCE

1-800-CHEV-USA 1-800-243-8872

Uživatelé TTY: 1-888-889-2438

Jako majitel nového Chevroletu jste automaticky zaregistrováni do programu silniční asistence Chevrolet po dobu až 5 let/60 000 mil, podle toho, co nastane dříve, a to bez jakýchkoli nákladů. Na bezplatném telefonním čísle Chevrolet Roadside Assistance pracuje tým vyškolených poradců, kteří jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce, aby kontaktovali poskytovatele služeb pro lehké služby (dodávka paliva, startování, defekt pneumatiky a výluky) nebo zajistíte odtahování vozidla k nejbližšímu prodejci Chevrolet za účelem opravy.

ONSTAR® SILNIČNÍ ASISTENCE

Pokud máte aktuální plán zabezpečení a zabezpečení OnStar, stiskněte modré **OnStar** tlačítko nebo červené **Nouzový** (pouze v případě nouze), abyste získali potřebnou pomoc. Poradce OnStar použije technologii GPS k určení polohy vašeho vozidla a kontaktuje nejbližšího poskytovatele služeb.

Chcete-li se dozvědět více o službách OnStar, stiskněte modré tlačítko **OnStar** tlačítko, navštivte onstar.com, zavolejte na číslo 1-888-4-ONSTAR (1-888-466-7827) nebo si přečtete uživatelskou příručku.

MOBILNÍ APLIKACE MYCHEVROLET

Stáhněte si aplikaci myChevrolet do svého kompatibilního smartphonu (nebo zařízení), a pokud je vaše vozidlo správně vybaveno, můžete pomocí zařízení nastartovat nebo vypnout motor, zamknout nebo odemknout dveře, zobrazit diagnostické informace o klíčích, zjistit své parkovací místo a více.

Aplikace je dostupná na vybraných zařízeních Apple a Android. Dostupnost služby, funkce a funkce se liší podle vozidla, zařízení a datového tarifu. Je vyžadováno datové připojení zařízení. Navštivte onstar.com Více podrobností. Stáhněte si mobilní aplikaci z App Store nebo Google Play Store.

MŮJ ÚČET CHEVROLET

Seznamte se se svým vozidlem a prohlédněte si své plány, služby a odměny pomocí účtu Chevrolet. Podívejte se na online uživatelskou příručku a videa s návody, sledujte svou servisní historii a stav záruky, spravujte své plány vozidel OnStar a Connected Services, prohlédněte si aktuální zprávu diagnostiky vozidla (vyžaduje aktivní servisní účet) a další. Vytvořte si účet ještě dnes nachevrolet.com/owners.

Některá zařízení popsaná v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Podrobnosti o konkrétním vozidle získáte u svého prodejce. Všechny informace obsažené v této příručce jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době tisku a mohou se bez upozornění změnit. Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce. Copyright 2023 General Motors LLC. Všechna práva vyhrazena.



8 4 8 8 3 8 8 3

**Doporučujeme vždy používat
originální díly ACDelco nebo GM.**



84883883 B