



XT 6

2023


[cadillac.com](https://www.cadillac.com)



V této rychlé referenční příručce naleznete přehled některých důležitých funkcí vašeho Cadillacu XT6. Některá zařízení popsaná v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Podrobnosti o konkrétním vozidle získáte u svého prodejce. Všechny informace obsažené v této příručce jsou založeny na nejnovějších dostupných informacích v době tisku a podléhá změnám bez upozornění. Více informací naleznete ve vaší uživatelské příručce a na [cadillac.com/owners](https://www.cadillac.com/owners).

Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce.

I PŘÍSTROJOVÁ DESKA

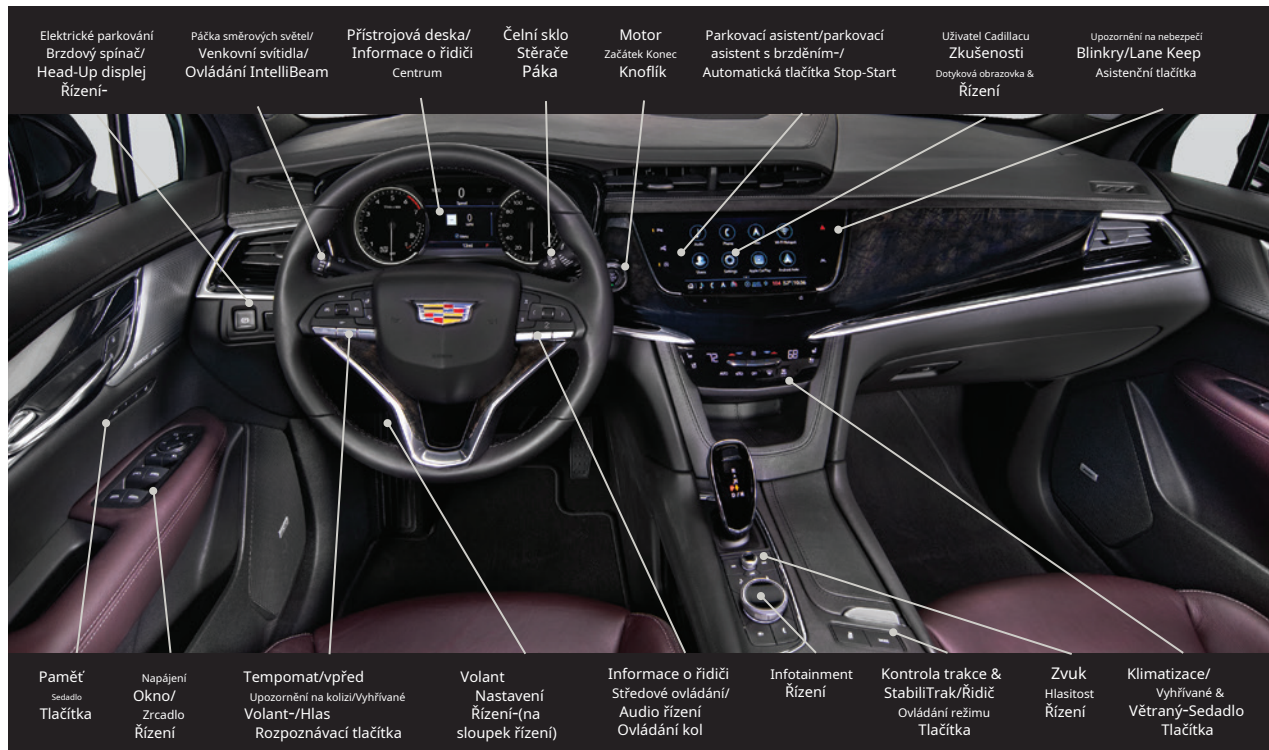

Kvůli současným nedostatkům v dodavatelském řetězci mají některé zobrazené funkce omezenou nebo pozdní dostupnost nebo již nejsou dostupné. Informace o vlastnostech jednotlivých vozidel najdete na štítku okna nebo u svého prodejce.

Viz Úvod ve vaší uživatelské příručce.

DÁLKOVÝ BEZKLÍČOVÝ VSTUP VYSÍLAČ (KEY FOB)



Zámek

Stisknutím zamknete všechny dveře.

Stisknutím a podržením po dobu 1 sekundy sklopíte elektricky ovládaná zrcátka.



Odemknout

Stisknutím odemknete pouze dveře řidiče nebo všechny dveře.

Stisknutím a podržením po dobu 1 sekundy odklopíte elektricky ovládaná zrcátka.

Stisknutím a podržením otevřete všechna okna.



Vzdálené spuštění

Stiskněte a uvolněte stisk  Tlačítko zámku a poté ihned tlačítko pro a podržte  nastartování motoru.



Lokátor vozidla/Panic Alarm

Stisknutím a uvolněním vyhledejte své vozidlo. Vnější světla zablikají a klakson třikrát zacvakne.

Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund aktivujete budík. Dalším stisknutím budík zrušíte.



Elektricky ovládaná zvedací brána

Dvojitým stisknutím otevřete nebo zavřete elektricky ovládané zadní výklopné dveře. Stiskněte jednou pro zastavení napájení.

Klíč od dveří/odkládací příhrádka

Stisknutím tlačítka (A) na straně vysílače vytáhnete klíč. Pokyny k odstranění víčka vložky klíče na klice dveří řidiče naleznete v uživatelské příručce.

Poznámka: Chcete-li změnit nebo povolit některá nastavení dálkového zamykání a odemykání a nastavení dálkového startu, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání, startování.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.



BEZKLÍČOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Bezklíčový přístupový systém umožňuje ovládání dveří a zadních výklopných dveří bez výjmutí vysílače dálkového bezklíčového vstupu (RKE) z kapsy nebo kabelky. Vysílač musí být do 3 stop od odemknaných/zamykaných dveří nebo do 3 stop od zadních výklopných dveří.

Bezklíčové odemykání

S vysílačem RKE v dosahu:

- ▶ Stiskněte tlačítko na dveřích řidiče klika pro odemknutí dveří řidiče; jeho dalším stisknutím do 5 sekund odemknete všechny dveře.
- ▶ Stiskněte tlačítko na a klika dveří spolujezdce pro odemknutí všech dveří.
- ▶ Stisknutím dotykové podložky nad registrační značkou otevřete zadní výklopné dveře.



Poznámka: Chcete-li změnit nastavení bezklíčového odemykání, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání, start.

Bezklíčové zamykání

Při vypnutém zapalování byl vysílač RKE odstraněn z vozidla a všechny dveře se zavřely:

- ▶ Stisknutím tlačítka na kterékoli klice dveří okamžitě zamknete všechny dveře a zadní výklopné dveře.
- ▶ Pokud je v nabídce Nastavení zapnuto pasivní zamykání, všechny dveře a zadní výklopné dveře se po krátké prodlevě automaticky zamknou.

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení bezklíčového zamykání, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání, start.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

BEZKLÍČOVÉ STARTOVÁNÍ

Aby bylo možné zapnout zapalování, musí být ve vozidle vysílač dálkového bezklíčového vstupu (RKE).

START

- S vozidlem v poloze Park nebo Neutrál, stiskněte brzdový pedál a pak stiskněte MOTOR ZAČÁTEK KONEC tlačítko pro nastartování motoru. Zelená indikátor na tlačítku bude osvětlit.



Poznámka: Pokud je baterie vysílače RKE slabá, umístěte vysílač do kapsy v odkládací přihrádce na středové konzole, abyste umožnili nastartování motoru. Vyměňte baterii vysílače co nejdříve.

STOP/OFF

- Zařadte do parkovací polohy a poté stisknutím tlačítka ENGINE START/STOP vypnete motor.

Napájení bude k dispozici po dobu 10 minut pro ovládání audiosystému, dokud se neotevřou dveře řidiče, a pro ovládání oken a střešního okna – dokud se neotevřou některé dveře.

DOPLNĚK

- Při vypnutí motoru a NENÍ sešlápnutý brzdový pedál stiskněte tlačítko ENGINE START/STOP, abyste uvedli systém zapalování do režimu příslušenství. Oranžový indikátor na tlačítku se rozsvítí.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

AUTO ENG I NE STOP/START

Systém stop/start šetřící palivo automaticky vypne motor, označovaný jako Auto Stop, když sešlápnete brzdový pedál a vozidlo se úplně zastaví, pokud jsou splněny určité provozní podmínky. V režimu Auto Stop bude tachometr zobrazovat AUTO STOP. Když brzdový pedál



uvolníte nebo sešlápnete pedál plynu, motor se znovu spustí. Po zaparkování vozidla a vypnutí motoru se na tachometru zobrazí OFF.

Po zastavení vozidla může motor zůstat v chodu nebo se znovu spustit, pokud:

- Před zastavením nebylo dosaženo minimální rychlosti vozidla.
- Motor nebo převodovka nemají požadovanou provozní teplotu.
- Venkovní teplota není v požadovaném provozním rozsahu.
- Řadicí páka je v jakémkoli jiném rychlostním stupni než Jízda (D).
- Nabití baterie je nízké.
- Systém klimatizace vyžaduje, aby motor běžel na základě aktuálního nastavení.
- Funkce Auto Stop dosáhla maximální povolené doby.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/STARTOVÁNÍ MOTORU VYPNUTO

- Stisknutím tlačítka ve středu přístrojové desky, když motor běží, vypnete systém automatického stop/start. Když je systém zapnutý, indikátor tlačítka svítí.

Systém se zapne při každém nastartování vozidla.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ELECTRON IC SHIFT

Automat
řazení převodovky
vzor se zobrazí na řadicí
páce se zvolenou polohou
převodového stupně
osvětlené červeně. Řadicí
páka vždy
začíná ve střední
poloze a poté
řazení, vrací se do
středové polohy.

Park–Stisknutím tlačítka (A) na horní straně páky zařadíte parkovací polohu. Chcete-li vyřadit z parkovacího režimu, stiskněte a podržte tlačítko zámku řazení (B) na straně páky a přitom zvolte požadovaný převodový stupeň.

Zvrátit–Stiskněte a podržte tlačítko zámku řazení (B) a přesuňte páku úplně dopředu (přejedte zarážku), abyste zařadili zpátečku.

Neutrální–Posuňte páku dopředu (k zarážce), abyste zařadili neutrální.

Poznámka:Převodovka nezůstane v neutrálu po delší dobu. Automaticky se přepne do polohy Park. Viz Režim automatického mytí auta.

Řídit–Posunutím páky dozadu přeřadte na jízdu

Klepněte na Shift Mode–S převodovkou v režimu Drive zatáhněte za řadicí páku pro manuální řazení. Zatáhněte za páčku levého volantu pro řazení dolů a pravou páčku pod volantem pro řazení nahoru. Opětovným zatažením za řadicí páku se vrátíte do režimu jízdy.

Režim automatického mytí aut

Existují různé postupy pro zařazení převodovky do neutrálu se zapnutým nebo vypnutým motorem a pokud řidiči vystoupí z vozidla. Pro každý postup nahlédněte do uživatelské příručky.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

PREC ISI ON



OVLÁDÁNÍ REŽIMU DR I VER

Ovládání režimu řidiče
automaticky upravuje řízení,
odpružení a ladění hnacího ústrojí
v reálném čase. Stisknutím
tlačítka MODE na středové
konzole se zobrazí nabídka
režimů na sdruženém přístroji a
aktivuje se další dostupný režim.



PROVOZ S POHONEM VŠECH KOL (AWD).-

U modelů AWD může vozidlo pracovat s pohonem předních nebo všech kol.

- Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim Tour (pohon předních kol), AWD, Sport nebo Off-Road.

Pokud je vozidlo vypnuto v režimu Tour nebo AWD, zůstane v tomto režimu i při příštím nastartování vozidla. Pokud je vozidlo v režimu Sport nebo Off-Road, po restartu se automaticky přepne do režimu Tour.

PROVOZ PŘEDNÍHO POHONU (FWD).

- Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim Tour, Sport nebo Snow/Ice.

Vozidlo se standardně přepne do režimu Tour při každém nastartování vozidla.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ELECTR IC PARK I NG

BRZDA

- Chcete-li zatáhnout parkovací brzdou, stiskněte (P) parkovací brzda na levé straně přístrojové desky.
- Chcete-li uvolnit parkovací brzdou, zapněte zapalování, sešlápněte brzdový pedál a poté stiskněte spínač (P).

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

OVLÁDÁNÍ VOLANTU

Poznámka: Informace o funkci Super Cruise naleznete v příručce Super Cruise Convenience & Personalization Guide.

A. TEMPOMAT/ ADAPTIVNÍ TEMPOMAT-



Zapnuto vypnuto

SET- nastavení rychlosti

Při zapnutém tempomatu nastavte rychlost otáčením ovládacího kolečka dolů.

Rychlost obnovení RES+

Při zapnutém tempomatu otáčejte ovládacím kolečkem nahoru a obnovte nastavenou rychlost.

Upravte rychlost


S nastavenou cestovní rychlostí otáčejte ovládacím kolečkem nahoru nebo dolů k zarážce pro zvýšení nebo snížení nastavené rychlosti v krocích po 1 mph; otočením za zarážku zvýšíte nebo snížíte nastavenou rychlost na další interval 5 mph na tachometru.



zrušení

Stisknutím zrušíte tempomat bez vymazání nastavené rychlosti z paměti.

Stisknutím a podržením přepnete mezi tempomatem a adaptivním tempomatem.



Postupujte podle Distance Gap
(Adaptivní tempomat-)

Stisknutím vyberete cílené nastavení mezery Daleko, Střední nebo Blízko – čas mezi vaším vozidlem a vozidlem detekovaným přímo před vámi.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.



B. ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU



Push to Talk

Stisknutím přijmete příchozí hovor nebo použijete rozpoznávání hlasu se systémem OnStar, Bluetooth nebo infotainment systémem.



Ukončit hovor/ztlumit

Stisknutím ukončíte/odmítnete hovor nebo ztlumíte reproduktory.


Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

C. VYHŘÍVANÝ VOLANT-



Zapnuto vypnuto

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

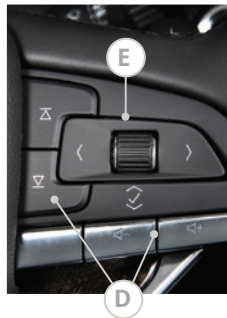

D. OVLÁDÁNÍ ZVUKU



Hlasitost

Před s nebo - pro úpravu hlasitosti.



Další/Předchozí

Press nebo < nebo > přejít na další nebo předchozí oblíbená rozhlasová stanice nebo skladba.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

E. INFORMACE PRO ŘIDIČE STŘEDOVÉ OVLÁDÁNÍ



Levá, pravá

lis < nebo > pro přechod na displej zóny nebo menu. Stiskněte < vystoupit a menu.



Nahoru/dolů

Otáčejte ovládacím kolečkem nahoru nebo dolů pro pohyb v nabídkách.



Vybrat

Stisknutím ovládacího kolečka otevřete nabídku, vyberete nebo resetujete položku nebo vymažete zprávu.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

DRIVER INFORMATION CENTRUM

Informační centrum řidiče (DIC) na sdruženém přístroji zobrazuje různé informace o vozidle.

NABÍDKY DIC

K zobrazení nabídek DIC použijte ovládací prvky na pravé straně volantu.


Info—zobrazení informací o jízdě a palivu

Zvuk—procházet hudbu a měnit zdroj zvuku

Navigace—zobrazit aktivní trasu a změnit výzvy


Telefon—zobrazit aktivní hovor a procházet kontakty

Možnosti—změnit informace na displeji

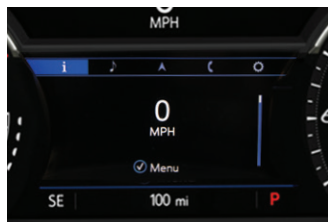

VYBERTE INFORMAČNÍ STRÁNKY

1. Pomocí ovládacích prvků otevřete nabídku Možnosti.
2. Přejděte na Informační stránku.
Stiskněte palčák - kolečko pro vstup do menu.
3. Pomocí ovládacího kolečka procházejte seznamem položek.
4. Stisknutím ovládacího kolečka vyberte nebo zrušte výběr položky, která se má zobrazit v nabídce Info.

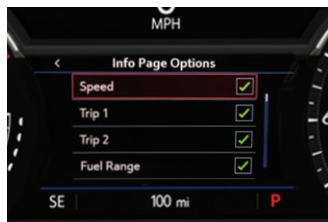

Viz část **Přístroje a ovládací prvky** ve vaší uživatelské příručce.

MULTI-BAREVNÝ HEAD-UP DISPLAY-

Head-Up Display (HUD) – promítá některé provozní informace na čelní sklo. Mohou se také zobrazit dočasné informace, jako jsou změny zvuku a navigační manévry. Ovládací prvky HUD jsou umístěny na levé straně přístrojové desky.

HUD HUD

Pozici obrazu upravíte zvednutím nebo stisknutím dolů. Nelze jej nastavit ze strany na stranu.

INFO

Stiskněte pro výběr ze čtyř zobrazení: Speed View; Zobrazení zvuku/telefonu; Navigace Pohled; nebo Performance View.

± ⚙ Jas

Zvednutím nahoru rozjasníte nebo stisknutím dolů ztlumíte displej. Podržením vypnete displej.



MOŽNOST OTOČENÍ

- Chcete-li upravit úhel HUD, použijte ovládací prvky DIC pro zobrazení možnosti > Head-Up Display a vyberte Upravit rotaci. Otočte DIC kolečkem nahoru nebo dolů pro nastavení úhlu. Vyberte OK pro uložení nastavení.



Viz část **Přístroje a ovládací prvky** ve vaší uživatelské příručce.

OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH ZKUŠENOSTÍ CAD I LLAC

Přečtěte si uživatelskou příručku, kde najdete důležité informace o používání informačního a zábavního systému za jízdy.

Váš XT6 nabízí různé možnosti zábavy, komunikace a systému vozidla. Dotkněte se ikony aplikace na dotykové obrazovce nebo použijte otočný ovladač a tlačítka pro přístup k položce. K interakci s informačním a zábavním systémem můžete na dotykové obrazovce používat jednoduchá gesta, jako je klepnutí, přetažení, sevření a roztažení. Propojte kompatibilní chytrý telefon, USB flash disk nebo přenosný audio přehrávač/iPod® s infotainment systémem pomocí Bluetooth nebo USB připojení. Potřebujete-li pomoc, zavolejte na číslo 1-855-428-3669 nebo navštivte cadillac.com/support.

Zásobník aplikací:
Zkratky
běžně
použité aplikace

Další stránky:
Přejetím zobrazíte
přehledová stránka popř
další stránky aplikací
(Pokud je k dispozici)

Aplikace:-
Dotkněte se obrazovky
ikonu pro přístup
aplikace



Ztlumit/Zapnout
Řečníci

Domov
strana

Zvuk
Jídelní lístek

Otočit na
upravit
hlasitost

Stisknutím vyhledáte
předchozí nebo následující rádio
stanice nebo trať

Navigace
menu- popř
Nabídka telefonu



Ovladač:
Otočením se můžete pohybovat na obrazovce/Posunout
knoflík (doleva, doprava, nahoru nebo dolů) pro přechod na
další položku nebo skupinu na obrazovce/Stisknout
pro výběr položky

Návrat do
předchozí
Jídelní lístek

Telefon
menu popř
Domovská stránka

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

UŽIVATEL CAD I LLAC

ZKUŠENOSTI

ULOŽENÍ OBLÍBENÝCH STANIC

Rozhlasové stanice ze všech pásem (AM, FM nebo SiriusXM-) lze uložit v libovolném pořadí.

1. Zobrazte požadovanou rozhlasovou stanici. Zvuk zdroje jsou na levé straně stránky.
2. Dotkněte se a podržte tlačítko oblíbené obrazovky. Oblíbené lze také uložit dotykem na ★ v seznamu stanic.
3. Opakujte kroky pro uložení další oblíbené položky.



PŘENOSNÁ ZVUKOVÁ ZAŘÍZENÍ

USB porty pro data a nabíjení jsou umístěny v odkládací přihrádce na středové konzole.

- Připojte iPod®, iPhone®, MP3 přehrávač, USB flash disk nebo USB velkokapacitní paměťové zařízení k USB portu.
- Klepněte na Zvuk a poté na Další, pokud je to nutné, vyberte zařízení USB.

SIRIUSXM® S 360L-

Personalizovaný obsah SiriusXM s 360L nabízí více než 200 kanálů, včetně hudby, sportu, komedie, rozhovorů a zpráv bez reklam, spolu s přístupem k pořadům, představením a rozhovorům na vyžádání. Některé funkce vyžadují předplatné SiriusXM a plán Connected Access. Podrobnosti najdete na stránkách siriusxm.com a onstar.com.

FUNKCE

APPLE CARPLAY® A ANDROID AUTO™†

Funkce Apple CarPlay nebo Android Auto je k dispozici prostřednictvím kompatibilního smartphonu pomocí ikony Apple CarPlay nebo Android Auto na domovské stránce.

1. Stáhněte si aplikaci Android Auto do kompatibilního smartphonu z obchodu Google Play. Pro Apple CarPlay není potřeba žádná aplikace.
2. Projekci zařízení při zaparkování lze nastavit dvěma způsoby:
 - Bezdrátové připojení – Připojte svůj smartphone spárováním se systémem Bluetooth ve vozidle. V nastavení telefonu zapněte bezdrátové Apple CarPlay nebo Android Auto.
 - Kabelové připojení – Připojte svůj smartphone k datovému portu USB pomocí kabelu USB dodaného s telefonem. Poprodejní USB kabely nemusí fungovat.
3. Postupujte podle pokynů na informačním systému a chytrém telefonu.
4. Po připojení se rozsvítí ikona Apple CarPlay nebo Android Auto. Klepnutím na ikonu zobrazíte své aplikace.
 - Chcete-li ukončit Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte tlačítko Domů. Chcete-li se vrátit do Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte a podržte tlačítko Domů.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

†Android a Android Auto jsou ochranné známky společnosti Google LLC; Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc. Platí uživatelské podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů.

UŽIVATEL CAD I LLAC EXPERIENCE FUNKCE

APLIKACE VE VOZU-

Aplikace ve vozidle nabízející zábavu, zprávy, počasí, cestovní informace a další, včetně Amazon Alexa Built-in, jsou k dispozici na obrazovce infotainmentu nebo je lze stáhnout prostřednictvím ikony Apps. Stahování a používání aplikací vyžaduje připojení k internetu a může vyžadovat datový tarif, ke kterému je možné přistupovat prostřednictvím dostupného 4G LTE Wi-Fi hotspotu ve vozidle, pokud je aktivní, nebo mobilního hotspotu. Informace o datovém plánu naleznete na webu onstar.com.

HLASOVÉ ROZPOZNÁVÁNÍ

Ovládejte zdroj hudby, zadejte cíl navigace, telefonujte bez použití rukou a provádějte další úkoly pomocí přirozeného systému rozpoznávání hlasu.

1. Stiskněte tlačítko Push to Talk na volant.
2. Systém přehraje výzvu.
3. Po výzvě řekněte, co chcete, aby udělal.
 - Příklady: „Call Dave“ nebo „Naladte na 99,5 FM“.
 - Chcete-li pomoc s rozpoznáním hlasu, řekněte „Nápověda“.



Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

SYSTÉM BLUETOOTH®

Důležité informace o používání systému Bluetooth za jízdy si přečtěte v uživatelské příručce.

Chcete-li používat zařízení s podporou Bluetooth, musí být spárováno se systémem Bluetooth ve vozidle. Ne všechna zařízení budou podporovat všechny funkce. Proces párování je deaktivován, když se vozidlo pohybuje. Pro více informací navštivte cadillac.com/support.

PÁROVAT TELEFON

1. Chcete-li použít rozpoznávání hlasu, stiskněte tlačítko Push to Talk; po zaznění tónu řekněte „Spárovat telefon“. Chcete-li použít obrazovku infotainmentu, vyberte ikonu Telefon > Připojit telefon > Přidat telefon.
2. Spustíte proces párování v telefonu. V nastavení Bluetooth vyberte název zobrazený na obrazovce infotainmentu.
3. Postupujte podle pokynů pro párování.
4. Po dokončení párování se zobrazí obrazovka telefonu.

SEKUNDÁRNÍ TELEFON

Sekundární telefon lze spárovat se systémem Bluetooth. Systém se připojí k telefonu, který je nastaven na První připojení. Sekundární telefon může pouze přijímat hovory.

- Chcete-li nastavit první a sekundární telefon, přejděte do Nastavení > Systém > Telefony a vyberte ikonu Informace.

ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU BLUETOOTH

Bluetooth Voice Recognition umožňuje přístup k příkazům rozpoznávání hlasu na kompatibilním spárovaném telefonu (Siri nebo Google Assistant).

- Chcete-li aktivovat rozpoznávání hlasu Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko  Tlačítko Push to Talk.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

BEZPLATNÝ TELEFON

Bezdrátový telefon
Systém nabíjení je
umístěné pod loketní opěrkou
středové konzoly. Na
zkontrolujte mobilní zařízení
kompatibilita, návštěva
cadillac.com/support.
Požadovaný telefon získáte u
svého prodejce telefonu
příslušenství nebo nabíjecí
adaptéry.

1. Vozidlo musí být zapnuto nebo musí být aktivní napájení příslušenství.
2. Vyjměte všechny předměty z nabíjecí kapsy.
3. Vložte smartphone obrazovkou nahoru do kapsy.
4. Na obrazovce infotainmentu se zobrazí symbol nabíjení baterie.
Pokud se nenabíjí, vyjměte smartphone na 3 sekundy a otočte
jej o 180 stupňů, než jej znovu vložte do nabíjecí kapsy.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

4G LTE WI-FI ® HOTSPOT

S dostupným vestavěným 4G LTE Wi-Fi Hotspot ve vozidle lze k
vysokorychlostnímu internetu připojit až 7 zařízení (smartphony, tablety a
notebooky).

- Chcete-li získat jméno a heslo pro hotspot, vyberte ikonu Wi-Fi
Hotspot na obrazovce infotainmentu nebo přejděte do Nastavení >
Systém > Wi-Fi Hotspot.

Další informace o použití a systémových omezeních najdete na
cadillac.com/support.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

NABÍJTE I NG-



VEHICLE

Mnoho vlastností vozidla
lze zapnout/vypnout nebo
upravit pomocí
Nabídka nastavení na
obrazovce infotainmentu.
Nabídka Nastavení
zahrnují Systém, Aplikace
a Vozidlo.

1. Stiskněte Nastavení na
domovské stránce.
2. Vyberte požadovanou
položku nabídky.
3. Vyberte požadovanou funkci a nastavení.
4. Dotykem zpět každou nabídku opustíte.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

CUSTOMIZACE



UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÝ SYSTÉM


Univerzální dálkový systém na stropní konzole umožňuje vašemu
vozidlu ovládat 3 různá zařízení, od garážových vrat a bran až po
domácí osvětlení. Podrobná videa a pokyny k programování
univerzálního vzdáleného systému najdete na homelink.com. Další
pomoc získáte na čísle 1-800-355-3515.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

OVLÁDÁNÍ CLIMATE

PŘEDNÍ OVLÁDÁNÍ KLIMATU

Nastavení klimatizace lze upravit pomocí tlačítek ovládání klimatizace nebo obrazovky infotainmentu.

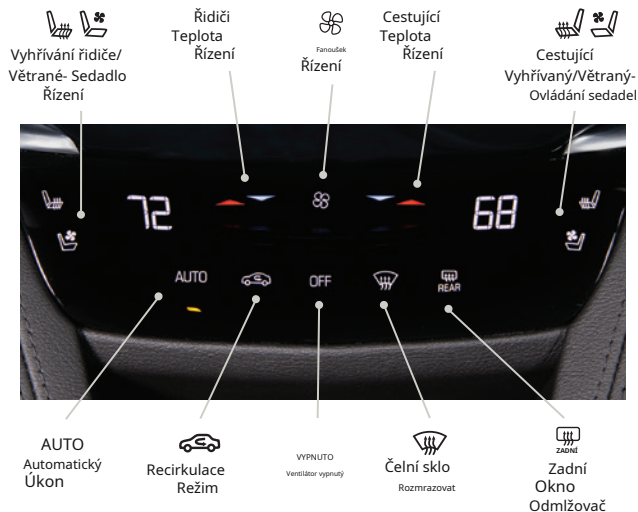

AUTOMATICKÝ PROVOZ

- ▶ Stiskněte AUTO. Systém automaticky řídí rychlost ventilátoru, přívod vzduchu, klimatizaci a recirkulaci, aby bylo dosaženo nastavené teploty.

NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE TEPLOTY

- ▶ Klepnutím na SYNC na obrazovce ovládání klimatizace infotainmentu synchronizujete všechna nastavení klimatické zóny s nastavením řidiče.

ZADNÍ OVLÁDÁNÍ KLIMATU

Nastavení zadní klimatizace lze upravit pomocí tlačítek zadní klimatizace nebo obrazovky infotainmentu.

- ▶ Chcete-li zamknout/odemknout ovládání zadních sedadel, vyberte položku Rear Climate Controls na obrazovce infotainmentu a poté klepněte na položku Rear Control Lockout.



IONIZÁTOR VZDUCHU

Ionizátor vzduchu, který odstraňuje nečistoty, jako je pyl a prach, a pomáhá tak čistit vzduch uvnitř vozidla, se automaticky zapne se systémem klimatizace.

- ▶ Pro zapnutí nebo vypnutí přejděte do Nastavení > Vozidlo > Klima a kvalita vzduchu > Ionizátor.

Viz Ovládání klimatizace ve vaší uživatelské příručce.

EXTERNÍ I NEBO OSVĚTLENÍ



Otáčením ovládacího pásku aktivujte vnější osvětlení.



Vypnout zapnout

Automatický systém světlometů

Automaticky aktivuje světla pro denní svícení (DRL) nebo světlomety a další vnější světla v závislosti na venkovních světelných podmínkách.



Parkovací lampy



Čelovky



Systém IntelliBeam

Systém IntelliBeam automaticky zapíná/vypíná dálková světla podle dopravních podmínek v noci. Stiskněte tlačítko na konci páčky s ovládáním lampy v AUTO nebo



Poloha světlometů pro zapnutí nebo vypnutí systému. A

zelená  indikátor se zobrazí na sdruženém přístroji, když je systém je zapnutý; svítí  indikátor se zobrazí, když jsou dálková světla modré světlomety.

Poznámka:IntelliBeam aktivuje dálková světla pouze při rychlosti vyšší než 25 mph.

Viz Osvětlení ve vaší uživatelské příručce.



Pohybem páčky nahoru nebo dolů aktivujte stěrače čelního skla.

HI Fast Wipes

LO Pomalé utěrky

INT Intermittent Wipes/AUTO Rainsense™ Citlivost-

Otáčejte páskem nahoru pro častější utírání nebo dolů pro méně časté utírání. Chcete-li zapnout nebo vypnout režim Rainsense, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Komfort a pohodlí > Stěrače Rainsense.

VYPNUTO

1x Single Wipe



Kapaliny do ostřikovačů

Zatáhnete za páčku a nastříkejte kapalinu do ostřikovačů na čelní sklo.

ZADNÍ STĚRAČ



REAR OFF-INT-ON

Otočením konce páčky aktivujete zadní stěrač.



Kapalina pro zadní ostřikovače

Stisknutím páčky nastříkáte kapalinu do ostřikovačů na zadní okno a čočku zadní kamery.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

VLASTNOSTI PŘEDNÍCH SEDADEL

NASTAVTE POLOHY V PAMĚTI PŘEDNÍCH SEDADEL Při

zapnutém zapalování nebo v režimu příslušenství:

1. Nastavte sedadlo řidiče, posilovač řízení sloup- a moc vnější zrcátka do požadované pozice.
 2. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET na dveřích řidiče. Ozve se pípnutí.
 3. Okamžitě stiskněte a podržte tlačítko 1 nebo 2, dokud nezazní dvě pípnutí. Použijte tlačítko, které odpovídá uvítací zprávě informačního centra řidiče, která označuje řidiče 1 nebo 2.
- Chcete-li uložit polohu sedadla a sloupku posilovače řízení pro větší volný prostor při vystupování z vozidla, opakujte kroky pomocí tlačítka Exit  místo tlačítka 1 nebo 2.



VYVOLEJTE POLOHY PAMĚTI PŘEDNÍCH SEDADEL

- Stiskněte a podržte tlačítko 1, 2 nebo  Vystupte až do nastavené polohy je dosaženo.

Polohy paměti/výstupu lze naprogramovat tak, aby byly automaticky vyvolány při zapnutí/vypnutí zapalování. Pro vyvolání výjezdu je třeba otevřít dveře řidiče.

- Chcete-li nastavit možnosti automatického odvolání, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Poloha sedadla > Paměť vstupu sedadla a paměť výstupu sedadla.

Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

VLASTNOSTI ZADNÍCH SEDADEL

VSTUPTE NEBO VYSTUPTE DO 3. ŘADY SEDADEL

1. Odstraňte cokoli ve 2. řadě sedadlo nebo podlahu před sedadlem.
2. Zatáhněte za páku na horní straně opěradla (A) a zatáhněte za sedadlo vpřed. Řídičboční sedadlo se překlopí a posune dopředu. Na straně spolujezdce sedadlo se překlopí, nakloní a posunutím dopředu získáte další prostor. Sedadlo na straně spolujezdce lze také posouvat s nainstalovaným dětským zádržným systémem po směru jízdy.
3. Po nastupování nebo vystupování zatlačte nebo táhněte opěradlo dozadu, dokud se sedadlo nezajistí na místě.



POSUNĚTE SEDADLO 2. ŘADY

- Zvedněte tyč pod sedákem a posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu.

SLOŽTE SEDADLO 2. ŘADY

- Zatáhněte za páku na straně sedáku a posuňte opěradlo do požadované polohy. Uvolněte páku.

Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

VLASTNOSTI ZADNÍCH SEDADEL

SLOŽTE SEDADLA 2. ŘADY

- ▶ Zatáhnete za páku na straně sedáku a sklopte opěradlo dopředu.
- ▶ Z nákladového prostoru stiskněte doleva nebo doprava tlačítko (B) na straně spolujezdce pro sklopení kteréhokoli opěradla.
- ▶ Chcete-li opěradlo zvednout, zvedněte jej, dokud nezapadne na místo.

ELEKTRICKÉ SLOŽENÍ SEDADEL 3. ŘADY-

1. Odepněte bezpečnostní pásy a odstraňte cokoli na sedadlech nebo podlaze před sedadly.
2. U sedadel 2. řady stiskněte a podržte spodní část levého nebo pravého spínače sklápěcího sedadla (C) poblíž otvoru dveří.
3. V nákladovém prostoru stiskněte a podržte tlačítko spodní část levého nebo pravého skládacího sedadla spínač (D) na straně spolujezdce vozidla.
4. Chcete-li zvednout opěradla sedadel, stiskněte a podržte horní část libovolného spínače sklápěcího sedadla (C nebo D).



Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

POWER LI FTGATE

OTEVŘETE/ZAVŘETE VÝDVIHOVÝ VÝTAH

- ▶ Stiskněte dvakrát tlačítko Power Liftgate na vysílači RKE (Remote Keyless Entry).
- ▶ zmáčkní  Elektricky ovládaná zvedací brána knoflík na dveřích řidiče.
- ▶ Stisknutím dotykové plochy nad registrační značkou otevřete zadní výklopné dveře.
- ▶ zmáčkní  tlačítko vedle západky zadních výklopných dveří pro zavření výklopné dveře.



PROGRAMOVÁNÍ VÝŠKY ZVEDÁKU

1. Otočte knoflík elektricky ovládaných výklopných dveří do polohy 3/4 režimu.
2. Otevřete zadní výklopné dveře. Nastavte jej ručně na požadovanou výšku.
3. Pro uložení nastavení stiskněte a podržte tlačítko vedle západky zadních výklopných dveří po dobu 3 sekund. Po uložení nastavení blikají směrová světla a ozve se pípnutí.

BEZ RUKOU ÚKON-

- ▶ Chcete-li otevřít nebo zavřít zadní výklopné dveře bez použití rukou, kopněte nohou přímo pod zadní nárazník, vlevo od registrační značky. Vysílač RKE musí být do 3 stop od výklopné dveře. Logo Cadillac se promítá na zem v blízkosti zadního nárazníku a označuje místo kopání. Logo se zobrazí po dobu 1 minuty v závislosti na provozních podmínkách.



Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS

Bezpečnostní nebo asistenční funkce řidiče nenahrazují odpovědnost řidiče řídit vozidlo bezpečným způsobem. Řidič by měl být neustále pozorný k provozu, okolí a stavu vozovky. Přečtěte si uživatelskou příručku pro důležitá omezení funkcí a informace.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA SEDADLO–Sedadlo řidiče pulzuje (vlevo, vpravo nebo na obou stranách), aby vás upozornilo na směr potenciálních nebezpečí.

- Zvuková upozornění mohou být vybrána místo upozornění pulzujících sedadlem.
Chcete-li změnit nastavení upozornění, přejděte do Nastavení > Vozidlo
> Systémy kolizí/detekce > Typ výstrahy.

VÝSTRAHA ZMĚNY JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO JÍZDNÍHO
JAZYKA S VÝSTRAHA Z BOČNÍ SLEPÉ ZÓNY- Během jízdy systém zobrazuje a   symbol vlevo- nebo

pravé zrcátko, když je detekováno rychle se blížící jedoucí vozidlo nebo je v této boční slepé zóně. Symbol bliká, pokud je aktivován ukazatel směru, když bylo detekováno vozidlo na stejné straně.

- Chcete-li systém zapnout nebo vypnout, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Systémy kolize/detekce > Upozornění na změnu jízdního pruhu.

POMOC PRO DRŽENÍ JÍZDNÍHO PRUHU S VAROVÁNÍM VYJÍŽDĚNÍ Z JÍZDU – Systém vám může pomoci vyhnout se kolizím způsobeným

Jízdu – Systém vám může pomoci vyhnout se kolizím způsobeným neúmyslným opuštěním jízdního pruhu. Indikátor Lane Keep Assist svítí zeleně, pokud je systém k dispozici pro asistenci. Pokud se vozidlo neúmyslně přiblíží k detekovanému značení jízdního pruhu, systém může pomoci jemným otočením volantu, aby zabránil opuštění jízdního pruhu, a zobrazí oranžovou . Pokud není detekováno aktivní řízení řidiče, může při přejetí značení jízdního pruhu blikat oranžová a bezpečnostní výstražné sedadlo může pulzovat nebo zaznít pípnutí (pokud je zvoleno) na straně směru odjezdu. Systém neřídí vozidlo nepřetržitě; řidič musí řídit a mít nad vozidlem úplnou kontrolu. Upozornění se nevyskytují při použití blinkru ve směru opuštění jízdního pruhu nebo je zjištěno úmyslné opuštění jízdního pruhu.

- Stisknutím tlačítka Lane Keep Assist ve středu přístrojové desky systém zapnete nebo vypnete.

VAROVÁNÍ PŘED NÁRAZEM-The



 Vozidlo vpředu

Indikátor na sdruženém přístroji svítí zeleně, když je vpředu detekováno vozidlo, které sledujete, a svítí žlutě, pokud sledujete vozidlo před vámi příliš blízko. Když se příliš rychle přibližujete k vozidlu přímo před vámi, na čelním skle zabliká červená výstraha a sedadlo bezpečnostní výstrahy zabliká nebo zazní rychlé pípnutí (pokud je zvoleno).

- **zmáčkní**  **Tlačítko Forward Collision Alert na řízení**
kolečko pro nastavení časování na Daleko, Střední nebo Blízko. Toto
je také nastavení Adaptive Cruise Control- Follow Gap.

AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ—Při rychlostech nižších než 50 mph systém pracuje s Forward Collision Alert, aby vám pomohl vyhnout se nebo snížit závažnost čelní srážky s vozidlem, které sledujete. Technologie kamery se používá k automatickému prudkému nouzovému brzdění nebo k posílení prudkého brzdění řidiče.

- Chcete-li nastavit automatické nouzové brzdění a upozornění na přední kolizi na Výstraha a brzda, Výstraha nebo Vypnuto, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Kolizní/detekční systémy > Přední kolizní systém.

NÁSLEDUJÍCÍ UKAZATEL VZDÁLENOSTI–Následující vzdálenost od vozidla vpředu je indikována v sekundách v nabídce Info v informačním centru řidiče. Pokud vpředu není detekováno žádné vozidlo, zobrazí se pomlčky.

PŘEDNÍ BRZDĚNÍ PRO CHODCE—Během denní jízdy rychlostí pod 50 mph dokáže systém detekovat chodce přímo před sebou a zobrazí oranžový indikátor. Když se k rozpočítanému chodci přiblíží rychle, na čelním skle zabliká červená výstraha a sedadlo bezpečnostní výstrahy zabliká nebo zazní rychlé pípnutí (pokud je zvoleno). Systém může také automaticky zajistit prudké nouzové brzdění nebo posílit prudké brzdění řidiče. Výkon v noci a za snížené viditelnosti je omezený.

- Chcete-li nastavit výstrahu a brzdu, výstrahu nebo Vypnuto, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize/detekce > Detekce předních chodců.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

DRIVER ASSISTANCE

REVERZNÍ AUTOMATICKÉ BRZDĚNÍ--V

detekovaných, potenciálně hrožících situacích kolize s některými předměty za vozidlem při couvání může systém poskytnout upozornění a použít prudké nouzové brzdění, pokud jste tak ještě neučinili, aby pomohl snížit závažnost nebo pomohl vyhnout se srážkám při velmi nízkých rychlostech.

- ▶ Stisknutím tlačítka parkovacího asistenta (A) uprostřed přístrojové desky zapnete nebo vypnete automatické brzdění vzad a parkovacího asistenta.

PŘEDNÍ A ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT--

Při parkovacích manévrech při nízké rychlosti se systém poskytuje informace o „vzdálenosti k nejbližšímu objektu“ v informačním centru řidiče a pulsuje bezpečnostní výstraha sedadla nebo zazní pípnutí (pokud je vybráno). Když je objekt velmi blízko, sedadlo bezpečnostního upozornění zabliká nebo zazní 5 pípnutí (pokud je vybráno).

- ▶ Stisknutím tlačítka parkovacího asistenta (A) uprostřed přístrojové desky systém zapnete nebo vypnete.

VAROVÁNÍ NA PROVOZ ZADNÍHO PŘÍČNĚ--Když je zařazen zpátečka, systém varuje před zjištěným příčným provozem blížícím se v obou směrech zobrazením červeného trojúhelníku s upozorněním na směrovou šipku na obrazovce infotainmentu a na levé nebo pravé straně bezpečnostního výstražného sedadla zazní pulzy nebo pípnutí (pokud je vybráno).

- ▶ Chcete-li systém zapnout nebo vypnout, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize/Detekce kolize > Upozornění na příčný provoz zezadu.

HD ZADNÍ KAMERA--Když je vozidlo ve zpátečce pod 8 mph, na obrazovce infotainmentu se zobrazí pohled na oblast přímo za vozidlem.

HD SURROUND VISION--Systém využívá několik kamer k zobrazení obrazu oblasti kolem vašeho vozidla ve vysokém rozlišení spolu s pohledy přední a zadní kamery na

SYSTÉMY



obrazovka infotainmentu. Systém funguje, když je vozidlo ve zpátečce nebo jíždě při rychlosti nižší než 8 mph. Tlačítka zobrazení kamery (B) jsou ve spodní části obrazovky.

AUTOMATICKÝ PARKOVACÍ ASISTENT S

BRZDĚNÍM--Automatický parkovací asistent s brzdovým systémem řídí vozidlo a používá brzdy při jízdě naprázdno, aby vám pomohl zaparkovat vozidlo, zatímco budete postupovat podle příkazů a ovládat volbu převodového stupně.

1. Při rychlosti nižší než 18 mph stiskněte tlačítka parkovacího asistenta (C). střed přístrojové desky. Na obrazovce infotainmentu se zobrazí displej parkovacího asistenta. Systém začne hledat dostatečně velké parkovací místo.
2. Chcete-li přepnout mezi paralelním a kolmým parkováním, dotkněte se tlačítka na obrazovce Typ parkování. Chcete-li vyhledat parkovací místo vpravo nebo vlevo, dotkněte se tlačítka obrazovky na straně parkování.
3. Jakmile najdete místo, zařaďte podle pokynů zpátečku nebo jízdu a postupujte podle pokynů na obrazovce infotainmentu. Vozidlo automaticky řídí a brzdí a pohybuje se volnoběžnou rychlostí do detekovaného parkovacího místa. Řidič se musí řídit pokyny, řadit rychlostní stupně a podle potřeby potlačit brzdění a zrychlení. Po dokončení parkovacího manévru se zobrazí nápis Parking Complete a ozve se pípnutí.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

DR I VER ASS I STANCE SYSTEMS

ZADNÍ KAMERA

ZRCADLO--The zrcátko zadní kamery poskytuje širší, méně rušené pole výhled než tradiční zrcátko, které pomáhá při řízení, změně jízdního pruhu a kontrole provozu podmínky.



A. Zapnuto/Vypnuto

Zatáhněte nebo zatlačte na páku na spodní části zrcadla pro zapnutí nebo vypnutí zobrazení videa.

B. Kontrola výběru

Stisknutím a uvolněním tlačítka vyberte nastavení jasu, naklonění nebo zoomu.

C. ▶▶ Nastavení

Stisknutím a uvolněním kteréhokoli tlačítka upravíte zvolené nastavení.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

TLAK V PNEUMATICE MONITOROVACÍ SYSTÉM

The (i) Výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách na přístroji cluster se rozsvítí, když je jedna nebo více pneumatik vozidla výrazně podhuštěno. Naplňte pneumatiky na správný tlak vzduchu uvedený na štítku s informacemi o pneumatikách a zatížení, který se nachází pod západkou dveří řidiče. Aktuální tlak v pneumatikách lze zobrazit v informačním centru řidiče.

Přečtěte si uživatelskou příručku pro informace o běžné měsíční údržbě pneumatik a používání systému upozornění na plnění pneumatik.

Viz Péče o vozidlo ve vaší uživatelské příručce.

TRACT I NA OVLÁDÁNÍ

Systém kontroly trakce omezuje prokluz kol v obtížných jízdních podmínkách. Systém se automaticky zapne při každém nastartování vozidla. Vypněte kontrolu trakce, pokud vozidlo uvízlo a je nutné vozidlo rozhoupat.

- ▶ Stisknutím tlačítka kontroly trakce na středové konzole kontrolu trakce vypnete nebo znovu zapnete. Když je systém vypnutý, na sdruženém přístroji se rozsvítí kontrolka vypnutí kontroly trakce.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ULTRAV I EW STŘEŠNÍ OKNO

OTEVŘÍT/ZAVŘÍT SLUNEČNÍK

- ▶ Stiskněte zadní nebo přední (i) sluneční clony přepínač (A) na expresní otevření nebo expresní uzavření slunečnick. Iis znovu zastaví pohyb.



OTEVŘÍT/ZAVŘÍT STŘECHA


- ▶ Stiskněte zadní část (i) Spínač střešního okna (B) pro odvětrání střešního okna. Dalším stisknutím rychle otevřete střešní okno.
- ▶ Stiskněte a podržte zadní část (i) Spínač střešního okna (B) na otevřete střešní okno do požadované polohy. Po uvolnění spínače se střešní okno zastaví.
- ▶ Stiskněte přední část (i) Spínač střešního okna (B) pro expresní zavřete střešní okno.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.


ZADNÍ KRYT NÁKLADU-

INSTALACE KRYTU NÁKLADU

1. Sklopte sedadla 3. řady.
2. Vložte bezpečnostní pásy 3. řady do svorek (A) na bočních panelech.
3. Odklopte kryt zavazadlového prostoru, dokud středový závěs každé příčky nezaklapne.
4. Vložte delší příčku do štěrbin na každém bočním panelu poblíž sedadel 2. řady.

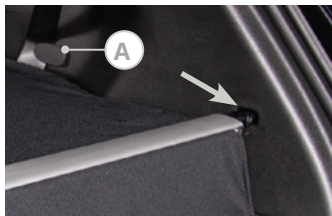

5. Vložte kratší příčku do štěrbin na každém bočním panelu poblíž otvoru zadních výklopných dveří.
6. Připevňte spony ke sponám (B).

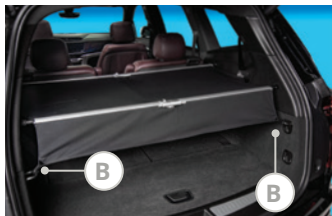

KRYT NÁKLADU ODSTRANĚNÍ

1. Vyhákněte spony ze stahovacích pásků.
2. Posunutím uvolňovacího tlačítka složte kratší břevno, následuje delší příčka.



ZADNÍ KRYT NÁKLADU-

3. Sklopte příčky a srolujte kryt. Umístěte kryt do úložného vaku a uložte jej pod podlahu zavazadlového prostoru.

Viz část Skladování ve vaší uživatelské příručce.



STŘEDOVÁ KONZOLE SKLADOVACÍ PROSTOR

Pod přední částí středové konzoly se nachází úložný prostor pro cestující na předních sedadlech. Úložný prostor obsahuje zásuvku příslušenství pro elektrické zařízení.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.



SILNIČNÍ ASISTENCE

1-800-224-1400

Uživatelé TTY: 1-888-889-2438

Silniční asistenční služba poskytuje každému majiteli Cadillacu tu výhodu, že se může obrátit na poradce Cadillacu a v případě potřeby na servisního technika vyškoleného Cadillacem, který může poskytnout služby na místě, včetně odtahové služby, nouzového startování baterie, zamykání, dodávky paliva a vybití -pomoc s pneumatikami. Služby jsou poskytovány po dobu až 6 let/70 000 mil, podle toho, co nastane dříve.

OnStar® Roadside Assistance

Pokud máte aktuální bezpečnostní a bezpečnostní plán OnStar, stiskněte modré tlačítko OnStar nebo červené nouzové tlačítko (pouze pro případ nouze), abyste získali potřebnou pomoc. Poradce OnStar použije technologii GPS k určení polohy vašeho vozidla a kontaktuje nejbližšího poskytovatele služeb.

Chcete-li se dozvědět více o službách OnStar, stiskněte modré tlačítko OnStar, navštivte onstar.com, zavolejte na číslo 1-888-4-ONSTAR (1-888-466-7827) nebo se podívejte do uživatelské příručky.

POMOC ZÁKAZNÍKŮM

1-800-458-8006

Zákaznická podpora Cadillac je kdykoli k dispozici pro zodpovězení otázek nebo poskytnutí dalších informací.

MOBILE APP myCADILLAC

Stáhněte si aplikaci myCadillac do svého kompatibilního smartphonu (nebo zařízení) a pokud je vaše vozidlo správně vybaveno, můžete pomocí zařízení nastartovat nebo vypnout motor, zamknout nebo odemknout dveře, zobrazit diagnostické informace o klíčích, nastavit informace o parkování a další.

Aplikace je dostupná na vybraných zařízeních Apple a Android. Dostupnost služby, funkce a funkce se liší podle vozidla, zařízení a datového tarifu. Je vyžadováno datové připojení zařízení. Navštivte onstar.com pro více podrobností. Stáhněte si mobilní aplikaci z obchodu s aplikacemi vašeho kompatibilního mobilního zařízení.

MŮJ ÚČET CADILLAC

Vytvořte si účet na cadillac.com/owners pro přístup k personalizovaným informacím, včetně online uživatelské příručky a užitečných instruktážních videí; sledovat svou servisní historii a stav záruky; spravovat své plány vozidel OnStar a Connected Services; zkontrolovat aktuální zprávu Diagnostika vozidla (vyžaduje aktivní servisní účet); a více.

Doporučujeme vždy používat originální díly ACDelco nebo GM.

Některá zařízení popsaná v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Podrobnosti o konkrétním vozidle získáte u svého prodejce. Všechny informace obsažené v této příručce jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době tisku a mohou se bez upozornění změnit. Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce. Copyright 2022 General Motors LLC. Všechna práva vyhrazena.

