



2024

**IS500 / IS350 AWD / IS350 /
IS300 AWD / IS300**

OWNER'S MANUAL QUICK GUIDE

Obsah

Rychlý průvodce není určen jako náhrada vašeho **NÁVOD K OBSLUZE**. Důrazně vám doporučujeme zkontrolovat **NÁVOD K OBSLUZE** a doplňkové příručky, abyste lépe porozuměli možnostem a omezením vašeho vozidla.

Obrazový rejstřík	3
Instalace podlahové rohože	
Instalace podlahové rohože	11
Vstup a výstup	
Klíče	12
Inteligentní přístupový systém s tlačítkem Start	14
Při řízení	
Spínač motoru (zapalování)	15
Automatická převodovka	18
Páčka směrových světel	21
Parkovací brzda	22
Držení brzdy	24
Multifunkční displej	25
Indikátor ekologické jízdy	28
Světlomety	29
AHB (automatická dálková světla).....	30
Stěrače a ostřikovače čelního skla	32
Přepínač volby jízdního režimu	38
ASC (Active Sound Control)	41

Jízdní komfort

Vzdálený dotyk	42
Středový displej	43
Informace o spotřebě paliva	46
Navigační systém*	48
Hands-free systém pro mobilní telefony*	51
Audio systém*	55
Automatický klimatizační systém*	61
Systém hlasových příkazů*	64
Porty USB/AUX	71
Lexus Enform Safety Connect	72
Dálkové ovládání Lexus Enform	74
Lexus Enform Service Connect	75
Satelitní rádio SiriusXM	76

Otevírání a zavírání

Zámky dveří	77
Elektrická okna	78
Měsíční střecha	79
Víčko palivové nádrže	80
Kufr	81
Otvírač garážových vrat	82


Co dělat, když...

Seznam výstražných/indikačních světel	86
Pokud elektronický klíč nefunguje správně	90
Pokud motor nenastartuje	92

*: Tuto funkci lze ovládat hlasovým příkazem (viz str. 64)

Obrazový rejstřík

- Přístrojová deska

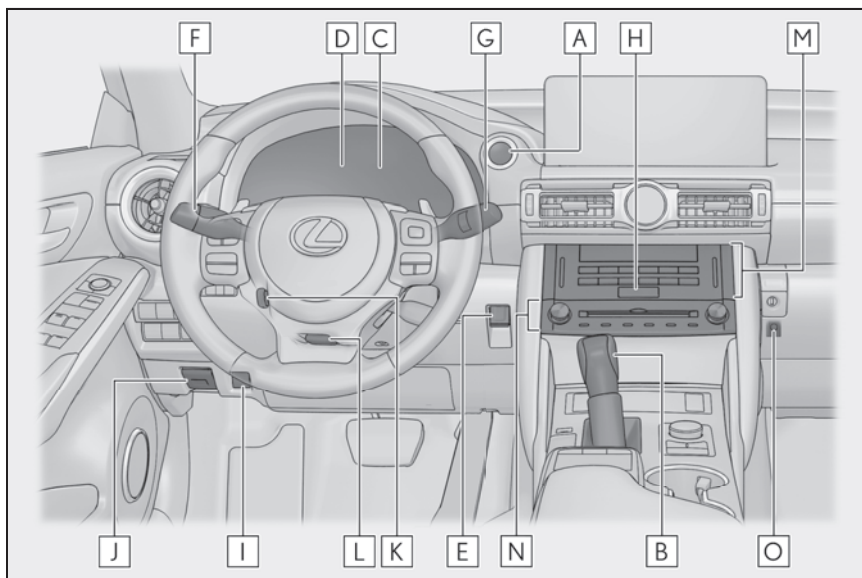


- A** Spínač motoru str.15
 Startování motoru/změna režimůstr.15 Nouzové
 zastavení motoru Str. 17 Když
 motor nenastartujestr.92
 Varovné zprávy*₁
- B** Řadicí páka S.18 Změna
 polohy řazení S.18
 Opatření pro tažení*₁
 Když se řadicí páka nepohybuje*₁
- C** metrů*₁
 Odečítání měřičů/seřízení osvětlení přístrojové desky*₁
 Výstražná světla/kontrolky Str.86
 Když se rozsvítí varovná kontrolka*₁
- D** Multiinformační displej S.25
 Zobrazit.....str.
 25 Když se zobrazí varovná zpráva*₁

E	Spínač parkovací brzdy	P. 22 Aplikace/ uvolnění	str. 22 Opatření pro zimní období* ₁
	Varovný bzučák/zprávy* ₁		
F	Páčka ukazatelů směru.....	S.21	
	Spínač světlometů	S.29	
	Světlomety/parkovací světla/koncová světla/světla pro denní svícení	str.29 Spínač	
G	stěračů a ostřikovačů čelního skla	S.32	
	Použití	Str.32	
	Doplnění kapaliny do ostřikovačů* ₁		
	Varovné zprávy* ₁		
H	Spínač nouzového blikáče* ₁		
já	Otvírák kufru	Str.81	
J	Uvolňovací páka zámku kapoty* ₁		
K	Spínač ovládání náklonu a teleskopického řízení* _{1, 2}		
	Nastavení* ₁		
	Paměť jízdní polohy* _{1, 2}		
L	Sklopná a teleskopická páka zámku řízení* _{1, 2}		
	Nastavení* ₁		
M	Klimatizační systém	S.61	
	Použití	Str.61	
	Odmířovač zadního okna	S.61 Audio	
N	systém	S.55 Hlavní vypínač	
Ó	otevírání kufru.....	S.81	

*₁: Viz „Návod k obsluze“.

*
₂: Pokud je vybaven

- Přepínače

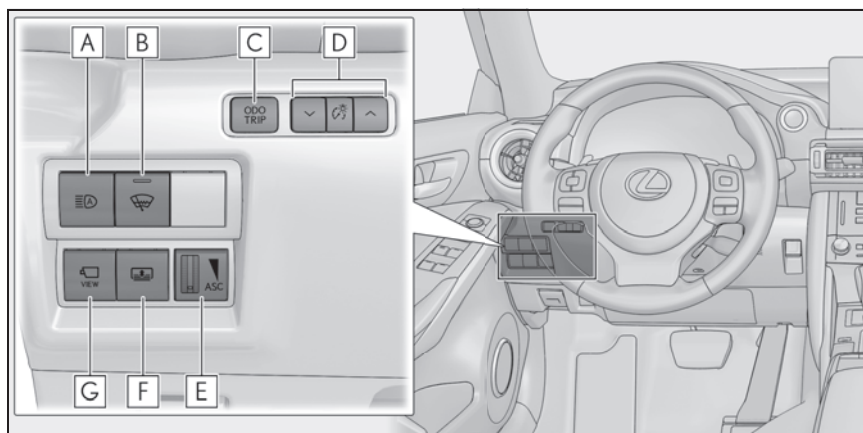

A Automatický spínač dálkových světelStr.30

B Spínač odmrazování stěračů čelního skla*¹, 2

C Tlačítko resetování počítadla kilometrů/počítadla kilometrů a počítadla kilometrů*²

D Spínače ovládání osvětlení na přístrojové desce*²

E Přepínač ASC (Active Sound Control),*¹..... str.41


F Zadní spínač sluneční clony*¹, 2

G Vypínač fotoaparátu*¹, 3

*¹: Je-li ve výbavě

*²: Viz „Návod k obsluze“.

*³:Viz „NÁVOD K OBSLUZE NAVIGAČNÍHO A MULTIMEDIÁLNÍHO SYSTÉMU“.

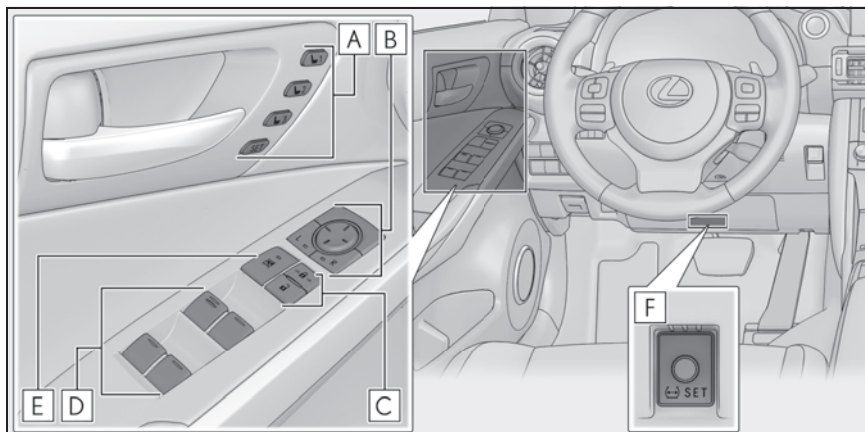

A Přepínače paměti jízdní polohy*_{1, 2}

B Spínače vnějších zpětných zrcátek*₂

C Spínače zámku dveřístr.77


D Spínače elektrického ovládání oken..... P

E .78 Spínač zámku oken S.78

F Resetovací spínač varování tlaku v pneumatikách*₂


*₁: Je-li ve výbavě

*₂: Viz „Návod k obsluze“.

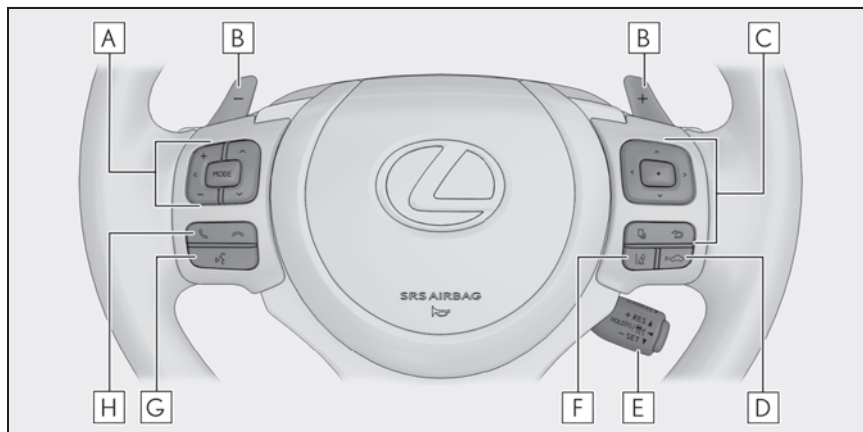

- A** Spínače dálkového ovládání audio
- B** Str.56 Přepínače řazení pádly S.19, 20
- C** Ovládací spínače měřiče Str.27 Spínač
- D** vzdálenosti mezi vozidly*
- E** Spínač tempomatu
Dynamický radarový tempomat s plným rozsahem rychlosti*
- F** Přepínač LTA (Lane Tracing Assist). *
- G** Přepínač hovorů str.56
- H** Přepínače telefonu..... str.56

*: Viz „Návod k obsluze“.

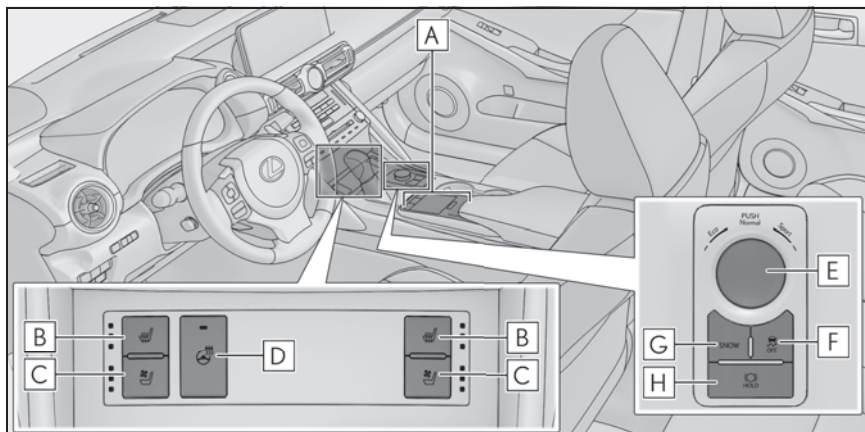

A Vzdálený dotyk S.42 Spínače

B vyhřívání sedadel*_{1, 2}

C Spínače ventilátoru sedadla*_{1, 2}

D Spínač vyhřívání volantu*_{1, 2}

E Přepínač volby jízdního režimustr.38

F Vypínač VSC OFF*₁


G Přepínač režimu sněhu*₁

H Spínač přidržení brzdy str. 24

*₁: Viz „Návod k obsluze“.

*
z:Pokud je vybaven

- Interiér

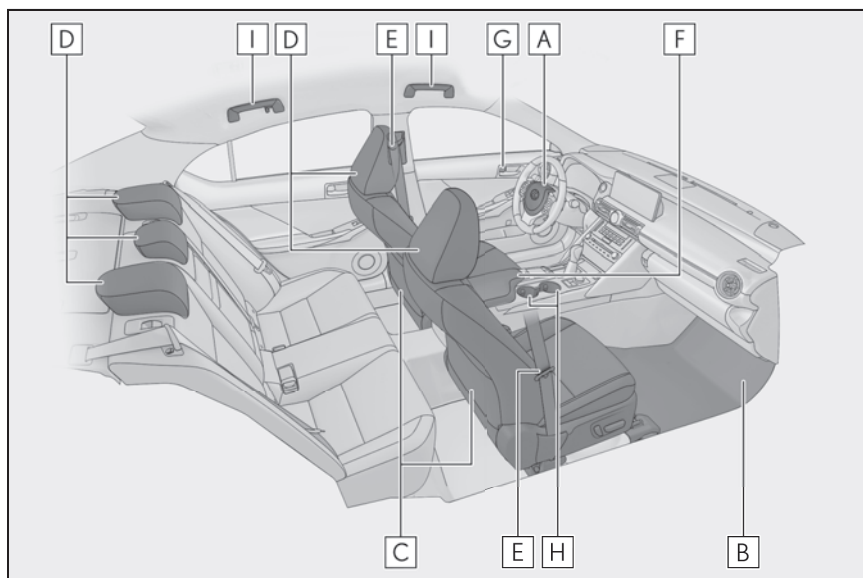

A SRS airbagy*

B Podlahové rohožestr.11

C Přední sedadla*

D Opěrky hlavy*

E Bezpečnostní pásy*

F Krabice na konzoli*


G Vnitřní zamykací tlačítkastr.77

H Držáky pohárů*

I Pomocné rukojeti*

*: Viz „Návod k obsluze“.

- Strop

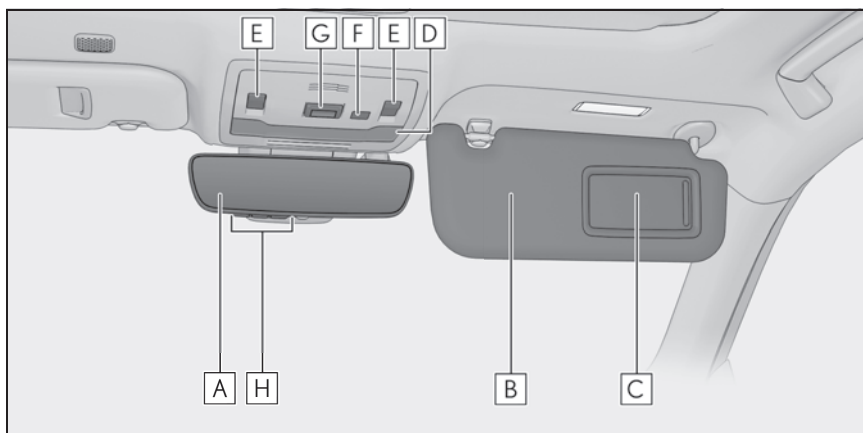

A Vnitřní zpětné zrcátko*₁

B Sluneční clony*₁

C Toaletní zrcátka*₁

D Vnitřní světlo*₁
Osobní světla*₁

E Moon střešní spínače*₂..... S.79

F Spínač vnitřního osvětlení spojený s dveřmi*₁

G tlačítko „SOS“. *₁, 2

H Spínače otevírání garážových vrat*₂.....str.82


*₁: Viz „Návod k obsluze“.

*
*₂: Pokud je vybaven


Instalace podlahové rohože

Jako vozidlo používejte pouze
podlahové rohože. Opravte je s

odel a modelový rok

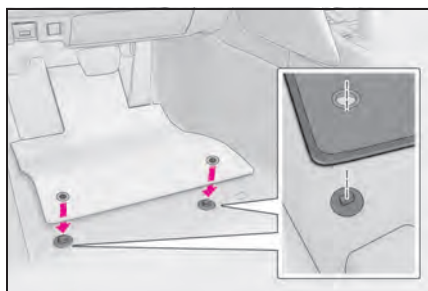

ng háčky (spony) do
ets.

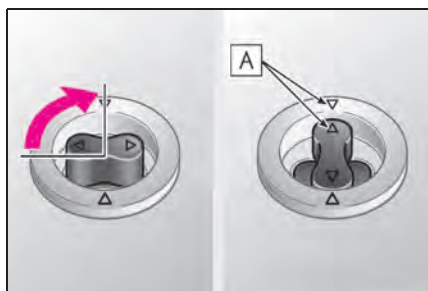

- 2 Otočte horním knoflíkem každého přídržného
háčku (svorky), abyste zajistili podlahové rohože na
místě.


Vždy zarovnejte  značky **A**.

Tvar přídržných háčků (svorek) se může lišit od tvaru na obrázku.

—

Klíče

Klíče

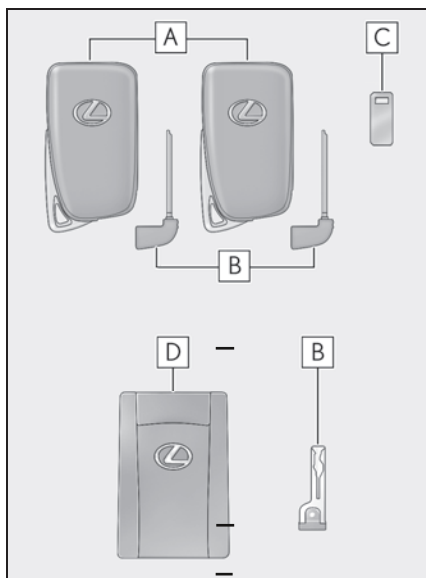

A

t přístupový systém s
-str.14)
méně dálkového ovládání


B

C

D Kartový klíč (elektronický klíč) (pokud je ve výbavě)

Obsluha chytrého přístupového systému s
. 14)

Bezdrátové dálkové ovládání

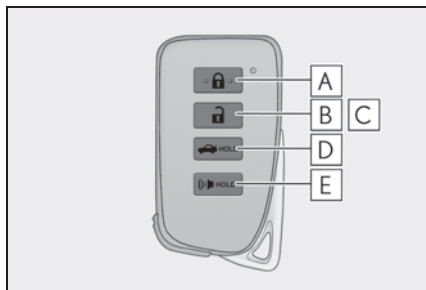

A Zamyká dveře

B Odemyká dveře


C Otevírá okna*¹a měsíční
střecha*^{1, 2}

D Otevře kufr

E Zazní poplach

*¹: Toto nastavení je nutné upravit u vašeho
prodejece Lexus.

*²:Pokud je vybaven

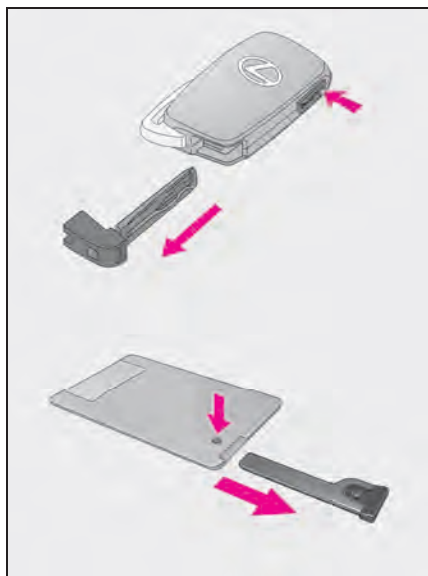

mechanický klíč,
stiskněte tlačítko na klíči ven.
a pouze zasunutý
do klíče má drážku
nelze zasunout a
pokud opakovat


mechanický klíč, uložte jej
elektronický klíč. Mechanický klíč nese
společně s elektronickým klíčem. Pokud je
baterie elektronického klíče vybitá nebo
funkce zadávání nefunguje správně,
budete potřebovat mechanický klíč.

Následující operace c
osoba, například ve vás

elektronický klíč na vašem
elektronickém klíči.

Podrobnosti o spuštění

Odemykání a zamykání

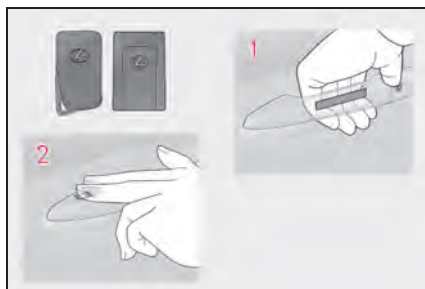

1 Chcete-li dveře odemknout, uchopte kliku dveří řidiče. Uchopte přední část spolujezdce kliku dveří pro odemknutí všech dveří.*

Ujistěte se, že se dotýkáte senzoru na zadní straně rukojeti.

Dveře nelze odemknout po dobu 3 sekund po zamknutí dveří.


k nastavení může být

2 Dotkněte se senzoru
zámku (dveří).

nebo rukojet), abyste vše uzamkli

Zkontrolujte, zda jsou dveře

Otevření kufru fr

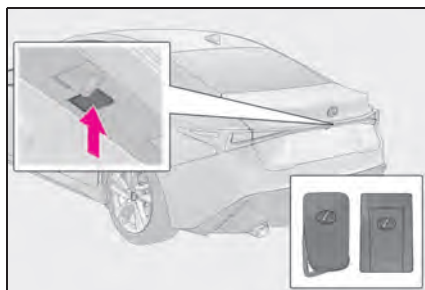

Při přenášení elektronického klíče stiskněte tlačítko na víku zavazadlového prostoru.

Když jsou všechny dveře odemčeny systémem elektrického zamykání dveří, kufr lze otevřít bez elektronického klíče.

Podrobnosti o tom, co dělat, když elektronický klíč nefunguje správně, najdete na straně 90.

Spínač motoru (zapalování).

Provedením následujících operací při nošení elektronického klíče u sebe nastartujete motor nebo změníte režimy spínače motoru.

Startování motoru


- 1 Zkontrolujte, zda je parkovací
- 2 Zkontrolujte, zda řadicí páka
- 3 Pevně stiskněte podprsenku



a zprávu w

Pokud se nezobrazí, zobrazí se

isplay.

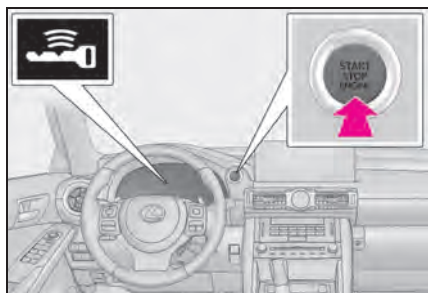

- 4 Stiskněte krátce a pevně spínač motoru.

Při ovládání spínače motoru stačí jedno krátké pevné stisknutí. Není nutné stisknout a držet spínač.

Motor se bude protáčet, dokud nenastartuje, nebo po dobu až 30 sekund, podle toho, co je kratší.

Pokračujte v sešlápnutí brzdového pedálu, dokud se motor zcela nenastartuje.

Motor lze nastartovat z libovolného režimu spínače motoru.


Zastavení motoru

- 1 Zastavte vozidlo.
- 2 Zatáhněte parkovací brzdu a přesuňte řadicí páku do polohy P.
- 3 Stiskněte spínač motoru.
- 4 Uvolněte brzdový pedál a zkontrolujte, zda je displej na měřících vypnutý.

Změna sw motoru

Režimy lze změnit pomocí p
změn při každém přepnutí

propuštěn. (Režim

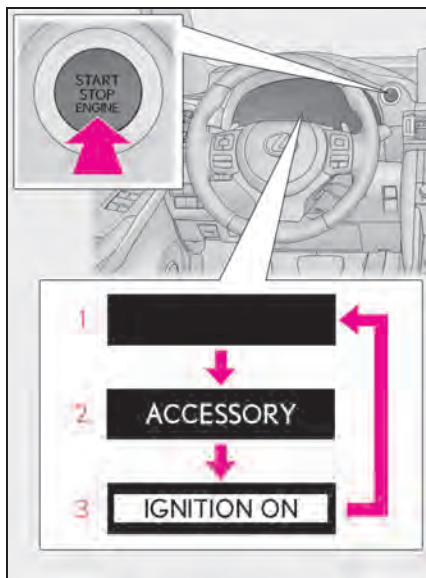

Lze použít popel.
zobrazení nebude

óda

komponenty jako např
lze použít.

Na měřičích se zobrazí
„ACCESSORY“.

3

Režim ZAPALOVÁNÍ ZAPNUTO

Lze použít všechny elektrické komponenty.

Na měřičích se zobrazí „ZAPALOVÁNÍ
ZAPNUTO“.

* Pokud je řadicí páka při vypínání motoru
v jiné poloze než P, spínač motoru se
přepne do režimu ACCES-SORY, nikoli
do polohy vypnuto.

Pokud musí být vaše vozidlo zastaveno v případě nouze

Pouze v případě nouze, například když není možné zastavit vozidlo normálním způsobem, zastavte vozidlo pomocí následujícího postupu:

- 1 Pevně sešlápněte brzdový pedál oběma nohama a pevně jej sešlápněte.

Netlačte na brzdový pedál opakovaně, protože by to zvýšilo úsilí potřebné ke zpomalení vozidla.

- 2 Přesuňte řadicí páku do polohy N

-Pokud je řadicí páka řadit


- 3 Po zpomalení stop

- 4 Vypněte motor.

-Pokud řadicí páka nemůže

- 3 Pokračujte ve stlačování b
možné.

cle rychlost stejně jako

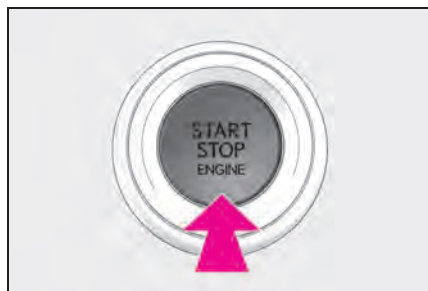


- 4 Chcete-li motor zastavit, stiskněte a podržte spínač motoru po dobu 2 sekund nebo déle, nebo jej krátce stiskněte třikrát nebo vícekrát za sebou.

5 Zastavte vozidlo na bezpečném místě u silnice.

Automatický Tran

Přeřazení stupně řazení

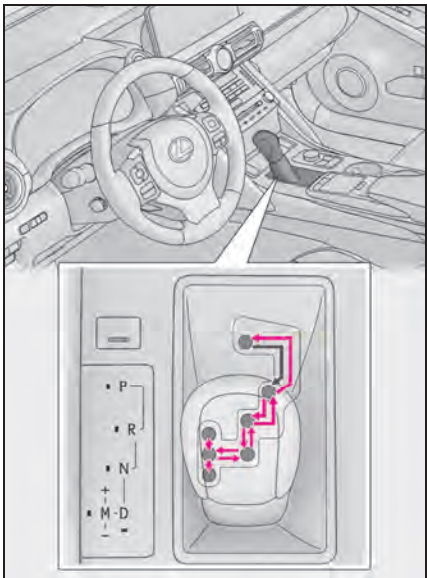

spínač je v poloze IGNI-
ve řadicí páce s
ssed.

páka mezi P a
vozidlem je úplně

Účel a funkce polohy řazení

Pozice řazení	Cíl nebo funkce
P	Zaparkování vozidla/nastartování motoru
R	Zpětný chod
N	Neutrální (stav, ve kterém není přenášena energie)
D	Normální jízda ^{*1}
M	Jízda v M režimu ^{*2}

^{*}1: Chcete-li snížit spotřebu paliva a snížit hluk, přesuňte řadicí páku do polohy D pro normální jízdu.

^{*}2: Při jízdě v režimu M lze nastavit libovolný rozsah převodů.

Výběr jízdního režimu

- Jízdní režim

-S.38

Výběr rozsahu řazení

Chcete-li řídit pomocí dočasného sh

Při řazení pádly „-“ s

umožňuje brzdění motorem

Když je zařazen převodový
stupeň „+“ při normálním D


Změna rozsahu řazení
řazení nahoru a povolení

přídavný přepínač řazení.

vlastní posunutí do rozsahu

e rychlostní stupeň vyšší než

větrání zbytečně
d.

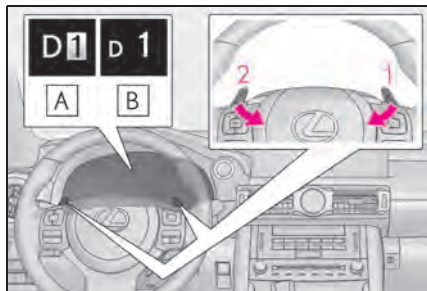

A Kromě modelů F SPORT

B Modely F SPORT

1 Řazení nahoru

2 Řazení dolů

8rychlostní modely: Zvolený rozsah
řazení od D1 do D8 se zobrazí na
multiinformačním displeji.

6rychlostní modely: Zvolený rozsah
řazení od D1 do D6 se zobrazí na
multiinformačním displeji.

Chcete-li se vrátit do normální polohy D při
jízdě, musíte po určitou dobu podržet spínač
řazení pádly „+“.


- Rozsahy posunů a jejich funkce

Displej měřiče	Funkce
D2 - D8 (8rychlostní modely)	Převodový stupeň v rozsahu mezi 1 a zvoleným převodovým stupněm je automaticky zvolen v závislosti na rychlosti vozidla a jízdních podmínkách
D2 - D6 (6rychl modely)	
D1	Je nastaven 1. rychlostní stupeň

Nižší rozsah řazení zajistí větší brzdné síly motoru než vyšší rozsah řazení.

Volba převodů v tl

Chcete-li vstoupit do režimu M, přesuňte páku s nebo přepínač řazení pádly

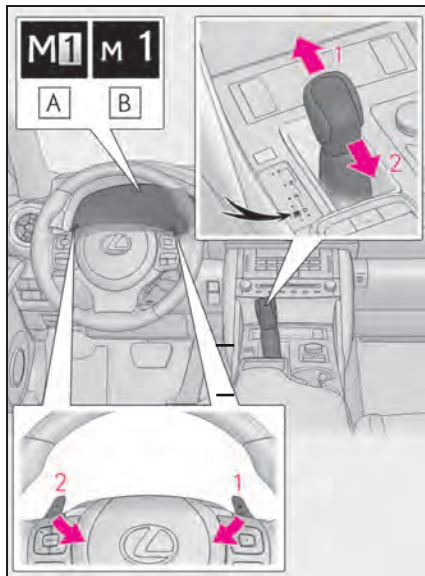

ovládáním volby řazení.

A

B

modely

e při každém ovládání směny.

8rychlostní modely: Zvolený převodový stupeň od M1 do M8 bude pevně dán a zobrazí se na multiinformačním displeji.

6rychlostní modely: Zvolený převodový stupeň od M1 do M6 bude pevně dán a zobrazí se na multiinformačním displeji.

V poloze M se převodový stupeň nezmění, dokud neovládnete řadicí páku nebo pádlové přepínače řazení.

Avšak i když je v poloze M, převodové stupně se automaticky změní v následující situaci:


- Když rychlost vozidla klesne (pouze podřazení).
- Když je teplota kapaliny automatické převodovky nebo chladicí kapaliny motoru nízká.
- Když je teplota kapaliny automatické převodovky vysoká.
- Když je ručička otáčkoměru v červené zóně (rozsah, který přesahuje povolené otáčky motoru).

V následujících situacích se převodový stupeň nepřeadí, i když použijete řadicí páku nebo pádlové přepínače řazení.

-"Kluzká vozovka nemůže zařadit nižší rychlostní stupeň" se zobrazí na multiinformačním displeji.

- Rychlost vozidla je nízká (pouze řazení nahoru).

Ukazatel směru Lev

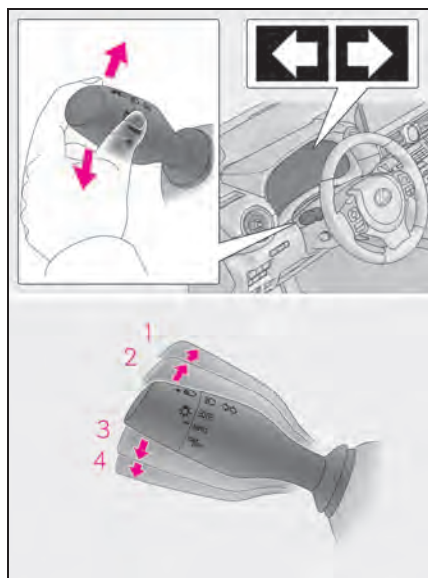

doprava
(uvolněte ji)
nals 3x zabliká.

e doleva (posuňte páku
tam)

als 3x zabliká.

4 Zatáčka vlevo

- Pokud ukazatele směru nepřestanou blikat po odbočení vlevo nebo vpravo, nebo pokud je chcete přestat blikat

Ovládejte páku v opačném směru do kterékoli polohy2nebo3.


Pokud přesunete páku do kterékoli polohy1nebo4, budou blikat zvolená směrová světla.

Parkovací brzda

Parkovací brzda může být

Pomocí příručky mo

Parkovací brzda může být s

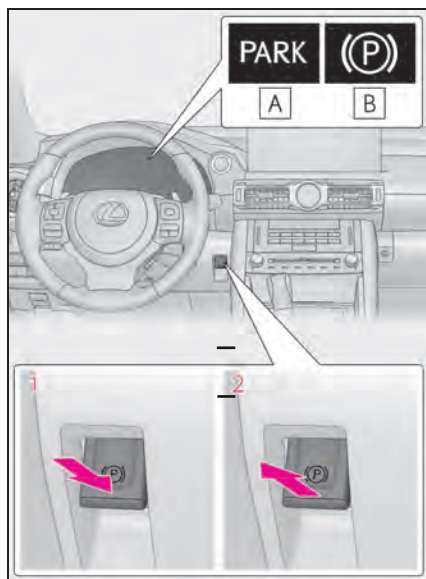

A

B

pro nastavení parkování

Kontrolka e se rozsvítí

Stiskněte a podržte spínač parkovací brzdy, pokud dojde k nouzové situaci a je nutné použít parkovací brzdu během jízdy.

2 Zatažením za spínač uvolněte parkovací brzdu

- Sešlápněte brzdový pedál a použijte spínač parkovací brzdy.
- Pomocí funkce automatického uvolnění parkovací brzdy lze parkovací brzdu uvolnit sešlápnutím plynového pedálu. Při použití této funkce pomalu sešlápněte plynový pedál.


Ujistěte se, že kontrolka parkovací brzdy zhasla.

Pokud kontrolka parkovací brzdy bliká, znovu stiskněte spínač.

Zapne automatický mod

V automatickém režimu ovládání parkovací páky. Také lze ručně.

podle toho lze nastavit nebo uvolnit

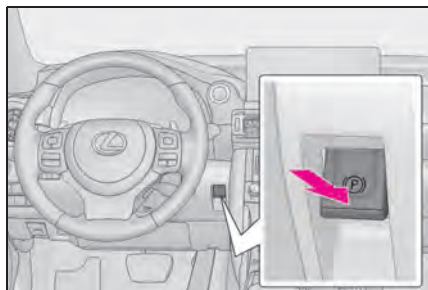

Když vozidlo stojí, stiskněte a podržte spínač parkovací brzdy, dokud se na multiinformačním displeji nezobrazí „EPB Shift Interlock Function Activated“.


Když je automatický režim zapnutý, parkovací brzda funguje následovně.

- Když je řadicí páka posunuta z P, se uvolní a kontrolka se rozsvítí

... se přesune do polohy P, nastaví se a rozsvítí se parkovací světlo. epressed.

Ovládejte řadicí páku pomocí

Zapne automatický mod

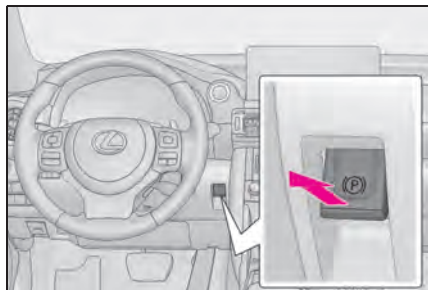


Když vozidlo stojí, zatáhněte a podržte spínač parkovací brzdy, dokud se na multiinformačním displeji nezobrazí „EPB Shift Interlock Function Deactivated“.

Držení brzdy

Systém přidržování brzd udrží systém zapnutý a brzda uvolní brzdou, když to umožní hladký rozjezd.

n D, M nebo N s vozidlem. Systém řadicí páka v D nebo M

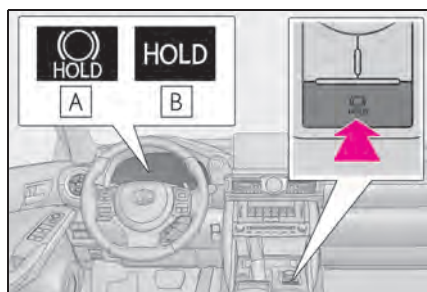

Zapne brzdový systém


Indikátor pohotovostního režimu přidržení brzd (zelený)

A přichází. Zatímco systém přidržuje brzdou, funkce přidržení brzd signalizuje rozsvítí se **B** (žlutá).

Multiinformace

Ikona displeje a nabídky

- Displej (kromě modelů F SPORT)

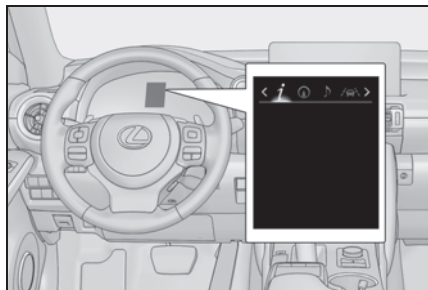

- Displej (F SPORT mo

-Hlavní měřič ve středové poloze



-Hlavní měřič posunut doprava



Výběrem ikon nabídky na multiinformačním displeji můžete využívat různé funkce související s řízením

**zobrazeno. multi-
lze také použít na
gs a další vozidla**

P-up displeje jsou také
uacemi.

Multiinformační displej zobrazuje

informace související s řízením

P-up displeje jsou také
uacemi.

Výběrem ikon nabídky na multiinformačním displeji lze zobrazit různé informace související s řízením. Multiinformační displej lze také použít ke změně nastavení displeje a dalších nastavení vozidla.

V určitých situacích se také zobrazí vyskakovací okna s varováním nebo radou.

- Ikony nabídky



Informace o jízdě



Displej propojený s navigačním systémem (je-li ve výbavě)



Displej propojený s audio systémem



Informační displej systému podpory řízení




Zobrazení výstražné zprávy



Zobrazení nastavení

Pokud je v některém ze systémů vozidla zjištěn problém, na multiinformačním displeji se zobrazí varovná zpráva.

Výměna měřiče

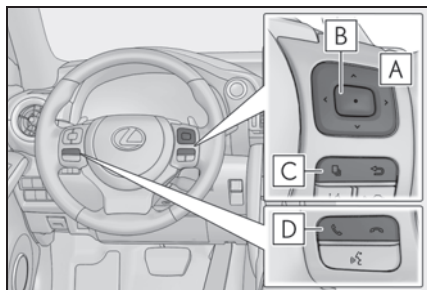

A < / > : Výběr ikon nabídky

^ / v : Změna zobrazeného obsahu, rolujte po obrazovce nahoru/dolů a posouvejte kurzor nahoru/dolů

B Stiskněte: Enter/Set

Stiskněte a podržte: Resetovat

-Kromě modelů F SPORT

C Zobrazte horní obrazovku a vraťte se na předchozí obrazovku

Stiskněte a podržte



: Zaregistrujte aktuální obrazovku jako hlavní obrazovku

D Odesílání/přijem hovorů a zobrazení historie

Ve spojení se systémem handsfree se zobrazí odesílající nebo přijímaný hovor. Podrobnosti týkající se systému handsfree viz „NÁVOD K OBSLUZE NAVIGAČNÍHO A MULTIMEDIÁLNÍHO SYSTÉMU“.


-Modely F SPORT

C Posuňte hlavní měřič a vraťte se na předchozí obrazovku

D Odesílání/přijem hovorů a zobrazení historie

Ve spojení se systémem handsfree se zobrazí odesílající nebo přijímaný hovor. Podrobnosti týkající se systému handsfree viz „NÁVOD K OBSLUZE NAVIGAČNÍHO A MULTIMEDIÁLNÍHO SYSTÉMU“.

Eco Driving Ind

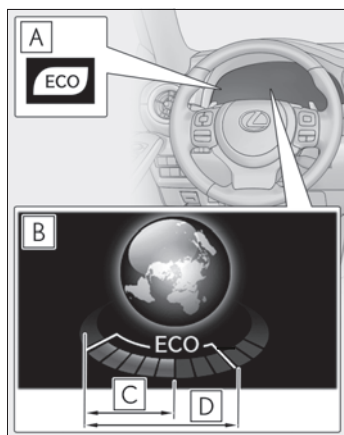

A ng Kontrolka
přátelské zrychlení (Eco
the Eco Driving Indicator
Světlo se rozsvítí. Když zrychlení
překročí zónu ekologické jízdy,
nebo když vozidlo stojí, kontrolka
zhasne.

B Zobrazení zóny indikátoru ekologické jízdy
Navrhuje zónu ekologické jízdy s
aktuálním poměrem jízdy Eco
založeným na zrychlení.


C Eko jízdní poměr založený na
zrychlení
Pokud zrychlení překročí zónu
ekologické jízdy, rozsvítí se pravá
strana displeje indikátoru zóny
ekologické jízdy.
V tuto chvíli kontrolka ekologické
jízdy zhasne.

D Zóna ekologické jízdy

Indikátor Eco Driving Indicator nebude fungovat za následujících podmínek:

- Řadicí páka je v jiné poloze než D.
- Je ovládán přepínač řazení pádly.
- Není zvolen normální režim ani režim jízdy Eco.
- Rychlost vozidla je přibližně 80 mph (130 km/h) nebo vyšší.

Světlomety

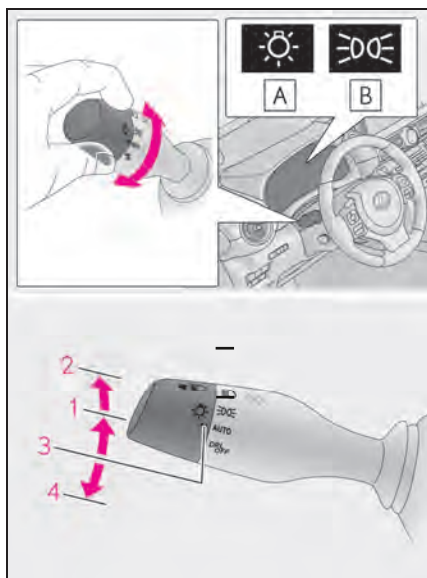

A

B



značka, parkování, ocas,
světla na ukládacím panelu,
rozsvítí se světla.




hts a všechna uvedená světla
výše (kromě světel pro denní svícení)
zapněte.

3 AUTO Světlomety, parkovací světla,

ghts a všechna světla se
automaticky zapínají a vypínají
spínač motoru je v
režimu.)

DRL
OFF

Zapnutí vysoké b

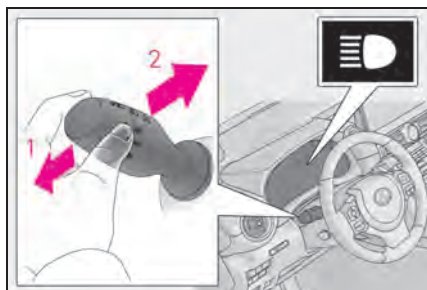

1 Při rozsvícených světlomotech zatlačte
páčku směrem od sebe, abyste zapnuli
dálková světla.

Pro vypnutí dálkových světel zatáhněte za
páčku směrem k sobě do střední polohy.

2 Zatáhněte za páčku směrem k sobě a uvolněte ji, aby se
jednou rozsvítila dálková světla.


Dálkovými světly můžete blikat při zapnutých nebo
vypnutých světlomotech.

AHB (automat


Čelní sklo s automatickým
dálkovým světlem pro posouzení
b automaticky otočí vysoko

horní část
svítidel, atd., a

Aktivace Autom

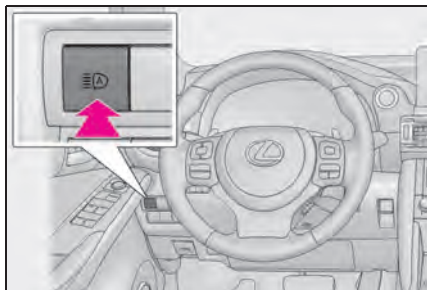

omatická dálková světla

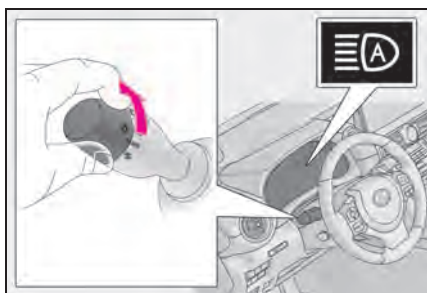


2Otočte spínač světlometů do polohy  nebo

AUTO pozice.

Když je páčka spínače světlometů v původní poloze, aktivuje se systém automatických dálkových světel a rozsvítí se indikátor automatických dálkových světel.

- Přejít na vysokou b

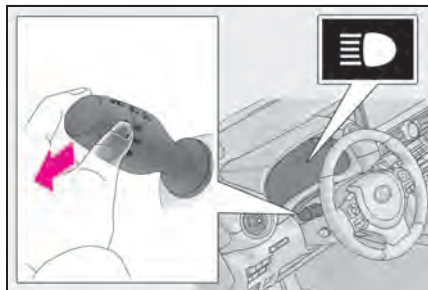


Zatlačte páku směrem od sebe.

Indikátor paprsku bude
indikátor paprsku bude

ginalní pozice k aktivnímu
systému dálkových světel

- Přepínání na potkávací světla

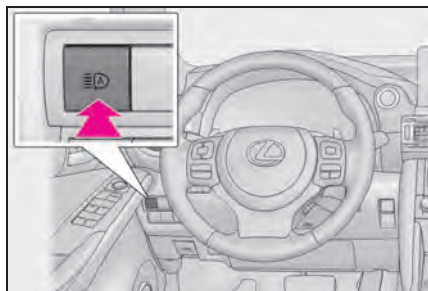


Stiskněte spínač automatických dálkových světel.

Indikátor paprsku bude

aktivujte automat
není.

- Dočasné přepnutí na potkávací světla

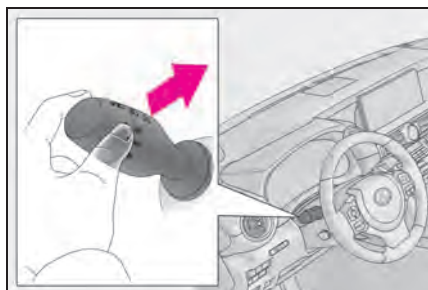

Přitáhněte páku směrem k sobě a poté ji
vratte do původní polohy.

Dálková světla jsou zapnutá, když je
páka přitažena k sobě, ale po vrácení
páčky do původní polohy zůstanou
potkávací světla po určitou dobu
rozsvícena. Poté se opět aktivují
automatická dálková světla.

Utěrka na čelní sklo

Obsluha




hladina

do původní polohy poté

-Přerušované čelní sklo

. Páka se vrátí

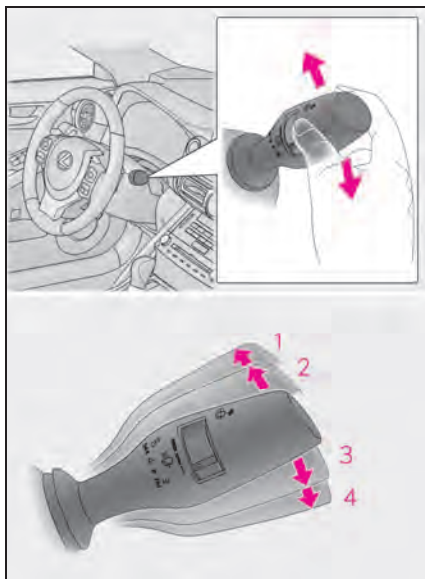

OFF

) nebo (Kanada)

p o 2 úrovně



nahoru o 1 úroveň



(Kanada)

vlastní o 1 úroveň

4

HI (USA) nebo (Kanada)

Posuňte páku o 2 úrovně dolů

V závislosti na provozním stavu stěračů při použití páčky stěračů budou stěrače fungovat následovně.

• Aktuální provoz stěračů: Vypnuto

Ovládání páčky stěračů	Provoz stěračů
OFF nebo	Dočasný provoz
	Dočasný provoz
nebo	Přerušovaný provoz
HI nebo	Vysokorychlostní provoz

• Aktuální provoz stěračů: Přerušovaný provoz


Ovládání páčky stěračů	Provoz stěračů
 OFF nebo 	Vypnuto
	Vypnuto
 nebo 	Nízkorychlostní provoz
 HI nebo 	Vysokorychlostní provoz

• Aktuální provoz stěračů: Nízká rychlost

Ovládání páčky stěračů	Provoz stěračů
 OFF nebo 	Vypnuto
	Přerušovaný provoz
 nebo 	Vysokorychlostní provoz
 HI nebo 	Vysokorychlostní provoz

• Aktuální provoz stěračů: Vysokorychlostní provoz


Páčka stěračů otevřená	Provoz stěračů
 OFF nebo 	Vypnuto
	Přerušovaný provoz
 nebo 	Vysokorychlostní provoz
 HI nebo 	Vysokorychlostní provoz

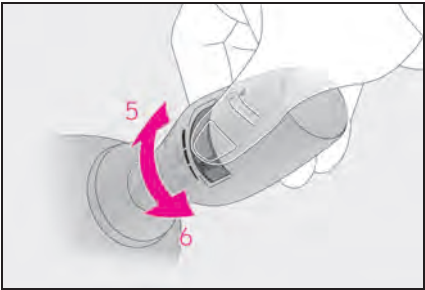

Intervaly stírání lze upravit, když je zvolen přerušovaný provoz.

- 5 Zvyšuje frekvenci přerušovaného stěrače čelního skla
- 6 Snižuje frekvenci přerušovaného stěrače čelního skla

Přerušovaný stěrač čelního skla pracuje častěji, když se rychlost vozidla zvyšuje.

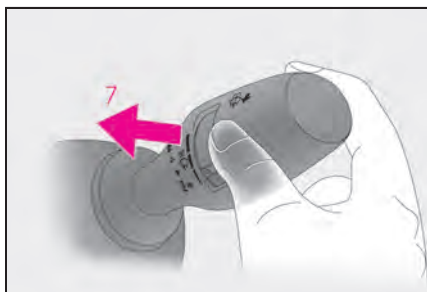


7 Duální provoz ostřikovač/stěrač

Zatažením za páčku se aktivují stěrače a ostřikovače.

Stěrače se po ostřikovači několikrát automaticky spustí

čističe vlasů:
Spínač je v IGNi
a světlomety
r se zatáhne, hlavice
se spustí jednou. Po
budou fungovat čističky
Je zatažena páka.

-Čelní sklo s dešťovým senzorem

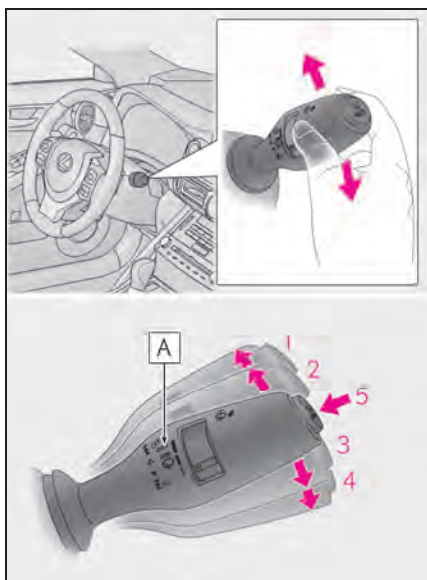

OFF) nebo O (Kanada)
p o 2 úrovně

▲ nahoru o 1 úroveň

▼ (Kanada)
vlastní o 1 úroveň

4 HI (USA) nebo HI (Kanada)

Posuňte páku o 2 úrovně dolů

5 AUTO Vypínač režimu AUTO

Při zvoleném režimu AUTO se stěrače spustí automaticky, když senzor detekuje padající déšť. Systém automaticky nastavuje časování stěračů podle objemu deště a rychlosti vozidla.

Indikátor režimu AUTO svítí, když je vybrán režim AUTO.

V závislosti na provozním stavu stěračů při použití páčky stěračů budou stěrače fungovat následovně.

• Aktuální provoz stěračů: Vypnuto

Ovládání páčky stěračů	Provoz stěračů
 OFF 	Dočasný provoz
	Dočasný provoz
 	Nízkorychlostní provoz
 HI 	Vysokorychlostní provoz

• Aktuální provoz stěračů: Nízká rychlost

Ovládání páčky stěračů	Provoz stěračů
 OFF 	Vypnuto
	Vypnuto
 	Vysokorychlostní provoz
 HI 	Vysokorychlostní provoz

• Aktuální provoz stěračů: Vysokorychlostní provoz

Ovládání páčky stěračů	Provoz stěračů
 OFF 	Vypnuto
	Nízkorychlostní provoz
 	Žádná změna
 HI 	Žádná změna


- Aktuální provoz stěračů: režim AUTO (přerušovaný provoz)

Ovládání páčky stěračů	Provoz stěračů
OFF nebo 	Vypnuto
	Dočasný provoz*
▼ nebo 	Nízkorychlostní provoz
HI nebo 	Vysokorychlostní provoz

*: Po dočasném provozu se režim vrátí do režimu AUTO.

- Aktuální provoz stěračů: režim AUTO (nepřetržitě)


Páčka stěračů otevřená	erace
OFF nebo 	
	nge
▼ nebo 	operace
HI nebo 	operace

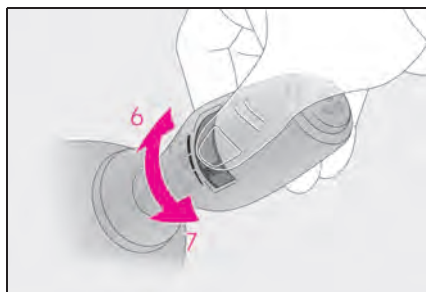

Když je zvolen režim AUTO, lze citlivost senzoru upravit otáčením spínacího kroužku.

6 Zvyšuje citlivost

7 Snižuje citlivost

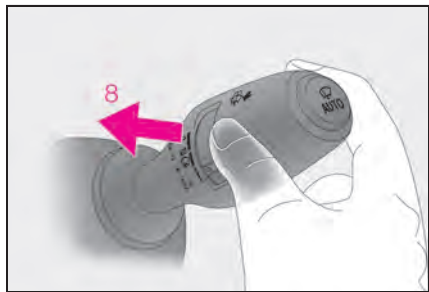

8



Duální provoz ostřikovač/stěrač

Zatažením za páčku se aktivují stěrače a ostřikovače.

Po vystříknutí ostřikovače se stěrače několikrát automaticky spustí.

Vozidla s čističi světlometů: Když je spínač motoru v režimu ZAPALOVÁNÍ a světlomety jsou zapnuté, zatáhnete-li páčku, čističe světlometů se aktivují jednou. Poté se čističe světlometů spustí při každém pátém zatažení za páku.

Režim jízdy S

Jízdní režimy mohou být

-Vozidla bez adapt



A

modely

B

špatná rovnováha paliva
ss a dynamické pere pro
jízdu ve městě.

Stisknutím spínače změníte jízdní režim
na normální režim, když je zvolen režim
jízdy Eco nebo sportovní režim.

2

Ekologický režim jízdy

Pomáhá řidiči zrychlit
ekologickým způsobem a zlepšit
spotřebu paliva prostřednictvím
mírné charakteristiky plynu a
řízením provozu systému
klimatizace (topení/chlazení).

Pokud se nenacházíte v režimu jízdy
Eco a otočíte přepínač režimu jízdy
doleva, rozsvítí se indikátor režimu
jízdy Eco.


3

Sportovní režim

Ovládá převodovku a motor tak, aby poskytoval rychlou a silnou akceleraci. Tento režim
také mění pocit z řízení, takže je vhodný pro situace, kdy je požadována agilní odezva
řízení, například při jízdě po silnicích s mnoha zatáčkami.

Pokud se nenacházíte ve sportovním režimu a otočíte přepínač jízdního režimu doprava,
rozsvítí se kontrolka „SPORT“.

-Vozidla s adaptivním

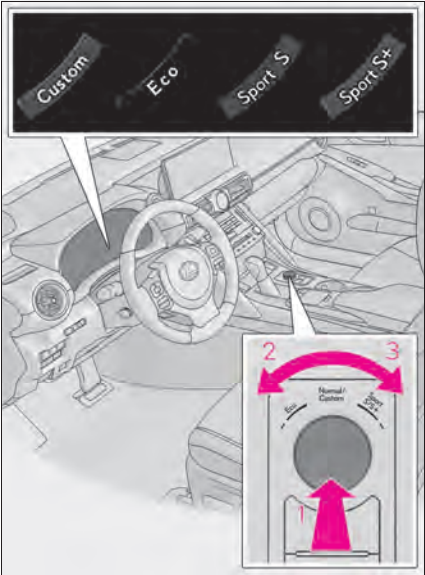

• Přizpůsobený režim

Umožňuje řídit s následujícími funkcemi nastavenými na preferovaná nastavení. Nastavení přizpůsobeného režimu lze změnit pouze na displeji přizpůsobení režimu pohonu na středovém displeji.

Funkce	Nastavení
Pohonné ústrojí	Normální
	Moc
	Eco
Podvozek	Normální
	Sport
Systém klimatizace	Normální
	Eco

přizpůsobený režim

d přizpůsobený režim stisknutí řízení tch. Pokaždé, když d, jízdní režim n normální režim a e. Při přizpůsobení indikátor „Přizpůsobit“

cator bude osvětlen.

Když je zvolen režim jízdy Eco nebo sportovní režim, stisknutím spínače změníte režim jízdy na normální režim.

- Normální režim
Poskytuje optimální rovnováhu mezi spotřebou paliva, tichostí a dynamickým výkonem. Vhodné pro jízdu ve městě.

2 Ekologický režim jízdy

Pomáhá řidiči zrychlit ekologickým způsobem a zlepšit spotřebu paliva prostřednictvím mírné charakteristiky škrticí klapky a řízením provozu systému klimatizace (topení/chlazení).

Pokud se nenacházíte v režimu jízdy Eco a otočíte přepínač režimu jízdy doleva, rozsvítí se indikátor režimu jízdy Eco.

3 Sportovní režim

• Režim SPORT S

Ovládá převodovku a motor tak, aby poskytoval rychlou a silnou akceleraci. Tento režim je vhodný, když je požadována agilní odezva jízdy, například při jízdě po silnicích s mnoha zatáčkami.

Pokud není v režimu SPORT S a přepínač režimu jízdy je otočen doprava, rozsvítí se kontrolka „SPORT S“.


• Režim Sport S+

Pomáhá zajistit výkon řízení a jízdní stabilitu současným ovládáním řízení a odpružení kromě převodovky a motoru. Vhodné pro sportovnější jízdu.

Pokud je v režimu SPORT S přepínač jízdního režimu otočený doprava, rozsvítí se kontrolka „SPORT S+“.

Systém ASC je prvek kinetických situací reproduktorů za chováním a posunem zvoleného, konvekčního zvuku.

ng zvuk, přenos o řidič prostřednictvím řidičova zrychlení- Když je sportovní režim

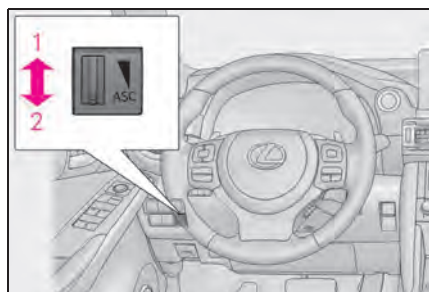

1 Hlasitěji

2 Spodní


Když otočíte voličem na nejnižší hlasitost, zvuk jízdy se vypne a indikátor zhasne.

Remote Touch

Remote Touch může být
Remote Touch je název,
tlačítko „MENU“, zpět

utton/tlačítko „HOME“-

Jména a operace

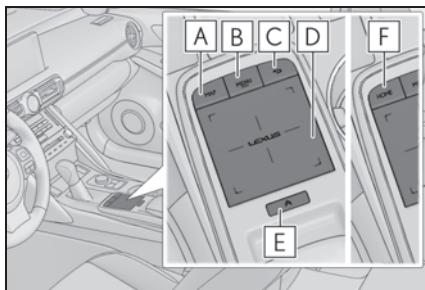

A Vozidla s 10,3palcovým displejem:
tlačítko „MAP“.

Vozidla s navigační funkcí: Stisknutím
tohoto tlačítka zobrazíte aktuální polohu
vozidla.

Vozidla bez navigační funkce: Stisknutím
tohoto tlačítka zobrazíte obrazovku
režimu kompasu.

B tlačítko „MENU“.

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte obrazovku nabídky.

C Tlačítko Zpět

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte předchozí obrazovku.

D Touchpad

Posuňte prst po touchpadu a pohybem ukazatele vyberte funkci, písmeno a tlačítko na
obrazovce.

Stisknutím touchpadu zadejte vybranou funkci, písmeno nebo tlačítko obrazovky. Některé
pohyby prstů na touchpadu mohou provádět funkce, jako je změna měřítka mapy a posouvání
obrazovek seznamu.

E Tlačítko dílčí funkce

Když  se na obrazovce zobrazí funkční obrazovka přiřazená obrazovce
zobrazeno.

F Vozidla s 8palcovým displejem:
tlačítko „HOME“.

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte obrazovku režimu kompasu.

Středový displej



Obrazovka menu

Stiskněte tlačítko „MENU“ o

cre

-Vozidla s 10,3-in

ch d

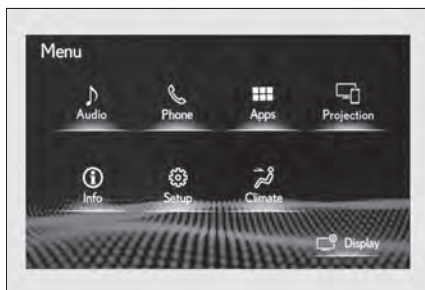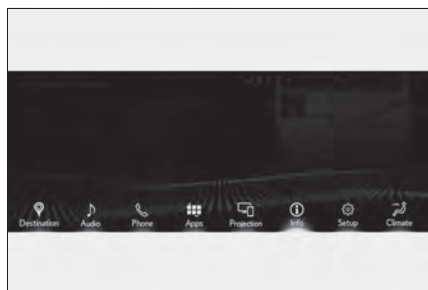


Přepínač	Funkce
	Vyberte pro zobrazení obrazovky „Destination“. * ₁
	Vyberte pro zobrazení obrazovky ovládání zvuku. * ₁
	Vyberte pro zobrazení obrazovky ovládání handsfree. * ₁
	Výběrem zobrazíte obrazovku „Aplikace“. * _{1, 2}
	Když je navázáno připojení Apple CarPlay/Android Auto a toto tlačítko zobrazuje „Apple CarPlay“/„Android Auto“, vyberte pro zobrazení domovská obrazovka Apple CarPlay/Android Auto. * _{1, 2}
	Vyberte pro zobrazení informační obrazovky. * ₁ (-str. 46)
	Výběrem zobrazíte obrazovku nastavení. * ₁
	Vyberte pro zobrazení obrazovky ovládání klimatizace. (-str. 61)
	Vyberte, chcete-li upravit kontrast a jas obrazovek, vypnout obrazovku atd. * _{1, 2}

*₁: Viz „NÁVOD K OBSLUZE NAVIGAČNÍHO A MULTIMEDIÁLNÍHO SYSTÉMU“.


*₂: Tato funkce není u některých modelů dostupná.

Různými informacemi mohou
být obrazovka s informacemi o
systému klimatizace na hlavním
displeji a malá obrazovka

A

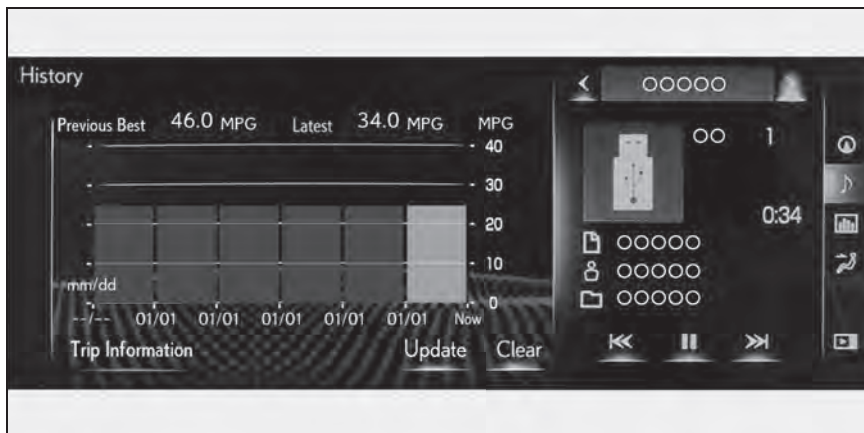

Boční displej (vozidlo

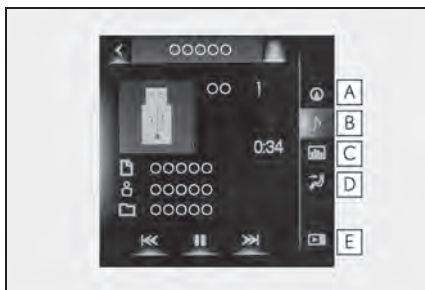


Na bočním displeji lze zobrazit a
ovládat následující funkce.

- A** Navigační systém (-str. 48)
- B** Zvuk (-S.57, 58, 59, 60)
- C** Informace o vozidle (-S.47)
- D** Systém klimatizace (-str. 63)
- E** Zobrazit/skrýt boční displej*

* Viz „NAVIGACE A MULTI-
PŘÍRUČKA VLASTNÍKA MEDIÁLNÍHO
SYSTÉMU“.

—
—
—
—
—

Operace posouvání mapy

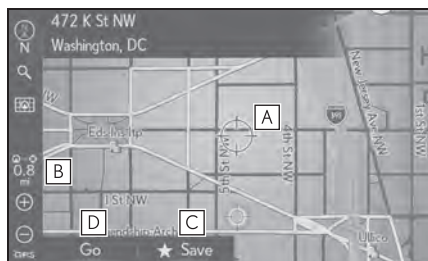

Vyberte požadovaný bod na obrazovce mapy.

Přesuňte požadovaný bod ve středu obrazovky mapy.

A Značka kurzoru

B Vzdálenost od aktuální pozice ke značce kurzoru



jako paměťový bod



cíl

pozice.


Stiskněte tlačítko „MAP“.

Úprava trasy

Zatímco navádění po trase je op

následující metoda.

1 Vybrat  na obrazovce mapy.

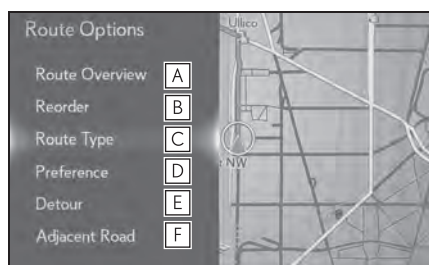

2 Vyberte požadovanou položku, kterou chcete nastavit.

A Výběrem zobrazíte přehled celé trasy

B Výběrem změníte pořadí destinací

C Vyberte pro změnu typu trasy

D Vyberte pro nastavení předvoleb trasy

E Výběrem nastavíte objížďky

F Vyberte pro začátek z přílehlé silnice

3 Zkontrolujte, zda je zobrazen přehled trasy.

Některé funkce jsou nedostupné, když je vozidlo v pohybu. Viz „NÁVOD K OBSLUZE NAVIGAČNÍHO A MULTIMEDIÁLNÍHO SYSTÉMU“.

Informace o spotřebě paliva

Informace o spotřebě paliva lze zobrazit na středovém displeji.

Vozidla s navigačním systémem (10,3palcový displej): Lze zobrazit a otevřít informace o spotřebě paliva r na „VLASTNÍK MANUÁL”.

Spotřeba

Stiskněte tlačítko „MENU” o




e obrazovka nabídky.

- Informace o cestě

Pokud obrazovka jiná než „Tr

ormace”.

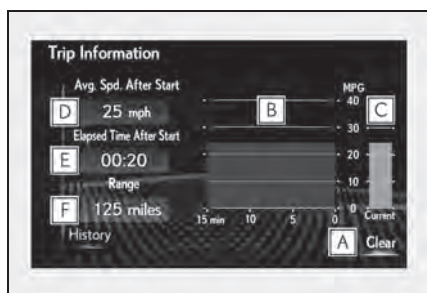

A Resetování údajů o spotřebě

B Spotřeba paliva za posledních 15 minut

C Aktuální spotřeba paliva



rychlost od
d.




od té doby byl motor



- Dějiny

Pokud je jiná obrazovka než „H

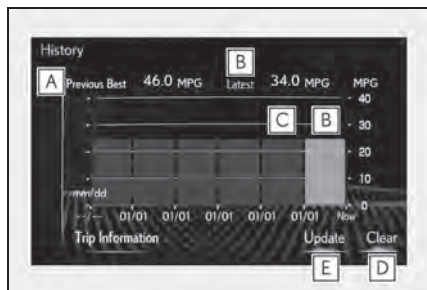

A Nejlepší zaznamenaná spotřeba paliva

B Nejnovější spotřeba paliva


C Předchozí záznam o spotřebě paliva

D Resetování dat historie

E Aktualizace nejnovějších údajů o spotřebě paliva

Informace o vozidle mohou být požadovanou obrazovkou.


< ne > vybrat

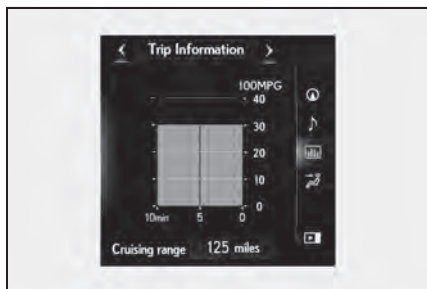

- Informace o cestě (typ A/typ B)
- Dějiny

Navigační systém

Registrace domů

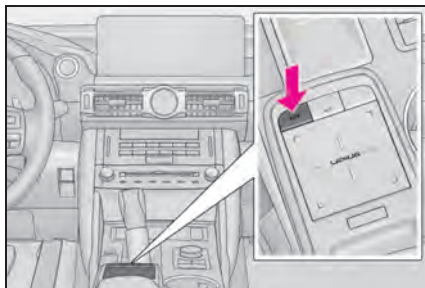

- 1 Stiskněte tlačítko „MAP“ na dálkovém ovladači.

Informace o ovládání Remote Touch najdete na str. 42.

- 2 Vybrat .
 - 3 Vyberte „Domů“.
 - 4 Vyberte „Ano“.
 - 5 Vyberte „OK“.
- Registrace domova je dokončena.

Hledání cíle

- Vyhledávání podle adresy

1 Zobrazte obrazovku hledání cíle jedním z následujících způsobů:

- „tlačítko MAP“ -- 

- „tlačítko MENU“ - „Cíl“

- 2 Vyberte „Adresa“.

Pokud ještě nebyl vybrán stát (provincie), zobrazí se obrazovka „Stát/provincie“.

- 3 Zadejte číslo domu a vyberte „Hledat“.

„Change State/Province“: Vyberte pro změnu oblasti hledání.

- 4 Zadejte název ulice a vyberte „Hledat“.

- 5 Vyberte požadovaný název ulice. Zadejte

- 6 název města a vyberte „Hledat“. Vyberte

- 7 požadovaný název města.

Pokud existuje více míst se stejnou adresou, zobrazí se obrazovka seznamu adres. Vyberte požadovanou adresu.

- Hledání podle bodu
- K moři jsou 3 způsoby

1 Zobrazte cíl

- "tlačítko MAP" - 

- "tlačítko MENU" - „De

2 Vyberte „Bod zájmu“.

- Vyhledávání podle jména (**B**)

4 Vyberte „Jméno“.

5 Zadejte název POI a vyberte „Hledat“.

6 Vyberte požadovaný POI.

3 Vyberte požadovaný způsob vyhledávání.

A Výběrem změníte oblast hledání.


B Vyberte pro vyhledávání podle jména.

C Vyberte pro vyhledávání podle kategorie.

D Vyberte pro vyhledávání podle telefonního čísla.

-Vyhledávání podle kategorie (☐)

4 Vyberte „Kategorie“.

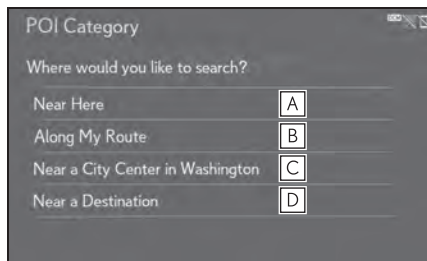

—

6 Vyberte požadovanou kategorii POI.

7 Vyberte požadovaný POI.

—

-Vyhledávání podle telefonního čísla (**D**)

4 Vyberte „Telefonní číslo“.

—

5 Zadejte telefonní číslo a vyberte „OK“.

—

5 Vyberte požadovaný bod hledání.

A Vyberte, chcete-li vyhledat BZ poblíž vaší aktuální pozice.

B Vyberte, chcete-li hledat POI podél nastavené trasy.

C Vyberte, chcete-li vyhledat BZ v blízkosti konkrétního centra města.

D Vyberte, chcete-li vyhledat BZ v blízkosti cíle. Pokud bylo nastaveno více než 1 cíl, na obrazovce se zobrazí seznam. Vyberte požadovaný cíl.

Hands-free systém pro mobilní telefony



Registrace/připojení Bluetooth®zařízení

Pro použití systému handsfree je nutné zaregistrovat Bluetooth®telefon se systémem. Viz celulární str

<http://www.lexus.com/Mob>

postupy, nebo přejděte na es pro tento systém.

- 1 Zapněte Bluetooth®.
- 2 Stiskněte „MENU“, ale viz str. 42 pro Vyberte
- 3 „Telefon“.
- 4 Vyberte „Ano“ pro registraci

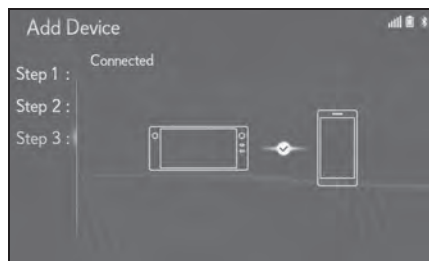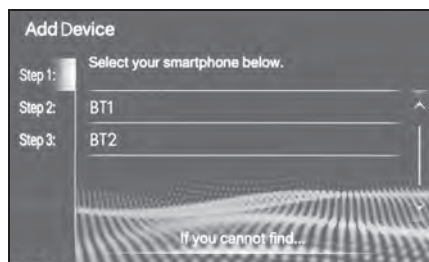

d Bluetooth®zařízení.

zub®zařízení pomocí zařízení.

spouštěcí obrazovka je nefunkční byla úspěšná

- 8 Zkontrolujte, zda je zobrazeno „Připojeno“ a zda je registrace dokončena.

Přenos kontaktů

- 1 Stiskněte tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači. Informace o ovládání Remote Touch najdete na str. 42. Vyberte
- 2 „Nastavení“.
- 3 V podnabídce vyberte „Telefon“.
- 4 Vyberte „Kontakty/Historie hovorů“. Vyberte
- 5 „Přenést kontakty ze zařízení“.
- 6 Vyberte „Z telefonu (Bluetooth^{*})“.
- 7 Přeneste kontaktní data do systému pomocí Bluetooth®telefon.
- 8 Zkontrolujte, zda se po dokončení operace zobrazí potvrzovací obrazovka.

^{*}: Bluetooth®slovní značka a loga jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Přenos kontaktů nemusí být možný v závislosti na typu telefonu.

Registrace kontaktů v seznamu oblíbených

- 1 Stiskněte tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači. Informace o ovládání Remote Touch najdete na str. 42. Vyberte
- 2 „Nastavení“.
- 3 V podnabídce vyberte „Telefon“.
- 4 Vyberte „Kontakty/Historie hovorů“.
- 5 Vyberte „Přidat oblíbené“.
- 6 Vyberte požadovaný kontakt, který chcete přidat do seznamu oblíbených.
- 7 Zkontrolujte, zda se po dokončení operace zobrazí potvrzovací obrazovka.

Volání podle seznamu oblíbených

- 1 Stiskněte tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači. Informace o ovládání Remote Touch najdete na str. 42. Vyberte
- 2 „Telefon“.
- 3 V podnabídce vyberte „Oblíbené“ a vyberte požadovaný kontakt.
- 4 Vyberte požadované číslo.
- 5 Zkontrolujte, zda je zobrazena obrazovka vytáčení.

Volání odesílateli zprávy

- 1 Stiskněte tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači. Informace o ovládání Remote Touch najdete na str. 42. Vyberte
- 2 „Telefon“.
- 3 V podnabídce vyberte „Zpráva“.
- 4 Vyberte požadovaný název účtu, který se zobrazí na levé straně obrazovky.
- 5 Vyberte požadovanou zprávu ze seznamu.
- 6 Vyberte nebo stiskněte spínač na volantu.
- 7 Zkontrolujte vytáčení



Příjem hovoru

- 1 Vyberte „Odpověď“/   brnkačka telefon.


-Hlavní displej

cles w

zobrazit)

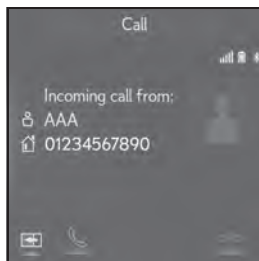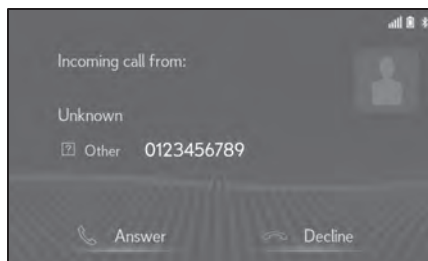

"Pokles"/  : Vyberte pro odmítnutí přijetí hovoru.

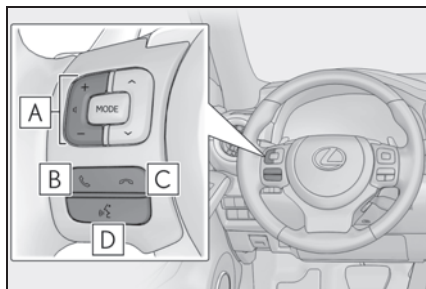

A Přepínač ovládání hlasitosti

- Stisknutím strany „+“ zvýšíte hlasitost.
- Stisknutím strany „-“ snížíte hlasitost.

B Vypínač

- Stisknutím začnete mluvit.
- Stisknutím přidržíte hovor.
- V závislosti na systému, pokud při navázání připojení Apple CarPlay stisknete spínač, v systému se zobrazí aplikace pro telefon Apple CarPlay.

obrazovka.*

C Vypínač na háku

- Stisknutím ukončíte hovor/vytáčení.
- Stisknutím odmítnete přijmout hovor.

D Přepínač hovorů

- Stisknutím tlačítka hovoru spustíte systém hlasových příkazů.
- Chcete-li zrušit rozpoznávání hlasu, stiskněte a podržte spínač hovoru.

*: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech dostupná.

Audio systém

Obrazovka ovládání zvuku

Chcete-li zobrazit obrazovku ovládání zvuku, postupujte podle níže uvedeného postupu.

-Pomocí ovládání zvuku Stiskněte tlačítko „RADIO“ nebo „M

-Použití dálkového ovládání


Stiskněte tlačítko „MENU“

pro více informací na str. 42

Ó".

Výběr zvuku tak

-Pomocí ovládání zvuku

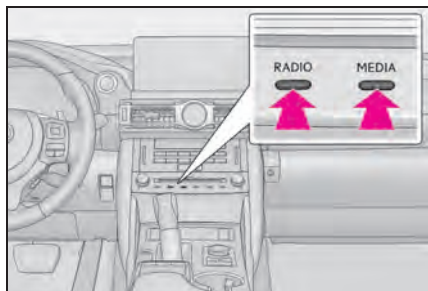

1 Stiskněte tlačítko „RADIO“ nebo „MEDIA“.

Tlačítko „RADIO“: Stisknutím změníte režim rádia.

Tlačítko „MEDIA“: Stisknutím změníte režimy médií.

- Při každém stisknutí tlačítka „RADIO“ nebo „MEDIA“ se zdroj zvuku změní.

-Z obrazovky výběru zdroje zvuku


1 Zobrazte obrazovku ovládání zvuku.

2 V podnapídku vyberte „Zdroj“.

3 Vyberte požadovaný zdroj.

Některé části audio/vi
kola.

kliky na řízení

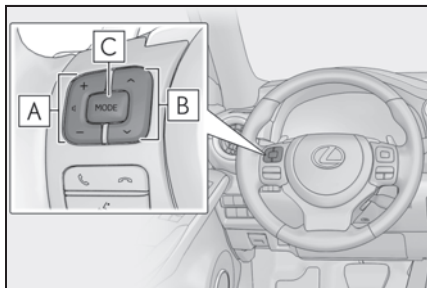

A Zvyšuje/snižuje hlasitost

B Režim AM, FM: Výběr rozhlasové
stanice Režim SXM: Výběr kanálu
Režim Audio CD: Vybere skladbu
Režim disku MP3/WMA/AAC: Vybere
soubor
Režim DVD: Výběr kapitoly Režim
USB: Výběr souboru/stopy
iPod/iPhone (Apple CarPlay)* režim:
Vybere skladbu
Režim Android Auto: Vybere skladbu
Bluetooth® audio režim: Vybere
stopu


C Stiskněte: Změna režimů zvuku

Stiskněte a podržte: Ztlumení/zapnutí zvuku
nebo pozastavení/obnovení aktuální operace

*: Tato funkce není v některých zemích nebo
oblastech dostupná.

Rádio

- Přepínač ovládání zvuku

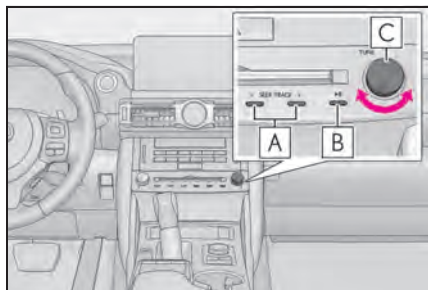

A Stiskněte pro vyhledávání nahoru/dolů.

nepřetržité hledání.




e zapnutí/vypnutí.

Stisknutím spustíte přehrávání/pozastavení.



/snížené frekvence/

- Ovládací obrazovka

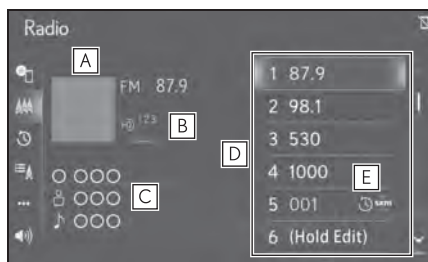

A Zobrazuje přebal

B Výběrem zobrazíte dostupné kanály
vícesměrového vysílání (HD).

C Zobrazuje informace o interpretovi a názvu skladby
nebo alba a žánru

D Výběrem naladíte přednastavené stanice/
kanály


E Zobrazte položky na kanálech
registrovaných jako chytré oblíbené

- Předvolba stanice 1

Naladte požadovanou stanici.

2 Vyberte a podržte „(Hold Edit)“.

- Přepínač ovládání zvuku

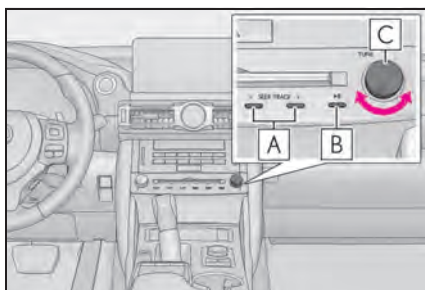

- A** Stisknutím vyberete skladbu/soubor.
Stiskněte a podržte pro rychlé převíjení vpřed/vzad.

☐


ano.

☐

potvrzení/soubor.

- Ovládací obrazovka

-Audio CD

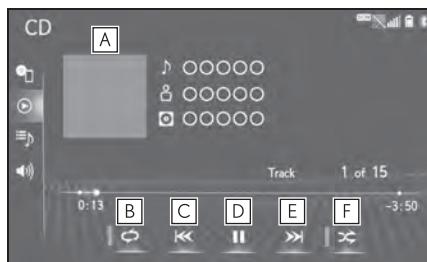

- A** Zobrazuje přebal

- B** Vyberte pro nastavení opakovaného přehrávání

☐

sleduje.

rychlé přetáčení zpět.

☐

použití.

☐


sleduje.

rychle vpřed.

☐

om přehrávání

-Disk MP3/WMA/AAC

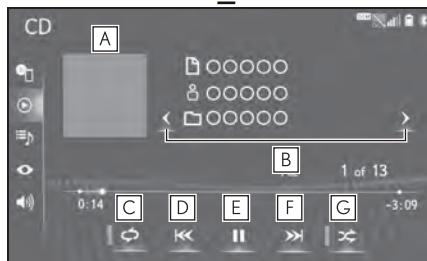

- A** Zobrazuje přebal

- B** Vyberte pro změnu složky

- C** Vyberte pro nastavení opakovaného přehrávání


- D** Vyberte pro změnu souboru. Vyberte a podržte pro rychlé převíjení zpět.

- E** Vyberte pro přehrávání/pozastavení.

- F** Vyberte pro změnu souboru. Vyberte a podržte pro rychlý posun vpřed.

- G** Výběrem nastavíte náhodné přehrávání

- Přepínač ovládání zvuku

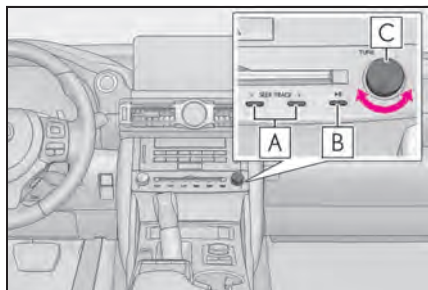

A Stisknutím vyberete kapitolu.

rychlý posun vpřed/vzad.




ano.



hapter.

- Ovládací obrazovka

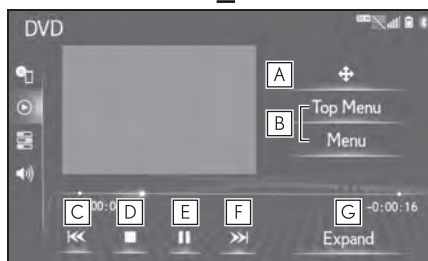

A Vyberte pro zobrazení ovládacího tlačítka nabídky

B Výběrem zobrazíte obrazovku nabídky

C Vyberte pro změnu kapitoly. Vyberte a podržte pro rychlé převíjení zpět.

D Vyberte pro zastavení obrazovky videa.

E Vyberte pro přehrávání/pozastavení.

F Vyberte pro změnu kapitoly.

- Během přehrávání: Vyberte a podržte pro rychlý posun vpřed.


- Během pauzy: Vyberte a podržte pro zpomalení vpřed.

G Vyberte pro zobrazení videa na rozšířené obrazovce


iPod/iPhone (Apple)

*: Tato funkce není k dispozici

- Přepínač ovládání zvuku

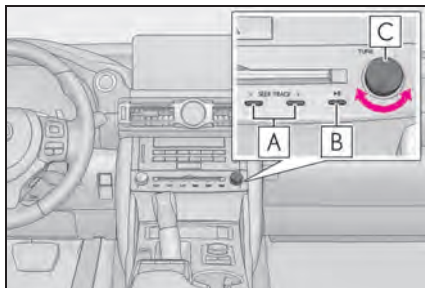

- Ovládací obrazovka

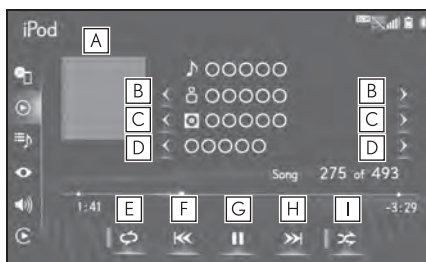

A Stisknutím vyberete skladbu.

rychlý posun vpřed/vzad.



ano.



ack.*

A Zobrazuje přebal

B Vyberte pro změnu interpreta.*

C Vyberte pro změnu alba.*

D Výběrem změníte seznam skladeb.*

E Vyberte pro nastavení opakovaného přehrávání.

F Vyberte pro změnu skladby. Vyberte a podržte pro rychlé převíjení zpět.

G Vyberte pro přehrávání/pozastavení.

H Vyberte pro změnu skladby. Vyberte a podržte pro rychlý posun vpřed.

já Výběrem nastavíte náhodné přehrávání.

*: Když je připojeno Apple CarPlay nastaveno, tento přepínač se nezobrazí.

Automatický klimatizační systém

Výstupy vzduchu a rychlost ventilátoru se automaticky upraví podle nastavení teploty.

Stiskněte tlačítko „MENU“ na

obrazovce ovládání. Pro i


Vozidla s 10,3palcovým di

ated na bočním displeji.



E

Klimatizace kontr

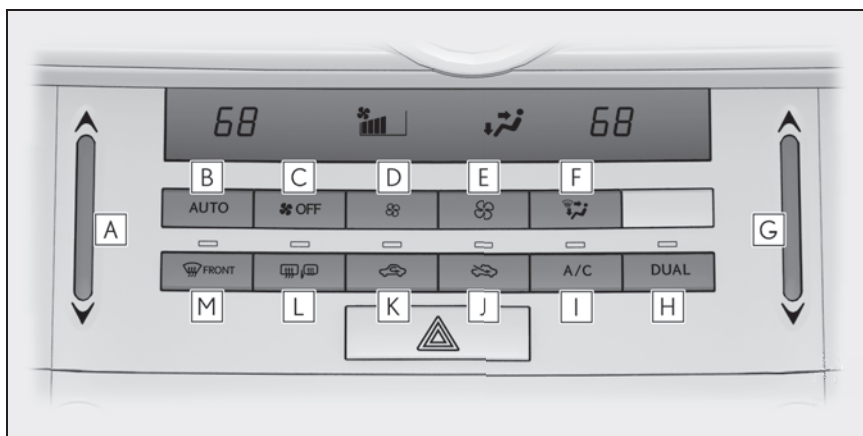

A Spínač ovládání teploty na levé straně Přepínač

B automatického režimu

C vypínač OFF

D Spínač snížení rychlosti ventilátoru

E Spínač zvýšení rychlosti ventilátoru

F Přepínač režimu proudění vzduchu

G Pravý spínač regulace teploty DUAL

H spínač

J Spínač klimatizace

J Přepínač režimu venkovního vzduchu


K Přepínač režimu recirkulace vzduchu

L Spínač odmlžování zadního okna a odmlžování vnějších zpětných zrcátek

M Spínač odmlžování čelního skla

Klimatizace kon


- Hlavní ovládací obrazovka
Pomocí touchpadu tl

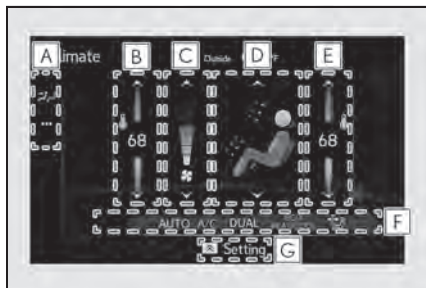

—

- Obrazovka ovládání možností

Vybrat  na sub m
Funkce lze přepínat
Když je funkce zapnutá,

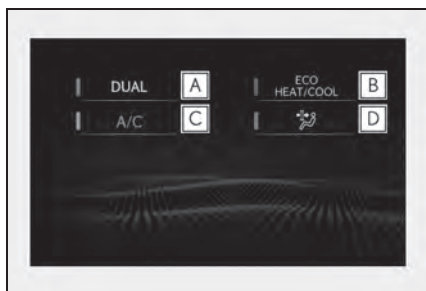

—

—

—


—

obrazovka.

- A** Podnabídka
- B** Upravte nastavení teploty levého sedadla
- C** Upravte nastavení rychlosti ventilátoru
- D** Vyberte režim proudění vzduchu
- ☐ teplotu sedadla
- ☐ diktátory
- ☐ u

- A** Nastavení teploty pro sedadla řidiče a spolujezdce samostatně (režim „DUAL“)
- B** Nastavte režim ekologické klimatizace
- C** Funkce chlazení a odvlhčování
- D** Odstranění pylu ze vzduchu (mikroprachový a pylový filtr)

- Boční displej (vozidla

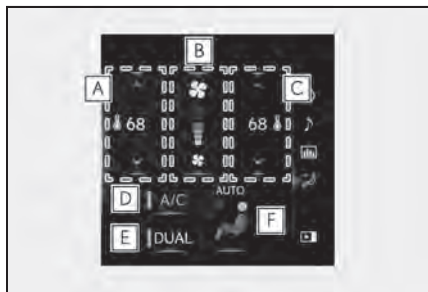

- A** Upravte nastavení teploty levého sedadla
- B** Upravte nastavení rychlosti ventilátoru
- C** Upravte nastavení teploty sedadla na pravé straně
- D** Zapnutí/vypnutí funkce chlazení a odvlhčování
- E** Nastavení teploty pro sedadla řidiče a spolujezdce samostatně (režim „DUAL“)
- F** Vyberte režim proudění vzduchu

Použití automatického režimu


- 1** Stiskněte přepínač automatického režimu nebo vyberte „AUTO“ v dílčí nabídce funkcí.
- 2** Upravte nastavení teploty.
- 3** Chcete-li operaci zastavit, stiskněte vypínač nebo v podnabídce funkcí vyberte „OFF“.

Hlasový příkaz

Základní obsluha

POZNÁMKA: Počkejte na konfi

d.

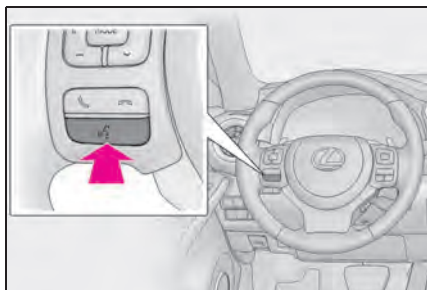

- 1 Stiskněte tlačítko hovoru na volantu.

Hlasové navádění pro systém hlasových příkazů lze přeskočit stisknutím tlačítka hovoru.

- 2 Pokud se zobrazí obrazovka „Getting Started with Voice“, vyberte „OK“ nebo stiskněte přepínač hovoru.
- 3 Po zaznění pípnutí vyslovte podporovaný příkaz.
 - Chcete-li zobrazit ukázkové příkazy požadované funkce, vyslovte požadovanou funkci nebo vyberte tlačítko požadované funkce. Chcete-li zobrazit více příkazů, vyberte „Další příkazy“.
 - Výběrem „Nápověda“ nebo vyslovením „Nápověda“ systém hlasových příkazů nabídne příklady příkazů a provozních metod.

Pokračujte na stranách 65-70, kde najdete podrobný seznam hlasových příkazů pro následující kategorie:

Společný	S.65 Hlavní
nabídka	S.65
Navigace	S.66
Telefon	S.67
Rádio	S.68
Zvuk	S.68
Informace	
S.69 Aplikace	
S.69 Klima	S.70

- Důležité informace a tipy pro hlasové příkazy
- Hlasové příkazy lze používat za jízdy. Před
- vyslovením příkazu musíte počkat až po pípnutí.
- Pokud víte, jaký příkaz použít, můžete kdykoli přerušit hlasové navádění stisknutím tlačítka hovoru.

Seznam příkazů

- Společný

Příkaz	Akce
"Pomoc"	Zobrazuje příklady některých dostupných příkazů
„Vratte se“	Vrátí se na předchozí obrazovku
"Zrušit"	Zruší systém hlasových příkazů
"Začít znovu"	Vrátí se na obrazovku horní nabídky
"Pauza"	Dočasně pozastaví hlasovou relaci, dokud nebude obnovena opětovným stisknutím tlačítka hovoru.

- Horní menu

Příkaz	Akce
"Zobrazit příklady příkazů pro <menu>"	Zobrazí seznam příkazů vybrané nabídky
"Další příkazy"	Zobrazuje běžně používané příkazy
"Nastavení hlasu"	Zobrazí obrazovku nastavení hlasu
"Trénuj můj hlas"	Zobrazí obrazovku Rozpoznávání hlasu vlaku*

* : Vozidlo musí být zaparkováno

- Navigace^{*1}

Příkaz	Akce
„Získat trasu do <č. domu, ulice, města, státu>“ ^{*2}	Umožňuje nastavení cíle vyslovením adresy ^{*3, 4}
„Najít <kategorii POI/název POI>“	Zobrazí seznam <kategorie POI ^{*5} Název /POI ^{*6} > v blízkosti aktuální polohy
„Najít <POI> v blízkosti mého cíle“	Zobrazí seznam <POI> poblíž cíle
„Najít <kategorii POI> ve městě“ ^{*2}	Zobrazí seznam <POI> v zadaném městě a státě ^{*4}
"Jít domů"	Zobrazuje cestu domů
„Přejít na oblíbené <1-10>“	Nastaví místo registrované na odpovídající oblíbené číslo jako cíl
„Zobrazit poslední destinace“	Zobrazuje poslední cíle. Výběrem čísla ze seznamu se spustí navigace k vybranému poslednímu cíli.
„Zrušit trasu“	Zruší navádění po trase
"Smazat cíle"	Zobrazí seznam cílů k odstranění ^{*7}
„Zobrazit ikony <kategorie POI>“	Zobrazí zadanou kategorii bodu zájmu ^{*5} ikony na mapě
„Asistenční služba“	Připojuje systém k centru odezvy Lexus

^{*1}: S funkcí navigace

^{*}

²: Pouze angličtina a francouzština

^{*}

³: Nejlepších výsledků rozpoznání dosáhnete, když vyslovíte celou adresu bez PSČ

^{*}

⁴: Když je jazyk nastaven na francouzštinu, podporovaná oblast je pouze provincie Quebec v Kanadě

^{*}

⁵: Například; „Čerpací stanice“, „Restaurace“ atd.

^{*}

⁶: Hlavní národní značky jsou vždy podporovány. Místní značky jsou také podporovány předplatným Lexus Enform. Podrobnosti vám sdělí váš prodejce Lexus.

^{*}

⁷: Používá se, když je na trase nastaveno více cílů

- Telefon

Příkaz	Akce
„Zavolejte <kontakt>“*	Zavolá na zadaný kontakt z telefonního seznamu
„Zavolejte <kontakt> <typ telefonu>“*	Zavolá na zadaný typ telefonu kontaktu z telefonního seznamu
„Vytočte <telefonní číslo>“	Zavolá na zadané telefonní číslo
“Opakované vytáčení”	Zavolá na telefonní číslo posledního odchozího hovoru
“Zavolat zpět”	Zavolá na telefonní číslo posledního příchozího hovoru
“Zobrazit poslední hovory”	Zobrazí obrazovku historie hovorů
„Send a message to <contacts>“	Odešle textovou zprávu určenému kontaktu z telefonního seznamu

*: Pokud systém nerozpozná jméno kontaktu, vytvořte hlasový štítek. Jméno kontaktu lze také rozpoznat přidáním hlasového štítku.

- Během telefonního hovoru

Příkaz	Akce
„Odeslat <číslice>“	Odesílá DTMF tóny zadané
“Ztlumit”	Vypne mikrofon (vzdálená strana neslyší konverzaci)
„Přestat ignorovat”	Zapne mikrofon

- Zatímco se zobrazuje upozornění na příchozí zprávu*

Příkaz	Akce
“Přečíst zprávu”	Přečte příchozí zprávu přes reproduktory vozidla
“Ignorovat”	Ignoruje upozornění na příchozí zprávu
“Odpověď”	Inicializuje odeslání odpovědi na příchozí zprávu
“Volání”	Zavolá na telefonní číslo příchozí zprávy

*: Oznamování zpráv na celou obrazovku musí být zapnuto v nastavení telefonu

- Rádio

Příkaz	Akce
„Naladte na <frekvenci> AM“	Změní rádio na zadanou AM frekvenci
„Naladte <frekvence> FM“	Změní rádio na zadanou frekvenci FM
„Play a <genre> station“	Změní rádio na stanici FM určeného žánru ^{*1}
„Naladte na předvolbu <1-36>“	Změní rádio na určenou předvolbu rádiové stanice
„Naladte satelitní stanici <genre>“	Změní rádio na satelitní rozhlasový kanál zadaného žánru ^{*2}
„Naladte <název satelitního kanálu>“	Změní rádio na kanál satelitního rádia se zadaným názvem ^{*2}
„Naladte kanál <číslo> na XM“	Změní rádio na satelitní rozhlasový kanál se zadaným číslem ^{*2}

^{*}₁: Nejprve je nutné vytvořit seznam stanic pomocí obrazovky rádia

^{*}₂: Vyžaduje předplatné satelitního rádia

- Zvuk^{*}

Příkaz	Akce
„Playlist <name>“	Přehraje skladby z vybraného seznamu skladeb
„Umělec Play <name>“	Přehraje skladby od vybraného interpreta
„Přehrát skladbu <name>“	Přehraje vybranou skladbu
„Přehrát album <name>“	Přehraje skladby z vybraného alba
„Přehrát žánr <name>“	Přehraje skladby zvoleného žánru
„Play Composer <name>“	Přehraje skladby od vybraného skladatele
„Přehrát podcast <name>“	Přehraje skladby z vybraného podcastu
„Přehrát audioknihu <name>“	Přehraje skladby z vybrané audioknihy
„Zvuk zapnutý“	Zapne audio systém
„Vypnutý zvuk“	Vypne audio systém
„Změňte zdroj zvuku na <název zdroje>“	Nastaví zdroj na určený režim zvuku

^{*}: Aby bylo možné používat funkce uvedené v této části, musí být zvukové zařízení připojeno pomocí kabelu USB

- Info*₁

Příkaz	Akce
„Získejte předpověď“	Zobrazuje informace o počasí
„Získejte předpověď pro <město>“* ₂	Zobrazuje počasí pro zadané město
„Zobrazit provoz“	Zobrazuje dopravní informace
„Zobrazit provoz v okolí“	Zobrazuje dopravní informace v blízkosti vaší aktuální polohy
„Získejte provoz na mé trase“	Zobrazuje dopravní informace podél vaší aktuální trasy
“Zobrazit provoz na této ulici“	Zobrazuje dopravní informace podél silnice, po které právě jedete
„Zobrazit provoz pro uloženou trasu“	Zobrazuje dopravní informace pro uloženou trasu
„Zobrazit prediktivní provoz“	Zobrazí mapu prediktivní dopravy

*₁: S funkcí navigace

*₂: Hlasem jsou podporována pouze velká města v USA

- Aplikace

Příkaz	Akce
„Spustit <aplikace>“* ₁	Aktivuje aplikaci Lexus Enform App Suite 2.0

*₁: Když je aplikace otevřena a je v režimu celé obrazovky, stisknutím tlačítka hovoru se spustí systém hlasových příkazů a příkazy pro aktuálně zobrazenou aplikaci budou k dispozici



- Podnebí

Příkaz	Akce
„Turn the AC on/Turn the AC off“	Zapíná nebo vypíná systém klimatizace
"Změňte rychlost ventilátoru na <#>"	Změní nastavenou rychlost ventilátoru klimatizačního systému na <#>
" ^{Soubor} teplota na <#> stupně"	Změní nastavenou teplotu klimatizačního systému na <#> stupňů*
"Zvýšení Teplota/ Snižte teplotu"	Zvyšuje nebo snižuje teplotu systému klimatizace
„Zvýšení rychlosti ventilátoru/snížení rychlosti ventilátoru“	Zvyšuje nebo snižuje rychlost ventilátoru klimatizačního systému
„Ukaž přední obrazovku klimatizace“	Zobrazí obrazovku pro ovládání klimatizace nebo systému vyhřívání sedadel

*: Pouze v rámci možného teplotního rozsahu klimatizačního systému

Port USB/AUX

K dispozici jsou 2 USB porty a

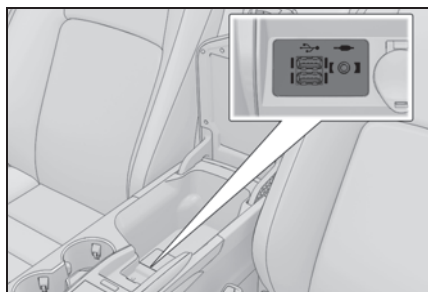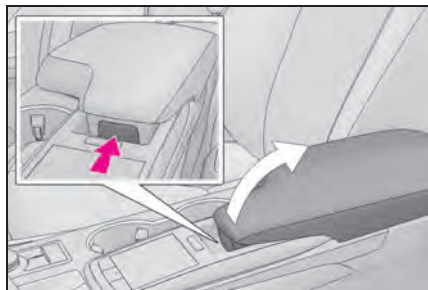

2 Připojte zařízení.

Lexus Enform Safety Connect (pokud je ve výbavě)


Safety Connect je subsystém (GPS) data a emulace pro předplatitele. Trezor, který funguje 24 hodin p

Služba Safety Connect vybavená vozidla.

Global Positioning centrum odezvy na ety a zabezpečení,

lematický hardware -

Systémové komponenty

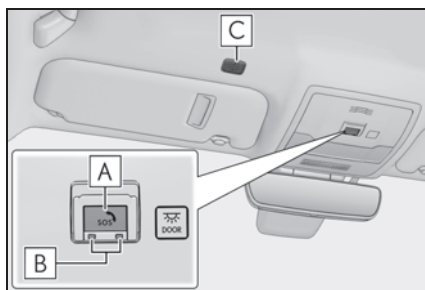

A tlačítko „SOS“.

B LED světelné indikátory

C Mikrofon

Služby

—

Předplatitelé mají k dispozici následující služby Safety Connect:

- Automatické upozornění na kolizi

V případě rozvinutí airbagu nebo vážného nárazu zezadu je systém navržen tak, aby automaticky zavolaal centrum reakce. Odpovídající agent obdrží polohu vozidla a pokusí se hovořit s posádkou vozidla, aby vyhodnotil úroveň nouze. Pokud cestující nejsou schopni komunikovat, agent automaticky považuje hovor za nouzový, kontaktuje nejbližšího poskytovatele tísňových služeb, aby popsal situaci, a požádá o zaslání pomoci na místo.

- Místo odcizeného vozidla

Pokud je vaše vozidlo odcizeno, Safety Connect může spolupracovat s místními úřady, aby jim pomohl najít a získat vozidlo. Po podání policejního hlášení zavolejte do centra odpovědí Safety Connect na číslo 1-800-25-LEXUS (1-800-255-3987) ve Spojených státech, 1-877-539-8777 v Portoriku nebo 1-800-265 -3987 v Kanadě a postupujte podle pokynů pro Safety Connect pro spuštění této služby.

Kromě pomoci orgánům činným v trestním řízení s nalezením odcizeného vozidla mohou být data o poloze vozidla vybavená Safety-Connect za určitých okolností sdílena s třetími stranami za účelem lokalizace vašeho vozidla. Další informace jsou k dispozici na Lexus.com.

- Tlačítko nouzové pomoci („SOS“)

V případě nouze na silnici stiskněte tlačítko „SOS“, abyste dosáhli centra reakce Safety Connect. Záznamník určí polohu vašeho vozidla, vyhodnotí stav nouze a vyšle potřebnou potřebnou pomoc.

Pokud omylem stisknete tlačítko „SOS“, řekněte agentovi centra reakce, že nezažíváte nouzovou situaci.

- Rozšířená silniční asistence

Enhanced Roadside Assistance přidává data GPS k již zahrnutému silničnímu servisu Lexus založenému na záruce.

Předplatitelé mohou stisknout tlačítko „SOS“, aby se dostali k agentovi centra reakce Safety Connect, který jim může pomoci s celou řadou potřeb, jako je: odtah, defekt pneumatiky, dodávka paliva atd. Popis služeb silniční asistence a jejich omezení naleznete ve smluvních podmínkách Safety Connect, které jsou k dispozici na Lexus.com.

Předplatné

Poté, co podepíšete smlouvu o předplatném telematické služby a zaregistrujete se, můžete začít přijímat služby.

K zakoupení jsou různé podmínky předplatného. Obrat se na svého prodejce Lexus, zavolejte na následující číslo nebo stiskněte tlačítko „SOS“ ve svém vozidle pro další podrobnosti o předplatném.

- Spojené státy americké 1-800-25-LEXUS
(1-800-255-3987)

- Kanada
1-800-26-LEXUS (1-800-265-3987)

- Portoriko
1-877-539-8777

Dálkový ovladač Lexus Enform (pokud je ve výbavě)

Lexus Enform Remote je aplikace pro chytré telefony, která vám umožňuje prohlížet a na dálku ovládat určité aspekty vašeho vozidla.

Podrobnosti o funkcích a službách této aplikace viz <http://www.lexus.com/enform/>.

Funkce Lexus Enform Remote je dosažena pomocí DCM (Data Communication Module).

Předplatné

Poté, co podepíšete smlouvu o předplatném telematiky, stáhnete si aplikaci Lexus z obchodu s aplikacemi pro váš smartphone a zaregistrujete se v aplikaci (nebo se zaregistrujete a dokončíte registraci u prodejce), můžete tyto služby začít používat.

K dispozici jsou různé podmínky předplatného. Obratě se na svého prodejce Lexus nebo zavolejte na číslo 1-800-25-LEXUS (1-800-255-3987) pro další podrobnosti o předplatném.

Lexus Enform Service Connect (pokud je ve výbavě)

Lexus Enform Service Connect využívá DCM (Data Communication Module) ke shromažďování a přenosu dat o vozidle, což společnosti Lexus umožňuje poskytovat:

- Zpráva o stavu vozidla (VHR) (svolávací akce, servisní kampaně, aktuální upozornění na vozidlo, požadovaná údržba a stav vozidla)
- Upozornění na údržbu
- Upozornění na vozidla

Podrobnosti o této službě a způsobu registrace naleznete na <http://www.lexus.com/enform/> .

Lexus Enform Service Connect je dosaženo pomocí DCM (Data Communication Module) zabudovaného ve vozidle.



Satelitní rádio SiriusXM

SiriusXM Satellite Radio je tuner určený výhradně pro příjem vysílání poskytovaného v rámci samostatného předplatného.

Podrobnosti viz „NÁVOD K OBSLUZE NAVIGAČNÍHO A MULTIMEDIÁLNÍHO SYSTÉMU“.

Předplatné

Pro služby SiriusXM vyžadující předplatné (jako je SiriusXM Satellite Radio) bude zahrnut následující odstavec.

Požadované měsíční předplatné rádia SiriusXM se prodává samostatně po zkušební době. Poplatek za předplatné platí pouze pro spotřebitele. Všechny poplatky a program se mohou změnit.

Pro více informací, programové plány a předplatné nebo prodloužení předplatného po bezplatné zkušební době; více informací je k dispozici na:

-Zákazníci z USA:

Návštěv www.siriusxm.com nebo volejte 1-877-447-0011

-Kanadští zákazníci:

Návštěv www.siriusxm.ca nebo zavolejte na číslo 1-877-438-9677

Zámky dveří

Vozidlo lze zamknout nebo
spínačem zámku dveří.


bez dálkového ovládání

Podrobnosti o vstupu

o str. 12, 14.

Odemykání a zamykání


- Spínače zámku dveří (pro zamknutí/odemknutí)

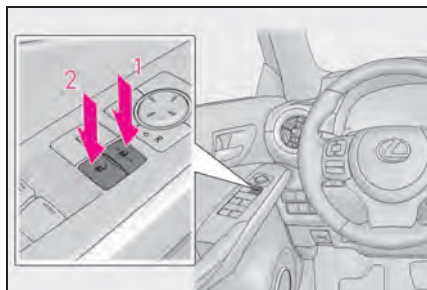

1 Zamyká všechny dveře

ORS

- Vnitřní zamykací tlačítka (pro zamknutí/odemknutí)

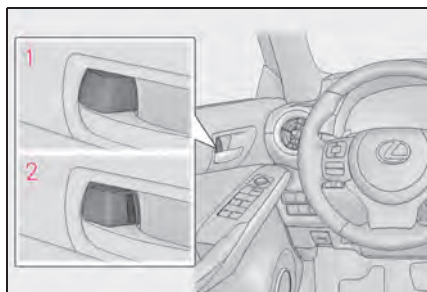

1 Zamyká dveře


2 Odemyká dveře

otevřít tahem

n pokud tlačítka zámku

.

Dětská pojistka na zadní dveře

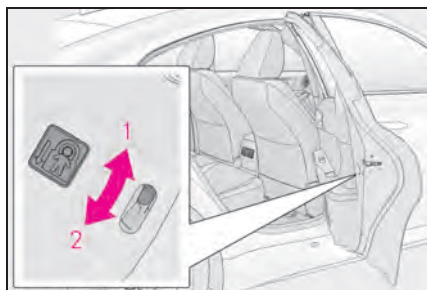

Když je zámek nastaven, dveře nelze
otevřít zevnitř vozidla.


1 Odemknout

2 Zámek

Tyto zámky lze nastavit tak, aby zabránily
dětem otevřít zadní dveře. Pro zamknutí
obou zadních dveří stiskněte každý
spínač zadních dveří.

Elektrické okno

Otevírání a zavírání

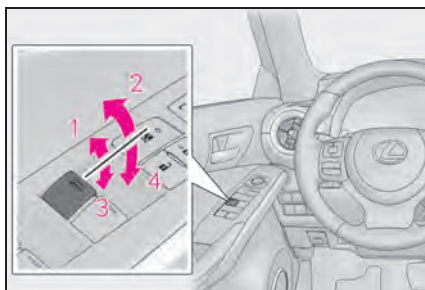


1 Zavírání

2 Jednodotykové zavírání*

ng*

částečně, provozovat
te směr.

Předcházení nehodě

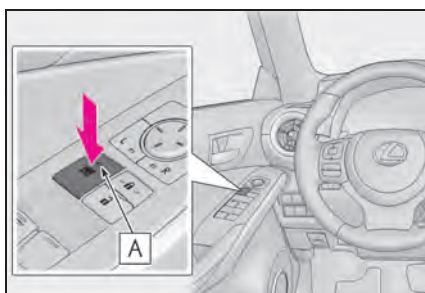

Stisknutím spínače uzamknete spínače oken
spolujezdce.

Indikátor **A** přijde dál.

Pomocí tohoto spínače zabráníte dětem v
náhodném otevření nebo zavření okna
spolujezdce.

Provozování Měsíce

- Otvírání a zavírání



1 Otevře měsíční střechu*

Měsíční střeška se mírně zastaví před
pro snížení větru

zisk k úplnému otevření

střeška*

způsob měsíční střechy
moon roof partway.

- Naklánění nahoru a dolů



1 Nakloní měsíční střechu nahoru*

2 Sklopí měsíční střechu dolů*

*: Lehce stiskněte kterýkoli spínač měsíční střechy,
aby se měsíční střeška částečně zastavila.

Víčko palivové nádrže

Před tankováním paliva


- Zavřete všechny dveře a w
- Potvrďte typ paliva.

Otevření palivové nádrže



odemčeno, stiskněte tlačítko
okraj palivové nádrže

zavakněte a lehce
pootevřete palivo
zcela zavřít dveře

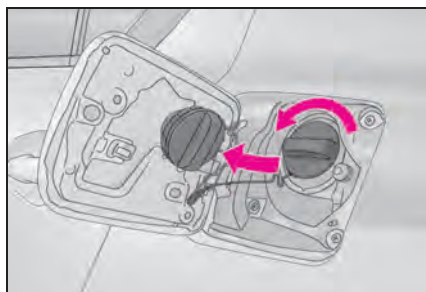


- 2 Pomalým otáčením uzávěru palivové nádrže jej
sejměte a vložte jej do držáku na dvířkách palivové
nádrže.

Kufr

Otevření kufru

- Spínač otevírání kufru

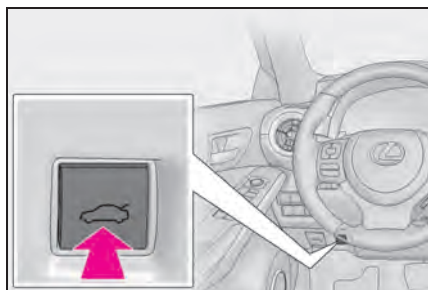


Stiskněte spínač otevírání kufru.

- Chytrý přístupový systém w
-S.14
- Bezdrátové dálkové ovládání
-S.12


Zabezpečení zavazadel sys

Pro ochranu zavazadel
uložených na.

Ize nastavit systém

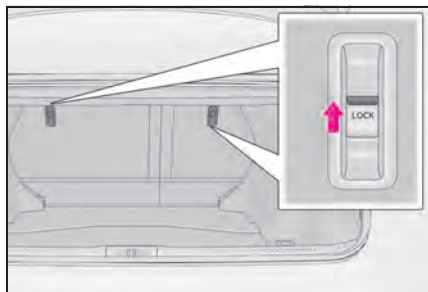

věkový bezpečnostní systém
pozice.

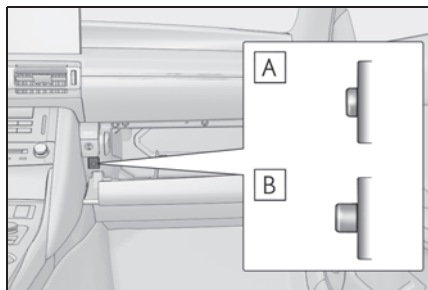

- 2 Chcete-li otvůrāk kufru deaktivovat, vypnēte hlavní vypínač v odklādaci schrānce.

A Na

B Vypnuto

Když je hlavní vypínač vypnutý, vřko zavazadlového prostoru nelze otevřít ani pomocí bezdrátového dálkového ovládání nebo funkce vstupu.

Otvírač garážových vrat (pokud je ve výbavě)


Garážová vrata otvírače vrat,
dveřní zámky, domovní lig

dveře, vrata, vjezd
zařízení.

Systémové komponenty

HomeLink®Bezdrátové c
gramované k ovládání 3
rozdílných stránek k určení

ns, které mohou být
proetody na následující-
E.

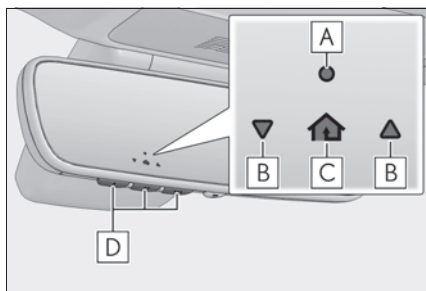

A HomeLink®kontrolka

B Indikátory provozu garážových vrat

C HomeLink®ikona

Svítl při HomeLink®je v provozu.

D Tlačítka

- Před programováním HomeLink®
- Během programování je možné, že budou fungovat garážová vrata, brány nebo jiná zařízení. Z tohoto důvodu se ujistěte, že se lidé a předměty nenacházejí v blízkosti garážových vrat nebo jiných zařízení, aby nedošlo ke zranění nebo jinému možnému zranění.
- Pro přesnější programování se doporučuje vložit do vysílače dálkového ovládání novou baterii.
- Ochrana motorů garážových vrat man kódem. Pokud je to váš případ, y pro dosažení „Učit“ nebo „Chytré“ ale

5 může být vybaven rolovacím dderem nebo
jiným odolným, bezpečným zařízením nebo
motorem otvíráku.

- HomeLink®programování proc

Programovací procedury mohou také

webové stránky: www.homelink.com/lexus

kvůli URL.



Pro podporu kontaktujte zákaznickou podporu na níže uvedené adrese.


Linka pomoci: 1-800-355-3515

- Programování HomeL
Kroky 1 přes 3 musí přestat
blikat a naprogramovat

rozsvítí se kontrolka


1 Stiskněte a uvolněte
HomeLink® indikátor

m a zkontrolujte, že

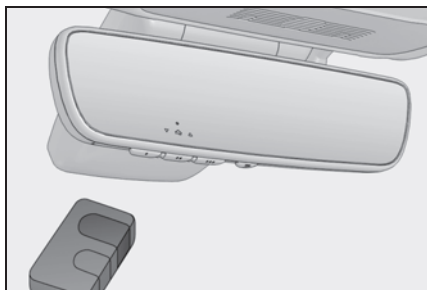

e řídící vysílač
zpětného zrcátka,
o 75 mm) od
ons.

nk® kontrolka v
mming.

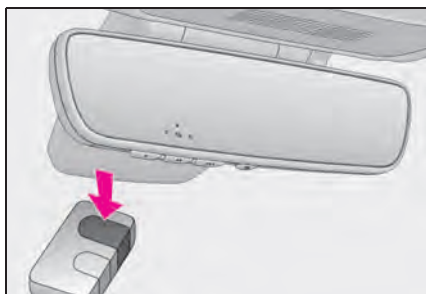

3 Naprogramujte zařízení.

- Programování jiného zařízení než vstupní brány (pro vlastníky z USA)

Stiskněte a podržte tlačítko ručního vysílače, dokud se nezobrazí HomeLink® kontrolka se změnil z pomalu blikající oranžové na rychle blikající zelenou (pohyblivý kód) nebo nepřerušovaně svítící zeleně (pevný kód), poté tlačítko uvolněte.

- Programování vstupní brány (pro majitele z USA)/Programování zařízení na kanadském trhu

Opakovaně stiskněte a uvolněte tlačítko vysílače dálkového ovládání ve dvousekundových intervalech, až po HomeLink® kontrolka se mění z pomalého blikání (oranžová) na rychle blikající (zelená) (pohyblivý kód) nebo nepřerušovaně svítící (zelená) (pevný kód).



4 Vyzkoušejte HomeLink® ovládání stisknutím nově naprogramovaného tlačítka a sledováním kontrolky:

- Kontrolka svítí: Programování zařízení s pevným kódem bylo dokončeno. The garážová vrata nebo jiné zařízení by mělo fungovat, když je HomeLink® tlačítko stisknete a uvolníte.
- Kontrolka rychle bliká: Motor otvírače garážových vrat nebo jiné zařízení je vybaveno plovoucím kódem. Pro dokončení programování pevně stiskněte a podržte HomeLink® tlačítko na 2 sekundy a poté jej uvolněte.

- Pokud je systém rolovacích kódů garážových vrat

5 Opakujte kroky ab HomeLink® tlačítka.

- Programování válcování 2 nebo více lidí může být n

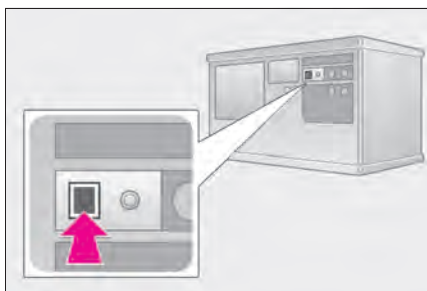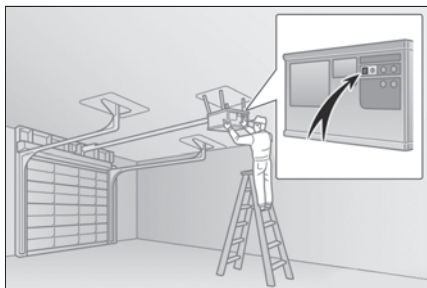

d až „Programování a

žádný ze zbývajících

mming.

n“ nebo „Smart“ tlačítko nebo motor otvírače

V zásadě lze nalézt tam, kde je připojen drát k e a barva výrobce. Viz Podrobnosti jsou dodávány s motorem.

použijte „Učit“ nebo

n 30 sekund poté

3 Stiskněte a držet a požadovaný

HomeLink® tlačítko (uvnitř vozidla) na 2 sekundy a uvolněte jej. Pro dokončení programování opakujte tuto sekvenci (stisk/přidržení/uvolnění) až 3x.

Pokud motor otevírání garážových vrat funguje

Když je HomeLink® je stisknuto tlačítko, otvírač garážových vrat motor rozpozná HomeLink® signál.

- Povolení obousměrné komunikace s garážovými vraty (k dispozici pouze pro kompatibilní zařízení)

Je-li povolena, 2cestná komunikace vám umožňuje kontrolovat stav otevírání a zavírání garážových vrat prostřednictvím indikátorů ve vašem vozidle.

Dvoucestná komunikace je k dispozici pouze v případě, že je použitý motor pohonu garážových vrat kompatibilním zařízením. (Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu zařízení, přejděte na www.homelink.com.)

- 1 Do 5 sekund po dokončení programování pohonu garážových vrat, pokud motor otevírání garážových vrat je naučený na HomeLink®, oba indikátory provozu garážových vrat budou rychle blikat (zeleně) a kontrolka na motoru pohonu garážových vrat dvakrát zabliká, což znamená, že je povolena obousměrná komunikace.

Pokud indikátory neblíkají, proveďte **2a3** během prvních 10 stisknutí HomeLinku® po dokončení programování.

- 2 Stiskněte naprogramovaný HomeLink® tlačítko pro ovládání garážových vrat.
- 3 Do 1 minuty po stisknutí HomeLink® Po zastavení provozu garážových vrat stiskněte tlačítko „Učit“ nebo „Smart“ na motoru pohonu garážových vrat. Do 5 sekund od navázání obousměrné komunikace s pohonem garážových vrat rychle zablikají oba indikátory provozu garážových vrat ve vozidle (zeleně) a kontrolka na motoru pohonu garážových vrat dvakrát zabliká, což znamená, že obousměrná komunikace je povoleno.

- Přeprogramování jednoho HomeLinku® tlačítko

Po provedení následujícího postupu lze přepsat tlačítka, která již mají zařízení registrovaná:

- 1 Jednou rukou stiskněte a podržte požadovaný HomeLink® tlačítko.
- 2 Když HomeLink® indikátor začne blikat (oranžově), nadále držte HomeLink® a proveďte „Programování HomeLink®“ **1** (HomeLink trvá 20 sekund® indikátor začne blikat).

Ovládání HomeLink®

Stiskněte příslušný HomeLink® tlačítko. HomeLink® by se měla rozsvítit kontrolka.

Seznam výstražných/indikačních světel

Okamžitě zastavte vozidlo na bezpečném místě a kontaktujte svého prodejce Lexus. Pokračování v řízení vozidla může být nebezpečné.

BRAKE

(USA)

Brzdový systém



výstražné světlo

(Kanada)

(červený)

Okamžitě zastavte vozidlo na bezpečném místě a kontaktujte svého prodejce Lexus.



Kontrolka nabíjecího systému



(USA)

Porucha kontrolka



Kontrolka nízkého tlaku motorového oleje



(Kanada)

Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u svého prodejce Lexus.



(žlut)

Výstražná kontrolka brzdového systému



(Blikání a pak pokračovat zapnuto)
Kontrolka tlaku v pneumatikách



Výstražná kontrolka SRS



(bliká)

Indikátor vypnutí intuitivního parkovacího asistenta (je-li ve výbavě)

ABS

(USA)

Výstražná kontrolka ABS



(bliká)

Indikátor RCTA OFF



(Kanada)



(bliká)

Indikátor PKSB OFF (pokud je vybaven)



Systém vyřazení brzd varovná kontrolka/kontrolka Drive-Start Control



(bliká popř svítí)

Výstražná kontrolka PCS



(červená popř žlut)

Výstražná kontrolka systému elektrického posilovače řízení



Indikátor skluzu



(bliká)

Indikátor ovládání brzdy

Další informace viz „NÁVOD K OBSLUZE“.

Co dělat, když...

Postupujte podle pokynů pro opravu.



Systém vyřazení brzd
varovná kontrolka/kontrolka
Drive-Start Control



Výstražná kontrolka nízké hladiny
paliva



Kontrolka připomenutí
bezpečnostního pásu řidiče a
spolujezdce



cestující vzadu
připomenutí bezpečnostního pásu
světlo



(Svítí
bez
blikání)

Upozornění na tlak v pneumatikách
světlo*1



(pomeraňový)

Indikátor LTA



Indikátor vypnutí intuitivního
parkovacího asistenta (je-li ve výbavě)



Indikátor RCTA OFF



Indikátor PKSB OFF
(pokud je vybaven)



Výstražná kontrolka PCS



(USA)

Parkovací brzda
indikátor



(Kanada)

Zastavte se a zkontrolujte.



Výstražná kontrolka vysoké teploty
chladicí kapaliny

Další informace viz „NÁVOD K OBSLUZE“.

Viz „NÁVOD K OBSLUZE“

	Ukazatel směru		Indikátor RCTA OFF
	Indikátor světlometů (USA)		Indikátor PKSB OFF (pokud je vybaven)
	Indikátor koncových světel (Kanada)		Indikátor skluzu (bliká)
	Indikátor dálkových světel		Indikátor VSC OFF
	Automatická dálková světla indikátor		Chytrý přístupový systém s indikátorem startu tlačítkem
	Výstražná kontrolka PCS		(USA) Parkovací brzda indikátor
	Indikátor tempomatu		(Kanada)
	Dynamický radarový ukazatel tempomatu		Indikátor pohotovostního režimu přidržení brzdy
	Indikátor „SET“ tempomatu		Indikátor ovládání brzdy
	Indikátor LTA		Kontrolka ekologické jízdy
	BSM ukazatele vnějších zpeřných zrcátek		Indikátor režimu sněhu
	Indikátor BSM OFF		Indikátor nízké venkovní teploty
	Indikátor vypnutí intuitivního parkovacího asistenta (je-li ve výbavě)		

Další informace viz „NÁVOD K OBSLUZE“.

Viz „NÁVOD K OBSLUZE“



Bezpečnostní indikátor



(USA)

“AIR BAG ON/
indikátor OFF”.



(Kanada)

- Indikátory jízdního režimu

-Kromě modelů F SPORT



Indikátor režimu ekologické jízdy



Indikátor vlastního režimu
(pokud je vybaven)



Indikátor sportovního režimu
(pokud je vybaven)



Indikátor režimu SPORT S
(je-li ve výbavě)



Indikátor režimu Sport S+ (je-
li ve výbavě)

-Modely F SPORT



Indikátor vlastního režimu
(pokud je vybaven)



Indikátor režimu ekologické jízdy



Indikátor sportovního režimu
(pokud je vybaven)



Indikátor režimu Sport S (je-
li ve výbavě)



Indikátor režimu Sport S+ (je-
li ve výbavě)

Další informace viz „NÁVOD K OBSLUZE“.

*₁: Rozsvítí se také z přirozených příčin, jako jsou přirozené úniky vzduchu a změny tlaku v pneumatikách způsobené teplotou. Upravte tlak v pneumatikách na specifikovanou úroveň. Světlo po několika minutách zhasne. V případě, že kontrolka nezhasne ani po úpravě tlaku v pneumatikách, nechte systém zkontrolovat u svého prodejce Lexus.

*₂:V závislosti na provozních podmínkách se mění barva a stav svícení/blikání světla.


Pokud je elektronický

perly

Zamykání a odemykání

- Dveře


Použijte mechanický klíč v o

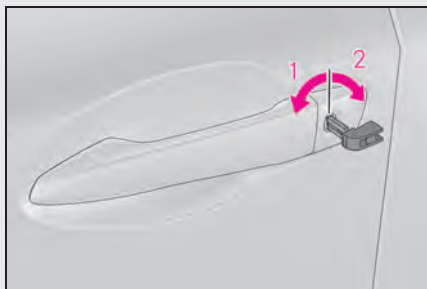

1 Zamyká všechny dveře


earward odemyká
po sekundách
odemkne klíč

- Kufr

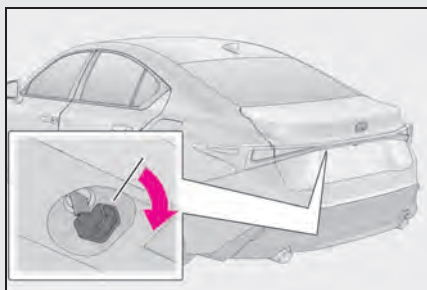

Pro otevření otočte mechanickým klíčem ve směru hodinových
ručiček.

Startování motoru

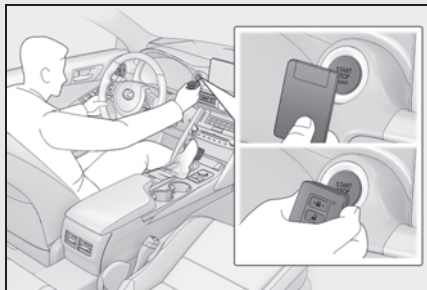

- 1 Ujistěte se, že je řadicí páka v P a sešlápněte brzdový pedál.
- 2 Dotkněte se strany elektronického klíče se znakem Lexus spínače motoru.

Když je detekován elektronický klíč, ozve se bzučák a spínač motoru se přepne do režimu ZAPALOVÁNÍ ZAPNUTO.

Když je inteligentní přístupový systém se startováním tlačítkem deaktivován v uživatelském nastavení, spínač motoru se přepne do režimu PŘÍSLUŠENSTVÍ.

- 3 Pevně sešlápněte brzdový pedál a zkontrolujte zobrazení.
- 4 Stiskněte spínač motoru.



je zobrazeno na multiinformacích

V případě, že motor stále nelze nastartovat, kontaktujte svého prodejce Lexus.

Pokud se baterie elektronického klíče vybije, na multiinformačním displeji se zobrazí varovná zpráva. Vyměňte baterii za novou. Pokyny pro výměnu baterie naleznete v „NÁVODU K OBSLUZE“.

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte svého prodejce Lexus.

Pokud motor nenastartuje

Ujistěte se, že byly dodrženy správné provozní postupy.

Brzdový pedál

Při pokusu o nastartování motoru se ujistěte, že je brzdový pedál pevně sešlápnut. (-str. 15)

Pokud motor stále nenastartuje, vyhledejte další informace v „NÁVODU K OBSLUZE“ nebo se obraťte na svého prodejce Lexus.

Memo

Váš prodejce Lexus

Váš prodejce Lexus vám poskytne kvalitní údržbu a jakoukoli další pomoc, kterou budete potřebovat.

Pokud se ve vaší blízkosti nenachází prodejce Lexus, zavolejte na následující číslo:

- VLASTNÍCI USA

- Na pevnině USA nebo v Kanadě: asistenční služba

Lexus 1-800-25-LEXUS nebo 1-800-255-3987 (

Zdarma)

- Na Havaji:

Silniční asistenční/zákaznické služby společnosti Servco

Automotive 1-800-25-LEXUS nebo 1-800-255-3987 (Zdarma)

- KANADSKÉ MAJITELÉ

- V Kanadě nebo na pevnině USA:

Silniční asistenční/zákaznický servis Lexus

1-800-26-LEXUS nebo 1-800-265-3987 (Zdarma)

Vstupte prosím do našeho webové stránky pro další informace.

- pevnina USA: www.lexus.com

- Havaj: www.servcolexus.com

- Kanada: www.lexus.ca

©2023 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nesmí být reprodukován nebo kopírován, vcelku ani po částech, bez písemného svolení společnosti Toyota Motor Corporation.



Owner's Manual Quick Guide:

Publication No. OM53G40U

Part No. 01999-53G40

Printed in Japan 01-2310-00 

IS500 / IS350 AWD / IS350 / IS300 AWD / IS300

Owner's Manual Quick Guide (北美U)