



2024 CANYON



gmc.com

V této rychlé referenční příručce naleznete přehled některých důležitých funkcí vašeho GMC Canyon. Někjaké vybavení popsané v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Podrobnosti o konkrétním vozidle získáte od svého prodejce.

Všechny informace obsažené v této příručce jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době tisku a podléhá změnám bez upozornění. Více informací naleznete ve vaší uživatelské příručce a na

gmc.com/owners. Pro snadší orientaci uschovejte tuto příručku v příruční schránce.

Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy.
Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce.



PŘÍSTROJOVÁ DESKA

Paměť
Sedadlo
Tlačítka

tempomat/
Přední kolize
Tlačítka výstrah

Směrovka/
Čelní sklo
Páčka stěračů

Digitální
Řidič
Informace
Centrum

Informační centrum řidiče/
Rozpoznávání zvuku/Hlasu/
Vyhřívání volant-
Tlačítka

Startování motoru/
Tlačítko Stop
(na nástroji
panel)



Power Mirror-/
Přepínače oken

Nástroj
Panelové osvětlení
Řízení

Integrovaný
Brzda přívěsu
Řízení

Zvuk Další/Předchozí
Ovládání oblíbené stanice
(na zadní straně volantu)

Volant
Nastavení
Páka

Hlasitost zvuku
Ovládací prvky
(na zadní straně
volant)

Symbols



Nízká spotřeba paliva

BŘÁKE

Sada parkovací brzdy



Sada tempomatu



Zabezpečení



Kontrola trakce/
Kontrola stability



Režimy pohonu čtyř kol



Připravenost na airbag



Dálkové světlomety



Zkontrolujte motor



Kontrola trakce vypnuta



Řízení stability vypnuto



Světla na připomenutí



Protiblokovací brzdový systém



Systém nabíjení



Nízký tlak v pneumatikách



Mlhová světla

Barevný LED displej
Výkon/hlasitost
Řízení

Barevná LED
Zobrazit s
Vestavěný Google

Klimatizace/
Vyhřívání a větrání
Tlačítka sedadla-



USB
Porty

Elektrické parkování
Brzdový spínač

Převod 4WD
Knoflík pouzdra/
Režim jízdy
Volič-

Bezdrátový telefon
Nabíjecí podložka-

Režim odtahu-/Zakázat automatické zastavení/
Výstražná světla/udržování jízdního pruhu
Asistenční/Auxiliary-/Express-Down
Elektrické okno-Tlačítka



Tlak motorového oleje



Chladič kapalina motoru
Teplota



Automatické zastavení



Pootevření dveře



Automatická nouzová situace
Brzdění vypnuto



Servis elektrické parkovací
brzdy



Bezpečnostní pás řidiče
Připomínka



Přední sedadlo spolujezdce
Připomenutí pásu



Hill Descent Control-

Zobrazen model Denali

Přečtěte si uživatelskou příručku,
abyste se dozvěděli o informacích
přenášených kontrolkami, měřidly a
kontrolkami na sdruženém přístroji.

Viz Úvod ve vašem
Návod k obsluze.

DÁLKOVÝ BEZKLÍČOVÝ VSTUPNÍ VYSÍLAČ (KLÍČENKA)



Zámek

Stisknutím zamknete všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.



Odemknout

Stisknutím odemknete dveře řidiče.

Stiskněte znovu pro odemknout všechny dveře a zadní výklopné dveře.

Vozidlo Lokátor/Panik

Poplach

Stiskněte a uvolněte najít svůj vozidlo.

Stisknutím a podržením aktivujete budík. Dalším stisknutím budík zrušíte.



Vzdálený start vozidla

Dvojím stisknutím nastartujete motor z vnějšku vozidla. Po vstupu do vozidla stiskněte **START/STOP MOTORU** tlačítko.

- ▶ Motor bude běžet 15 minut. Pro prodloužení dálkového startu stiskněte tlačítko znovu dvakrát.
- ▶ Pro zrušení dálkového startu stiskněte a podržte tlačítko, dokud nezasvítí parkovací světla.

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení dálkového ovládání, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání, start.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

BEZKLÍČOVÝ PŘÍSTUP

Bezklíčový přístupový systém umožňuje ovládání předních dveří bez vyjmutí vysílače dálkového přístupu bez klíče (klíčenky) z kapsy nebo tašky. Klíčenka musí být do 3 stop od odemykání/zamykání dveří.

BEZKLÍČOVÉ ODEMKOVÁNÍ

S klíčenkou v dosahu:

- ▶ Stisknutím tlačítka na dveřích řidiče odemknete dveře řidiče nebo všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.
- ▶ Stisknutím tlačítka na klice dveří spolujezdce odemknete všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.

BEZKLÍČOVÉ ZAMYKÁNÍ

Při vypnutém zapalování, klíčenka vyjmuté z vozidla a zavřených všech dveřích:

- ▶ Stisknutím tlačítka na klice předních dveří okamžitě zamknete všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.
- ▶ Pokud je v nabídce Nastavení zapnuto pasivní zamykání, všechny dveře se po krátké prodlevě automaticky zamknou.

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení zámku, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemykání a start.

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.



BEZKLÍČOVÉ (TLAČÍTKOVÉ) STARTOVÁNÍ

Aby bylo možné zapnout zapalování, musí být ve vozidle vysílač dálkového přístupu bez klíče (klíčenka).

STARTOVÁNÍ MOTORU/ZAPNUTÍ

- ▶ S převodovkou v poloze Park nebo Neutrál sešlápněte brzdový pedál a poté sešlápněte **START/STOP MOTORU** tlačítko pro nastartování motoru. Rozsvítí se zelený indikátor tlačítka.

Poznámka: Pokud je baterie klíčenky slabá, umístěte klíčenku do pravého držáku nápojů ve středové konzole, abyste umožnili nastartování motoru. Co nejdříve vyměňte baterii klíčenky.



ZASTAVENÍ MOTORU/VYPNUTÍ

- ▶ Přepněte do polohy Park a poté stiskněte tlačítko **START/STOP MOTORU** tlačítko pro vypnutí motoru.

REŽIM PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ Při vypnutém motoru a nesešlápnutém brzdovém pedálu stiskněte **START/STOP MOTORU** tlačítko pro přepnutí zapalování do režimu příslušenství. Žlutý indikátor tlačítka se rozsvítí.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ/STARTOVÁNÍ MOTORU

Úsporný systém Engine Stop/Start automaticky vypne motor, označovaný jako Auto Stop, když sešlápnete brzdový pedál a vozidlo se úplně zastaví, pokud jsou splněny určité provozní podmínky. Po zastavení se zobrazí v informačním centru řidiče. Po zastavení vozidla může motor zůstat v chodu nebo se znovu spustit, v závislosti na aktuálních provozních podmínkách. Po uvolnění brzdového pedálu nebo sešlápnutí pedálu plynu se motor znovu nastartuje.

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ VYPNUTO

- ▶ Stiskněte tlačítko  **Automatické zastavení** tlačítko ve středu přístrojové desky. Tlačítko indikátor zhasne.

Systém Engine Stop/Start se aktivuje při každém nastartování vozidla.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ELEKTRICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

- ▶ Chcete-li použít parkovací brzdu, zatáhněte za  **Parkovací brzda** zapněte střed konzolu.
- ▶ Chcete-li uvolnit parkovací brzdu, zapněte zapalování, sešlápněte brzdový pedál a poté stiskněte  spínač.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

NASTAVENÍ PAMĚTI ŘIDIČE

NASTAVTE POZICE V PAMĚTI

1. S vozidlem v Parku seřídte sedadlo řidiče a elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka-do požadovaných poloh.
2. Stiskněte a uvolněte **SOUBORA** poté stiskněte a podržte tlačítko 1 nebo 2 na dveřích řidiče, dokud nezazní dvě pípnutí.

Chcete-li uložit polohu sedadla pro větší volný prostor při vystupování z vozidla, opakujte tyto kroky pomocí tlačítka  **Výstup** tlačítko místo tlačítka 1 nebo 2.

VYVOLAT POZICE

- ▶ Stiskněte a podržte tlačítko 1, 2 nebo  **Výstup** dokud nedosáhnete nastavené polohy.
- ▶ Chcete-li povolit automatické vyvolání pozic z paměti při zapnutí/vypnutí zapalování (pro vyvolání výstupu je nutné otevřít dveře řidiče), přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Poloha sedadla > Paměť vstupu a výstupu sedadla .

Viz Sedadla a zádržné prvky ve vaší uživatelské příručce.

DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO ŘIDIČE

Informační centrum řidiče (DIC) zobrazuje různé zprávy vozidla a systémové informace. Ovládací prvky jsou na pravé straně volantu.

OVLÁDÁNÍ DIC

- ▶ Stiskněte tlačítko  **Zobrazit** tlačítko pro zobrazení a procházejte stránky clusteru.
- ▶ Stisknutím **přepínače** nebo procházejte nabídky.
- ▶ Stisknutím **přepínače** vyberte položku.



CLUSTER ZOBRAZENÍ A MĚŘIDLA

- ▶ Se zobrazenou stránkou Gauges stiskněte a podržte **Zobrazit** tlačítko na změnit měřidla. Stisknutím **přepínače** nebo procházejte možnostmi; stisknutím **přepínače** vyberte požadovanou možnost. Některá měřidla se zobrazí na základě aktuálního režimu jízdy.



INFORMACE O VOZU

- ▶ Stiskněte tlačítko  Ikona Informace o vozidle zapnutá obrazovka infotainmentu pro zobrazení všech dostupných informací o vozidle.
- ▶ Při prohlížení položky vyberte Přidat na displej řidiče pro zobrazení položky nebo Odebrat z displeje pro odebrání položky z displeje řidiče.
- ▶ Chcete-li vynulovat aktuální počítadlo kilometrů, vyberte možnost Resetovat pod možností Informace o cestě.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

ÚPRAVA VOZIDLA-

Některé funkce lze zapnout/vypnout nebo upravit pomocí nabídek Controls and Settings na obrazovce infotainmentu, včetně Buckle to Drive, Teen Driver, Exterior Lamps, IntelliBeam Auto Headlamps, Traction Control a dalších.

1. Vyberte Ovládací prvky nebo Nastavení na domovské stránce.
2. Vyberte požadovanou položku nabídky.
3. Vyberte požadovanou funkci a nastavení.
4. Stiskněte **<Zadní>** pro opuštění každé nabídky.

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ


- Vyberte  Automatické ovládání světlá ikona (A) v horní části obrazovky infotainmentu pro zapnutí/vypnutí automatických světlometů.



- Chcete-li ovládat ovládání vnějšího osvětlení, přejděte na obrazovce infotainmentu do části Ovládací prvky > Světla > Světlotmetry.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

OVLÁDÁNÍ KLIMATU

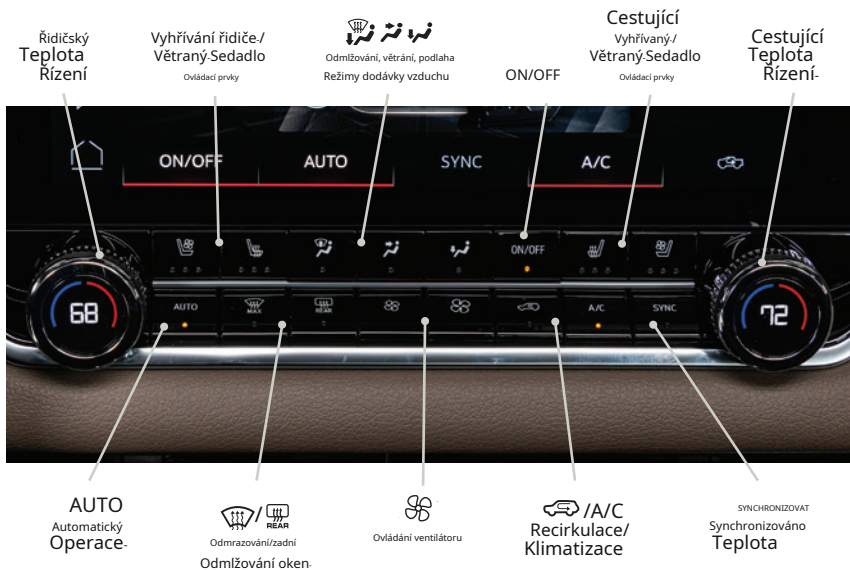

Dvojité automatické ovládání klimatizace – zobrazeno

Viz Ovládání klimatizace ve vaší uživatelské příručce.

INFOTAINMENT SYSTÉM

Přečtěte si uživatelskou příručku, kde najdete důležité informace o používání informačního a zábavního systému za jízdy.



Informační a zábavní systém využívá připojení Bluetooth nebo USB k propojení s kompatibilním zařízením, jako je chytrý telefon nebo přenosný audio přehrávač/iPod.® a nabízí hlasové ovládání handsfree. Další informace naleznete na adrese gmc.com/support.

SPRÁVA IKON DOMOVSKÉ STRÁNKY

1. Stiskněte ikonu Domů.
2. Chcete-li vstoupit do režimu úprav, dotkněte se a podržte ikonu domovské stránky pro přesun.
3. Pokračujte v držení ikony a přetáhněte ji do požadované polohy a poté ji uvolněte.

ULOŽENÍ OBLÍBĚNÝCH

- Rozhlasové stanice ze všech pásem (AM, FM nebo SiriusXM-) lze uložit v libovolném pořadí. 1. Naladte rozhlasovou stanici. Nabídka zdrojů je v horní části stránky Zvuk.
2. Vyberte požadovanou stránku oblíbených tlačítek.
 3. Stisknutím a podržením jednoho z oblíbených tlačítek uložíte stanici.

SIRIUSXM S 360L™

Personalizovaný obsah SiriusXM s 360L nabízí více než 200 kanálů, včetně hudby, sportu, komedie, rozhovorů a zpráv bez reklam, spolu s přístupem k pořadům, představením a rozhovorům na vyžádání. Některé funkce vyžadují předplatné SiriusXM a plán Connected Access. Vidětsiriusxm.comaonstar.compro podrobnosti.

Poznámka:Váš Canyon má možnost bezdrátové aktualizace softwaru. Pokud používáte zařízení třetí strany připojené ke konektoru Data Link, může to bránit vozidlu v přijímání aktualizací, když je k dispozici software.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

INFOTAINMENT SYSTÉM

VESTAVĚNÝ GOOGLE†-

Vestavěný Google poskytuje přístup k vašim oblíbeným aplikacím, včetně Google Assistant, Google Maps a Google Play.

Google Assistant–Promluvit si se společností Google a získáte pomoc bez použití rukou. Snadno získáte trasy, přehráváte média, ovládáte funkce vozidla a další.

- ▶ Chcete-li začít, řekněte „Hej Google“, klepněte na ikonu Asistenta Google na panelu aplikací na domovské stránce nebo stiskněte tlačítko  **Push to Talk** tlačítko na volantu.

Google Maps–Dosáhnete svého cíle rychleji díky dopravním informacím v reálném čase, automatickému přesměrování a hlasovému ovládání. Přihlaste se k zobrazení personalizovaných map s domovem a nedávnými polohami.

Google Play–Stáhněte si některé ze svých oblíbených aplikací do auta stejně jako do telefonu a poslouchejte hudbu, podcasty, audioknihy a další.

- ▶ Přihlaste se ke svému účtu Google a získáte své aplikace, zprávy, vlastní trasy a další položky ve svém vozidle.

Poznámka: Vestavěné služby Google podléhají omezením a dostupnost se může lišit podle vozidla, informačního systému a umístění. Vyberte požadovaný servisní plán. Některé akce a funkce Google mohou vyžadovat propojení účtu. Platí uživatelské podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů.

APPLE CARPLAY® A ANDROID AUTO™†-

Funkce Apple CarPlay nebo Android Auto je dostupná prostřednictvím kompatibilního telefonu pomocí ikony Apple CarPlay nebo Android Auto na domovské stránce.

1. Projekci zařízení lze nastavit dvěma způsoby:

- Bezdrátové připojení – Připojte svůj telefon spárováním se systémem Bluetooth ve vozidle. V nastavení telefonu zapněte bezdrátové Apple CarPlay nebo Android Auto.
- Kabelové připojení – Připojte telefon k datovému portu USB pomocí kabelu USB dodaného s telefonem. Poprodejní USB kabely nemusí fungovat.

2. Postupujte podle pokynů na informačním systému a telefonu.

3. Po připojení se rozsvítí ikona Apple CarPlay nebo Android Auto. Klepnutím na ikonu zobrazíte své aplikace.

- ▶ Chcete-li ukončit Apple CarPlay nebo Android Auto, stiskněte tlačítko  Ikona domů.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

†Android, Android Auto, Google, Google Play a Google Maps jsou ochranné známky společnosti Google LLC; Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.

4G LTE WI-FI HOTSPOT-

Díky vestavěnému Wi-Fi hotspotu 4G LTE ve vozidle lze k vysokorychlostnímu internetu připojit až 7 zařízení (chytré telefony, tablety a notebooky). Informace o plánech Onstar & Connected Services najdete na onstar.com.

- ▶ Chcete-li získat název a heslo pro hotspot, vyberte ikonu Wi-Fi Hotspot nebo přejděte na Nastavení > Připojení > Wi-Fi Hotspot v informačním systému.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

SYSTÉM BLUETOOTH®

Důležité informace o používání systému Bluetooth za jízdy si přečtěte v uživatelské příručce.

Před použitím zařízení s podporou Bluetooth ve vozidle musí být spárováno se systémem Bluetooth ve vozidle. Aby bylo možné spárovat zařízení, musí být vozidlo zastaveno. Ne všechna zařízení budou podporovat všechny funkce. Návštěva gmc.com/support pro více informací.

PÁROVAT TELEFON

1. Chcete-li použít rozpoznávání hlasu, stiskněte tlačítko  **Push to Talk** tlačítko; po pípnutí řekněte "Spárujte můj telefon." Chcete-li použít obrazovku infotainmentu, vyberte ikonu Telefon > Správa telefonů > Přidat telefon.
2. Spustíte proces párování v telefonu. V nastavení Bluetooth telefonu vyberte název zobrazený na obrazovce infotainmentu.
3. Postupujte podle pokynů pro párování.
4. Po dokončení párování se zobrazí obrazovka telefonu.

NEJPRVE PŘIPOJTE SPÁROVANÉ TELEFONY

K systému Bluetooth lze spárovat více telefonů. Systém se připojí k telefonu, který je nastaven jako First to Connect.

- ▶ Chcete-li nastavit první telefon pro připojení, vyberte Nastavení > Připojení > Telefon > Možnosti pro připojený telefon > První připojení.

Viz Informační systém ve vaší uživatelské příručce.

BEZDRÁTOVÉ DOBÍJENÍ TELEFONU.

Systém bezdrátového nabíjení chytrých telefonů je umístěn v přední části středové konzoly. Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu zařízení, navštivte gmc.com/support. Podrobnosti o požadovaném příslušenství k telefonu získáte u svého prodejce telefonu.

1. Vozidlo musí být zapnuté nebo musí být aktivní napájení zadrženého příslušenství.
2. Odstraňte všechny předměty z nabíjecí podložky.
3. Položte telefon obrazovkou nahoru na podložku.
4. Při nabíjení se na obrazovce infotainmentu zobrazí symbol nabíjení.

Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

SYSTÉMY ŘÍZENÍ TRAKCE A STABILITRAK

Systém kontroly trakce omezuje prokluz kol a StabiliTrak® Elektronický stabilizační systém pomáhá se směrovým řízením vozidla v obtížných jízdních podmínkách. Oba systémy se automaticky zapnou při každém nastartování vozidla. Pokud vozidlo uvízne a je nutné vozidlo rozhoupat, vypněte kontrolu trakce.

- ▶ Chcete-li zapnout nebo vypnout kontrolu trakce nebo elektronické řízení stability (ESC), přejděte na obrazovce infotainmentu do části Ovládací prvky > Jízda a parkování > Kontrola trakce.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

TEMPOMAT

NASTAVENÍ TEMPOMATU

1. Stiskněte tlačítko  Zapnuto/Vypnuto tlačítko. The  Symbol tempomatu se rozsvítí bíle na sdruženém přístroji.
2. Při jízdě požadovanou rychlostí nastavte rychlost stisknutím spínače do polohy SET. Symbol se na sdruženém přístroji rozsvítí zeleně.

NASTAVENÍ TEMPOMATU

+ RES Obnovit/zrychlit

Stisknutím nahoru obnovíte nastavenou rychlost. Když je aktivní, stiskněte jednou pro zvýšení rychlosti o 1 mph; stiskněte a podržte pro pokračování ve zvyšování rychlosti.

- SET Set/Coast

Když je aktivní, stiskněte jednou dolů pro snížení rychlosti o 1 mph; stiskněte a podržte pro pokračování ve snižování rychlosti.

Zrušit

Stiskněte tlačítko  nebo sešlápněte brzdový pedál pro zrušení tempomatu bez vymazání nastavené rychlosti z paměti.

Nastavená rychlost se vymaže při vypnutí tempomatu nebo zapalování vozidla.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT

Systém udržuje nastavenou rychlost a následnou mezeru – čas mezi vaším vozidlem a vozidlem detekovaným přímo před vámi – automatickým zrychlováním nebo brzděním, zatímco vy pokračujete v řízení.

- ▶ Stiskněte tlačítko  Po Gapovi přepínačem vyberte cílené následující nastavení mezery Daleko, Střední nebo Blízko. Toto je také nastavení Forward Collision Alert.
- ▶ Stiskněte a podržte  Zrušit tlačítko pro přepínání mezi běžnými  Tempomat a  Adaptivní tempomat.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.



HEAD-UP DISPLAY

Head-Up Display (HUD) promítá některé provozní informace na čelní sklo. Mohou se také zobrazovat dočasné informace a zprávy vozidla.

- ▶ Přejděte na Ovládací prvky > HUD na obrazovce infotainmentu, chcete-li zapnout/vypnout HUD a upravit jas a polohu displeje.




Viz část Přístroje a ovládací prvky ve vaší uživatelské příručce.

VOLÍČ JÍZDNÍHO REŽIMU-/POHON ČTYŘ KOL-

REŽIMY JÍZDY-

Režimy jízdy upravují celkový zážitek z jízdy. Každý režim automaticky upravuje různá nastavení vozidla na základě jízdních preferencí, počasí a stavu vozovky. Dostupné režimy se zobrazují na obrazovce infotainmentu.

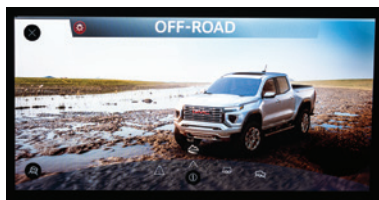

- ▶ Otočením ovládacího knoflíku na středové konzole vyberte režim. Režimy mohou zahrnovat:

⚠ **Normální**–Použití pro každodenní jízdu.

🛞 **Off-Road**–Použijte pro lepší kontrolu při jízdě v terénu při střední rychlosti.

🚙 **Terén**–Použijte pro lepší kontrolu v podmínkách nízké rychlosti v terénu v 4HI nebo 4LO. Tento režim umožňuje jízdu jedním pedálem, který automaticky aktivuje brzdy při snížení polohy pedálu plynu.

🚚 **Odtah/odtah**–Používá se při tažení nebo tažení těžkých nákladů v silničním provozu nebo ve vlněném terénu.

🏔 **Baja (pouze AT4X)**–Použijte pro lepší kontrolu při jízdě v terénu při vyšších rychlostech.



POHON ČTYŘ KOL-

- ▶ Stisknutím ikony na ovládacím knoflíku na středové konzole posunete rozdělovací převodovku.

Stav pohonu všech čtyř kol se zobrazuje v informačním centru řidiče. Postup řazení naleznete v uživatelské příručce.

AUTO Automatický pohon všech čtyř kol Vysoký–Použijte, když se trakční podmínky liší. 2

↑ **Vysoký pohon dvou kol**–Použití pro většinu ulic a dálnic.

4↑ **Vysoký pohon čtyř kol**–Použijte, když je potřeba větší přilnavost, nebo při jízdě v terénu. Není určeno na suchou vozovku.

4↓ **Nízký pohon čtyř kol**–Použijte při jízdě v terénu v hlubokém písku, blátě nebo sněhu nebo na strmých kopcích. Není určeno na suchou vozovku.

N Neutrální–Použijte při tažení vozidla.

ZOBRAZENÍ VÝKONU OFF-ROAD

- ▶ Vyberte 🛞 Ikona Off-Road na obrazovka infotainmentu pro zobrazení údajů o výkonu v terénu v reálném čase.

Baja–Zobrazuje G-force s maximálními hodnotami, úhlem řízení a stavem 4WD.

Terén–Zobrazuje sklon a náklon s maximálními hodnotami a tlakem v pneumatikách.

Přistání–Zobrazuje výškoměr a kompas.

- ▶ Chcete-li resetovat maximální dosažené hodnoty, zobrazte hodnotu a poté vyberte

*** Resetovat ikona.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

Některá vyobrazená vybavení nemusí být součástí vašeho vozidla.

ASISTENTNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

Bezpečnostní nebo asistenční funkce řidiče nenahrazují odpovědnost řidiče řídit vozidlo bezpečným způsobem. Řidič by měl být neustále pozorný k provozu, okolí a stavu vozovky. Přečtěte si uživatelskou příručku pro důležitá omezení funkcí a informace.

- Chcete-li zapnout/vypnout některé z následujících systémů nebo změnit některá nastavení, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolize.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA SEDADLO--Pulsy sedáku sedadla řidiče – vlevo, vpravo nebo na obou stranách – vás upozorní na směr potenciálních nebezpečí. Místo toho lze zvolit zvuková upozornění.

VAROVÁNÍ PŘED NÁRAZEM--The  Indikátor vozidla vpředu je na přístroji zelený mentální shluk, když je detekováno vozidlo, které sledujete, a je oranžový, když sledujete vozidlo před vámi příliš blízko. Když se příliš rychle přibližujete k detekovanému vozidlu přímo před vámi, na čelním skle a bezpečnostním sedadle bliká červená výstraha.-zazní pulzy nebo rychlé pípnutí (pokud je vybráno).

- Stiskněte tlačítko  **Výstraha před kolizí** zapněte na volantu a nastavte upozornění načasování na Dálku, Střední nebo Blízko.

NÁSLEDUJÍCÍ UKAZATEL VZDÁLENOSTI--Následující vzdálenost od vozidla vpředu je indikována v sekundách v nabídce Info v informačním centru řidiče. Pokud vpředu není detekováno žádné vozidlo, zobrazí se pomlčky.

Poznámka: Funkce může vyžadovat bezdrátovou aktualizaci softwaru. Podrobnosti získáte u svého prodejce.

AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ--Systém spolupracuje s Forward Collision Alert, aby vám pomohl vyhnout se nebo snížit závažnost čelních kolizí s detekovaným vozidlem, které sledujete. Technologie kamery se používá k automatickému prudkému nouzovému brzdění nebo k posílení prudkého brzdění řidiče.

PŘEDNÍ BRZDĚNÍ PRO CHODCE S DETEKČÍ CYKLISTY--Během jízdy ve dne, systém dokáže detekovat chodce a cyklisty přímo před sebou a zobrazí oranžovou barvu  kontrolka na sdruženém přístroji. Když se k detekovanému chodci nebo jízdnímu kolu přiblížíte příliš rychle, na čelním skle a bezpečnostním sedadle bliká červená výstraha.-zazní pulzy nebo rychlé pípnutí (pokud je vybráno). Systém může automaticky zajistit prudké nouzové brzdění nebo posílit prudké brzdění řidiče. Výkon v noci a za snížené viditelnosti je omezený.

POMOC PRO DRŽENÍ JÍZDNÍHO PRUHU S VAROVÁNÍM VYJÍŽDĚNÍ Z JÍZDU--Systém vám může pomoci vyhnout se kolizím v důsledku neúmyslného opuštění jízdního pruhu. The  Indikace asistenta udržování v jízdním pruhu tor svítí zeleně, pokud je systém k dispozici pro pomoc. Pokud se vozidlo přiblíží k detekovanému značení jízdního pruhu, systém může pomoci jemným otočením volantu, aby zabránil opuštění jízdního pruhu, a zobrazí oranžovou . Pokud není detekováno aktivní řízení řidiče, může blikat oranžová a bezpečnostní výstražné sedadlo-může pulsovat nebo se ozývat pípnutí (je-li zvoleno) na straně směru odjezdu při přejíždění značení jízdního pruhu. Systém neřídí vozidlo nepřetržitě; řidič musí řídit a mít nad vozidlem úplnou kontrolu. Upozornění se nevyskytují při použití blinkru ve směru opuštění jízdního pruhu nebo je zjištěno úmyslné opuštění jízdního pruhu.

- Chcete-li zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko  **Asistent udržování v jízdním pruhu** tlačítko na přístrojové desce.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.



ASISTENTNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

ASISTENT ŘÍZENÍ PRO SLEPÉ ZÓNY—Systém spolupracuje s asistentem udržování jízdního pruhu, který vám pomůže vyhnout se potenciální kolizi s detekovaným vozidlem v sousedním jízdním pruhu. Za jízdy systém zobrazí varovný symbol na levém nebo pravém zrcátku, když je detekováno rychle se blížící jedoucí vozidlo nebo je-li v této boční slepé zóně. Výstražný symbol bliká, pokud se aktivuje směrové světlo, když bylo detekováno vozidlo na stejné straně.

Pokud je v sousedním pruhu, do kterého vjíždíte, detekováno vozidlo, systém naléhavě otočí volantem, aby vás upozornil, abyste provedli akci, a ozve se zvukový signál. Zelená / \ Indikátor Lane Keep Assist se rozsvítí oranžově a na levém nebo pravém zrcátku bude blikat výstražný symbol. Ke korekci řízení dojde i při použití blinkru ve směru opuštění jízdního pruhu.

► Chcete-li zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko  Asistent udržování v jízdním pruhu tlačítko na přístrojové desce.

ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT—Během parkovacích manévřů při nízké rychlosti systém poskytuje informace „vzdálenost k nejbližšímu objektu“ na sdruženém přístroji a bezpečnostním sedadle-pulzy nebo zazní pípnutí (pokud je vybráno). Když je objekt velmi blízko, bezpečnostní výstražné sedadlo-zazní pulzy nebo 5 pípnutí (pokud je vybráno).

ZADNÍ PŘÍČNÉ BRZDĚNÍ—Když je zařazen zpátečka, systém varuje před zjištěným příčným provozem blížícím se v obou směrech a poskytuje výstrahy a prudké nouzové brzdění, aby pomohl snížit závažnost kolizí nebo pomohl zabránit srážkám při velmi nízkých rychlostech.

ZADNÍ VÝSTRAHA PRO CHODCE—Během denní jízdy s vozidlem ve zpátečce dokáže systém detekovat chodce přímo za vozidlem a na obrazovce infotainmentu zobrazí oranžový indikátor. Když je v blízkosti vozidla detekován chodec, indikátor bliká červeně a ozve se rychlé pípnutí. Výkon v noci a za snížené viditelnosti je omezený.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

ZPĚTNÁ KAMERA/PROSTŘEDOVÉ VIDĚNÍ

ZPĚTNÁ KAMERA—Když vozidlo je ve zpátečce, na obrazovce infotainmentu se zobrazuje pohled na oblast přímo za vozidlem.

► Chcete-li vodička zapnout nebo vypnout, dotkněte se tlačítka Naváděcí linie na obrazovce.

VIDĚNÍ OKOLÍ—Systém využívá více kamer pro zobrazení obrazu oblasti kolem vozidla ve vysokém rozlišení spolu s pohledy přední a zadní kamery na obrazovce infotainmentu. Tlačítka zobrazení fotoaparátu jsou ve spodní části obrazovky.

- Chcete-li změnit vodička, dotkněte se tlačítka Naváděcí linie/Navádění závěsu.
- Dotkněte se pohledu shora dolů, bočního pohledu nebo spodního pohledu-tlačítko pro zobrazení předního nebo zadního, bočního nebo spodního pohledu na vozidlo.



Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

PROGRADE PŘÍVĚSNÝ SYSTÉM

APLIKACE PRO PŘÍVĚS VE VOZU

Aplikace pro přívěs ve vozidle na obrazovce infotainmentu umožňuje přizpůsobené profily přívěsu s řadou užitečných funkcí pomoci při tažení, včetně kontrolního seznamu připojení a nastavení, testování světel přívěsu, detekce krádeže přívěsu a další.



INTEGROVANÉ OVLÁDÁNÍ BRZD PŘÍVĚSU (ITBC)

Systém ITBC lze použít k přizpůsobení výkonu nebo zesílení přívěsu brzdám přívěsu. Ovládací panel je na levé straně přístrojové desky. Informace ITBC se zobrazují v informačním centru řidiče.

- ▶ Stisknete ovládací prvek k sobě a ručně aktivujete brzdy přívěsu.
- ▶ Upravte zesílení přívěsu stisknutím tlačítek +/-.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

KONTROLA SJEZDU Z KOPCE

Hill Descent Control nastavuje a udržuje rychlost vozidla od 1 do 19 mph při sjíždění strmého svahu vpřed nebo vzad.


1. Chcete-li systém zapnout nebo vypnout, přejděte na obrazovce infotainmentu do části Ovládací prvky > Jízda a parkování > Ovládání sjíždění z kopce. Po aktivaci se na sdruženém přístroji rozsvítí symbol. Aby byl systém aktivován, musí být rychlost vozidla nižší než 37 mph. Aktuální rychlost, pokud je nižší než 19 mph, bude nastavenou rychlostí.
2. Upravte rychlost sešlápnutím plynového nebo brzdového pedálu nebo použijte tempomat +/- tlačítka na volantu. Upravená rychlost se stane novou nastavenou rychlostí. Symbol bliká, když systém aktivně používá brzdy.

Viz Řízení a provoz ve vaší uživatelské příručce.

INTEGROVANÝ SKLADOVACÍ SYSTÉM

Zadní výklopné dveře jsou vybaveny integrovaným úložným systémem.

- ▶ Při otevřených dveřích zavazadlového prostoru zatlačte na víko úložného prostoru a otočte rukojeti (A) do polohy  demknout. Pomocí zvedacích jazyčků na obou koncích (B) zvednete víko.
- ▶ Chcete-li zavřít, ujistěte se, že rukojeti (A) jsou v odemčené poloze. Zavřete víko a poté zatlačte na víko úložiště a otočte rukojeti do polohy Lock. 

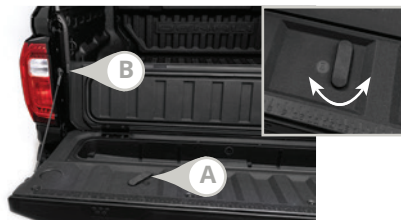

Viz Klíče, dveře a okna ve vaší uživatelské příručce.

SILNIČNÍ ASISTENCE

1-888-881-3302

Uživatelé TTY: 1-888-889-2438

Jako vlastník nového GMC jste automaticky zaregistrováni do programu GMC Roadside Assistance po dobu až 5 let/60 000 mil, podle toho, co nastane dříve, bez jakýchkoli nákladů. Na bezplatné lince GMC Roadside Assistance pracuje tým vyškolených poradců, kteří jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce, aby kontaktovali poskytovatele služeb pro lehké služby (dodávka paliva, startování, defekt pneumatiky a uzamčení) nebo zajistíte odtažení vozidla k nejbližšímu prodejci GMC za účelem opravy.

ONSTAR® SILNIČNÍ ASISTENCE

Pokud máte aktuální plán zabezpečení a zabezpečení OnStar, stiskněte modré **OnStar** tlačítko nebo červené **Stav nouze** (pouze v případě nouze), abyste získali potřebnou pomoc. Poradce OnStar použije technologii GPS k určení polohy vašeho vozidla a kontaktuje nejbližšího poskytovatele služeb.

Chcete-li se dozvědět více o službách OnStar, stiskněte modré tlačítko OnStar, navštivte onstar.com, zavolejte na číslo 1-888-4-ONSTAR (1-888-466-7827) nebo si přečtěte uživatelskou příručku.

MOBILNÍ APLIKACE MYGMC

Stáhněte si aplikaci myGMC do svého kompatibilního smartphonu (nebo zařízení), a pokud je vaše vozidlo správně vybaveno, můžete pomocí svého zařízení nastartovat nebo vypnout motor, zamknout nebo odemknout dveře, zobrazit diagnostické informace o klíčích, zjistit své parkovací místo a více.

Aplikace je dostupná na vybraných zařízeních Apple a Android. Dostupnost služby, funkce a funkce se liší podle vozidla, zařízení a datového tarifu. Je vyžadováno datové připojení zařízení. Návštěva onstar.com pro více podrobností. Stáhněte si mobilní aplikaci z App Store nebo Google Play Store.

MŮJ ÚČET GMC

Zjistěte více o svém vozidle a zkontrolujte své plány, služby a odměny pomocí účtu GMC. Podívejte se na online uživatelskou příručku a videa s návody, sledujte svou servisní historii a stav záruky, spravujte své plány vozidel OnStar a Connected Services, prohlédněte si aktuální zprávu diagnostiky vozidla (vyžaduje aktivní servisní účet) a další. Naskenujte QR kód nebo přejděte na gmc.com/owners vytvořit účet ještě dnes.



Některá zařízení popsaná v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Podrobnosti o konkrétním vozidle získáte u svého prodejce. Všechny informace obsažené v této příručce jsou založeny na nejnovějších informacích dostupných v době tisku a mohou se bez upozornění změnit. Na vaše vozidlo se vztahují určitá omezení, bezpečnostní opatření a bezpečnostní postupy. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce. Copyright 2023 General Motors LLC. Všechna práva vyhrazena



85133123

Doporučujeme vždy používat
originální díly ACDelco nebo GM.



85133123 A