



chevrolet.com

Projděte si tuto stručnou referenční příručku, kde naleznete přehled některých důležitých funkcí vašeho vozu Chevrolet Tahoe nebo Suburban. Některá vybavení popsaná v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Podrobnosti o konkrétním vozidle vám sdělí váš prodejce. Veškeré informace obsažené v této příručce vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době tisku a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Více informací naleznete v příručce pro majitele.

Manuální a nachevrolet.com/vlastnici Pro snadné použití mějte tuto příručku v přihrádce v palubní desce.

Pro vaše vozidlo platí určitá omezení, bezpečnostní opatření a postupy.
Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce.



PŘÍSTROJOVÁ DESKA

Elektronický
Parkoviště
Brzda
Přepínač

Kontrola trakce - StabiliTrak vypnuto / Parkovací
asistent / Automatické startování a vypínání motoru
Deaktivace/Asistent udržování v jízdním pruhu /
Systém pro sjíždění kopce
-Tlačítka 360° kamery

Tempomat/
Adaptivní tempomat
Ovládání/Vpřed
Varování před kolizí
Tlačítka

Otočte
Signál/
Čelní sklo
Stěrače/
Podložka
Páka

Digitální
Řidič
Zobrazit

Informace o řídiči
Centrum/Audio/
Telefon/Hlas
Uznání/
Vyhřívání řízení
Kolo-Tlačítka



Elektricky ovládané zrcátka/
Moc
Okno/
Tlačítka

Pohon všech kol/
Řídit
Režim/Vzduch
Suspense
Ovládací prvky.

Vnější/
Nástroj
Panelová lampa
Ovládací prvky

Obilbené zvukové soubory
Stanice
Ovládací prvky
(za
volant)

Integrovaný
Přívěs
Brzda
Řízení-

Řízení
Kolo
Nastavení
Řízení

Hlasitost zvuku
Řízení
(za
řízení
kolo)

SYMBOLY



Nízká hladina paliva

BRAKE Brzdový systém



Sada tempomatu



Zabezpečení



IntelliBeam



Tlak motorového oleje



Připravenost airbagů

PARK

Servis elektronické parkovací brzdy



Elektronická parkovací brzda Kontrola



motoru



Kontrola trakce vypnuta



Připomenutí rozsvícení světel



Protiblokovávací brzdový systém



Nabíjecí systém



Připomenutí nezapnutého



bezpečnostního pásu řidiče, nízký



tlak v pneumatikách



Zásuvka zapnuta

Elektronický
Přesné řízení
Přenos

Ovládací prvky

Objem
Řízení

Infotainment
Systém

Dotyková obrazovka

Varování před nebezpečím
Tlačítko blikáček




Motor
Start/
Zastávka
Tlačítko

Řidičův
Regulace teploty
Řízení

Klima

Bezdrátový telefon
Nabíjecí podložka/
USB porty

Cestujícího
Regulace teploty

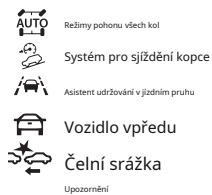

Zobrazený model High Country

Přečtěte si uživatelskou příručku, kde se dozvíte o informacích, které předávají kontrolky, ukazatele a indikátory na přístrojové desce.

**Viz Úvod ve vašem
Uživatelská příručka.**

DÁLKOVÝ BEZKLÍČOVÝ VSTUP VYSÍLAČ (KLÍČOVÝ PŘÍVĚŠEK)



Zámek

Stisknutím zamknete všechny dveře a zadní výklopné dveře.



Odemknout

Stisknutím odemknete dveře řidiče. Stiskněte znovu pro odemknutí všech dveří a zadních výklopných dveří.



Elektricky ovládané zadní výklopné dveře

Dvojitým stisknutím otevřete nebo zavřete zadní výklopné dveře. Jedním stisknutím zastavíte zadní výklopné dveře.



Vyhledávač vozidel/panický alarm

Stiskněte a uvolněte pro vyhledání vozidla. Stiskněte a podržte pro aktivaci alarmu. Dalším stisknutím alarm zrušíte.



Dálkové startování vozidla

Dvojitým stisknutím nastartujete vozidlo zvenku. Po nastoupení do vozidla stiskněte **START/VYPNUTÍ MOTORU** tlačítko.

- Během dálkového startování poběží motor 15 minut. Stiskněte tlačítko znovu dvakrát po dobu dalších 15 minut.
- Chcete-li zrušit dálkové startování, stiskněte a podržte tlačítko, dokud nezhasnou parkovací světla.

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení dálkového ovládní, přejděte na obrazovce informačního a zábavního systému do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemkání a startování.

Vzdálená okna-

Stiskněte a podržte tlačítko, dokud se okna zcela neotevřou. Chcete-li jej

aktivovat, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemkání, startování > Dálkové ovládání oken.

Dálkové ovládání zrcátek

Chcete-li zapnout automatické elektricky sklopné zrcátko, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Komfort a pohodlí > Dálkové sklápění zrcátek.



Zadní zvedací sklo

Dvojitým stisknutím otevřete zadní výklopné okno.

Viz část Klíče, dveře a okna v uživatelské příručce.

BEZKLÍČOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Systém bezklíčového přístupu umožňuje zamykání/odemkání dveří a zadních výklopných dveří bez nutnosti vydávat vysílač (klíč) dálkového bezklíčového vstupu z kapsy nebo tašky. Klíč musí být do 90 cm od zadních výklopných dveří nebo odemkáných/zamykaných dveří.

BEZKLÍČOVÉ ODEMYKÁNÍ

S klíčenkou v dosahu:

- ▶ Stiskněte tlačítko na klíče dveří řidiče pro odemknutí dveří řidiče; dalším stisknutím odemknete všechny dveře a zadní výklopné dveře.
- ▶ Stisknutím tlačítka na klíče dveří spolujezdců odemknete všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.

BEZKLÍČOVÉ ZAMYKÁNÍ

Při vypnutém zapalování, vyjmutém klíči z vozidla a zavřených všech dveřích:

- ▶ Stisknutím tlačítka na libovolné klíče dveří okamžitě zamknete všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.
- ▶ Pokud je v nabídce Nastavení zapnuto pasivní zamykání, všechny dveře a zadní výklopné dveře se po krátké prodlevě automaticky zamknou.

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení zámku, přejděte na obrazovce informačního a zábavního systému do Nastavení > Vozidlo > Dálkové zamykání, odemkání a startování.

Viz část Klíče, dveře a okna v uživatelské příručce.



BEZKLÍČOVÉ STARTOVÁNÍ (STUPOVÁNÍ TLAČÍTKEM)

Pro zapnutí zapalování musí být ve vozidle vysílač (klíč) pro dálkové bezklíčové odemýkání.

STARTOVÁNÍ MOTORU

- ▶ S vozidlem v parkovací nebo neutrální poloze sešlápněte brzdový pedál a poté stiskněte a podržte **START/VYPNUTÍ MOTORU** tlačítko pro nastartování motoru. Rozsvítí se zelená kontrolka tlačítka.



Poznámka: Pokud je baterie v klíči od auta slabá, vložte je do levého držáku nápojů ve středové konzole, aby se mohly nastartovat motor. Co nejdříve baterii v klíči od auta vyměňte.

VYPNUTÍ/ZASTAVENÍ MOTORU

- ▶ Zařaďte parkovací tlačítko a poté stiskněte **START/VYPNUTÍ MOTORU** tlačítko pro vypnutí motoru.

REŽIM PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ S vypnutým motorem a nesešlápnutým brzdovým pedálem stiskněte **START/VYPNUTÍ MOTORU** tlačítko pro přepnutí zapalování do režimu příslušenství. Rozsvítí se oranžová kontrolka tlačítka. Stiskněte a podržte **START/VYPNUTÍ MOTORU** tlačítko na několik sekund, abyste přepnuli zapalování do servisního režimu a mohli ovládat další systémy.

Viz část Řízení a provoz v návodu k obsluze.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/STARTOVÁNÍ MOTORU

Systém automatického startování a zastavení (Auto Stop) pro úsporu paliva automaticky vypne motor, označovaný jako Auto Stop, když je sešlápnut brzdový pedál a vozidlo zcela zastaví, pokud jsou splněny určité provozní podmínky. Po uvolnění brzdového pedálu nebo sešlápnutí plynového pedálu se motor znovu nastartuje.

Motor může zůstat běžet nebo se po zastavení vozidla znovu nastartovat v závislosti na aktuálních provozních podmínkách.

- ▶ Stiskněte tlačítko  **Automatické zastavení** tlačítko na levé straně přístrojové desky pro zapnutí systému vypnout nebo znovu zapnout. Kontrolka tlačítka zhasne, když je systém deaktivován.

Systém automatického startu/stopu se aktivuje při každém nastartování vozidla.

Viz část Řízení a provoz v návodu k obsluze.

PŘEPNUTÍ K ŘÍZENÍ

Funkce Buckle to Drive zabraňuje vyřazení vozidla z parkovací polohy, pokud běží motor, je sešlápnut brzdový pedál a bezpečnostní pás řidiče není zapnutý. Pro vyřazení z parkovací polohy si zapněte bezpečnostní pás. Pokud bezpečnostní pás zůstane rozepnutý, lze vozidlo po několika sekundách vyřadit z parkovací polohy. Řazení z parkovací polohy je zablokováno po každém cyklu zapalování.

- ▶ Chcete-li funkci vypnout nebo znovu zapnout, přejděte na obrazovce informačního a zábavního systému do Nastavení > Vozidlo > Buckle to Drive. Pro uložení změny nastavení může být nutné vozidlo restartovat.

Viz část Sedadla a zádržné systémy v uživatelské příručce.

DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM ŘIDIČE

Rekonfigurovatelné informační centrum řidiče (DIC) zobrazuje řadu zpráv o vozidle a systémových informacích.

OVLÁDÁNÍ DIC

Pomocí ovládacích prvků na pravé straně volantu si můžete zobrazit a vybrat informace o vozidle, audiosystému a telefonu.

- ▶ Stisknutím tlačítka **Zobrazení** zobrazíte a procházíte rozvržení displeje clusteru.
- ▶ Stisknete tlačítko **nebo** přepnout na rolování prostřednictvím aktivní nabídky.
- ▶ Stisknutím **přepínače** otevřete nabídku nebo vyberete či resetujete položku.



INFORMACE O VOZIDLE

1. Stisknete ikonu **Spaň** vozidla na obrazovce informačního a zábavního systému pro zobrazení všech dostupných informací o vozidle.
2. Vyberte tlačítko **Údržba**, **Měřidla** nebo **Cesta**, nebo vyberte položku na grafice vozidla.
3. Vyberte položku pro zobrazení dalších informací nebo pro resetování položky.
4. Při prohlédnutí položky vyberte možnost **Přidat** na displej řidiče pro zobrazení položky nebo možnost **Odebrat** ze zobrazení pro odstranění položky na displeji řidiče.



Viz Přístroje a ovládací prvky v návodu k obsluze.

ÚPRAVY VOZIDEL

Některé funkce lze zapnout/vypnout nebo přizpůsobit pomocí nabídek **Nastavení** na obrazovce infotainmentu, včetně dálkového startování, elektricky ovládaných zadních výklopných dveří a automaticky vyhříváných/ventilovaných sedadel. Sklápění zrcátek, stěrače a další.

1. Na domovské stránce vyberte **Nastavení**.
2. Vyberte požadované menu.
3. Vyberte požadovanou funkci a nastavení.
4. Stisknutím tlačítka **< Zpět** ukončíte jednotlivé nabídky.



Viz Informační a zábavní systém v návodu k obsluze.

ELEKTRONICKY PŘESNÉ ŘAZENÍ PŘEVODOVKY

Automatická převodovka je elektronicky ovládána řadicí pákou na pravé straně sloupku řízení. Zvolená poloha je na páce červenej podsvícena a zobrazuje se na displeji sdruženého přístroje.

Park—Stiskněte tlačítko P na konci páky pro zařazení parkovacího režimu.

Zvrátit—Sešlápněte brzdový pedál a poté přitáhněte páku k sobě a nahoru pro zařazení zpátečky.

Neutrální—Sešlápněte brzdový pedál a poté přitáhněte páku k sobě a krátce ji podržte pro zařazení neutrálu.

Poznámka: Vozidlo nezůstane delší dobu v neutrálu. Automaticky se zařadí do parkovacího režimu. Viz režim mytí auta v návodu k obsluze.

Řídit—Sešlápněte brzdový pedál a poté přitáhněte páku k sobě a dolů pro zařazení jízdniho stupně do polohy Jízda.

Manuální režim—S převodovkou v poloze Jízda stiskněte tlačítko L (Nízky rychlostní stupeň) na volantu pro manuální řazení. Stisknutím levého horního tlačítka (-) (na zadní straně volantu) zařadíte nižší rychlostní stupeň a pravého horního tlačítka (+) (na zadní straně volantu) zařadíte vyšší rychlostní stupeň. Dalším stisknutím tlačítka L se vrátíte do polohy Jízda.



Viz část Řízení a provoz v návodu k obsluze.

SEDADLA

NASTAVENÍ SEDADLA ŘIDIČE


A. Nastavení polohy sedadla/polštáře

B. Zvednutí/sklonění opěradla


C. Nastavení bederní páteře

NASTAVENÍ PAMĚŤOVÝCH POLOH SEDADLA ŘIDIČE

1. S zapnutým motorem a v parkovací poloze nastavte sedadlo řidiče a elektricky ovládaná vnější zrcátka do požadované polohy.
 2. Stiskněte a uvolněte **SOUBOR** tlačítko na dveřích řidiče. Ozve se pípnutí.
 3. Okamžitě stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo **2** dokud nezazní dvě pípnutí.
- Chcete-li uložit polohu sedadla pro opuštění vozidla, opakujte tyto kroky pomocí **Výstup** tlačítko místo tlačítka **1** nebo **2**.

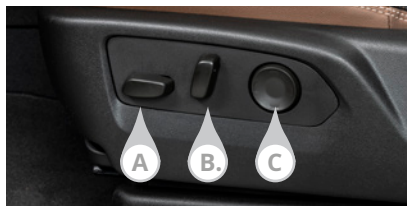

VYVOLÁNÍ PAMĚŤOVÝCH POLOH SEDADLA ŘIDIČE

- ▶ Stiskněte a podržte tlačítko 1, 2 nebo  Výstupaž je dosaženo nastavené polohy.
- ▶ Chcete-li povolit automatické vyvolání poloh sedadel při zapnutí/vypnutí vozidla (pro vyvolání po vystoupení musí být otevřeny dveře řidiče), přejděte do Nastavení > Vozidlo > Poloha sedadla.




NASTAVENÍ SEDADEL VE 2. ŘADĚ

- ▶ Chcete-li posunout sedadlo ve druhé řadě, zvedněte přední páku (A) na boku sedáku.
- ▶ Chcete-li sklopit opěradlo druhé řady sedadel, zvedněte zadní páku (B) na boku sedáku a zatlačte na opěradlo.
- ▶ Chcete-li sklopit sedadlo ve 2. řadě, zvedněte zadní páku (B) na boku sedáku nebo ze sedadla ve 3. řadě zatáhněte za popruh (C) na spodní straně opěradla. Opěradlo se sklopí dopředu. Zvedněte páku nebo znovu zatáhněte za popruh, abyste sedadlo sklopili dopředu.
- ▶ Chcete-li sedadlo vrátit do vzpřímené polohy, zvedněte opěradlo, dokud nezapadne na místo. Posuňte sedadlo dozadu zvednutím přední páky (A) na boku sedáku.

Poznámka: Neposouvajte sedadla druhej rady, pokud jsou sklopená.



ELEKTRICKY SKLÁDACÍ SEDADLA VE DRUHÉ ŘADĚ

1. Odepněte bezpečnostní pásy, odstraňte vše, co je pod sedadly nebo před nimi, a posuňte přední sedadla dopředu, abyste uvolnili místo pro sklopená sedadla.
2. Stiskněte tlačítko  **Uvolnění sedadla** tlačítko (D) na panel za každými zadními dveřmi nebo **Sedadlo ve druhé řadě** tlačítko (E) v zadním zavazadlovém prostoru pro sklopení opěradla.



3. Stiskněte jedno z tlačítek znovu pro sklopení sedadla dopředu.
 - ▶ Chcete-li sedadlo vrátit do vzpřímené polohy, zatáhněte sedadlo dolů, dokud se nezajistí v podlaže, a poté zvedněte opěradlo, dokud se nezajistí na místě.



ELEKTRICKY SKLÁDACÍ/ROZKLÁDACÍ SEDADLA VE 3. ŘADĚ

1. Odepněte bezpečnostní pásy, odstraňte vše ze sedadel a posuňte sedadla druhé řady dopředu, abyste uvolnili místo pro sklopená sedadla.
2. Stiskněte a podržte spodní část  **3. Sedadlo v řadě** tlačítko (F) v zavazadlovém prostoru nebo  **Skládací sedadla ve 3. řadě** tlačítko na přední stropní konzole pro sklopení opěradla.
 - ▶ Chcete-li sedadlo rozložit, stiskněte a podržte horní část kteréhokoliv tlačítka.



Viz část Sedadla a zádržné systémy v uživatelské příručce.

OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ZADNÍ DVEŘE

- ▶ Stiskněte tlačítko  Elektricky ovládané zadní výklopné dveře tlačítko na Dvakrát stiskněte vysílač (klíč) pro dálkové bezklíčové odemýkání.
- ▶ Stiskněte tlačítko  Elektricky ovládané zadní výklopné dveře knoflík (A) na přední stropní konzole.
- ▶ Stiskněte dotykové tlačítko na vnější klíče zadních výklopných dveří pro jejich otevření.
- ▶ Stiskněte tlačítko (B) vedle západky zadních výklopných dveří pro jejich zavření.

**PROGRAMOVÁNÍ VÝŠKY ZADNÍCH VÝKLOPNÝCH DVEŘÍ**

1. Otočte Elektricky ovládané zadní výklopné dveře knoflík (A) do polohy 3/4.
2. Otevřete zadní výklopné dveře.
3. Ručně nastavte výklopné dveře do požadované výšky.
4. Pro uložení nastavení stiskněte a podržte tlačítko vedle západky zadních výklopných dveří (C), dokud nezačnou bliknout směrová světla a neozve se pípnutí.

OVLÁDÁNÍ BEZ RUKY

Zadní výklopné dveře se automaticky otevřou, jakmile se klíč s dálkovým ovládním nachází ve vzdálenosti do 90 cm (autentizační zóna) od zadní části vozidla po dobu několika sekund. Před otevřením se ozve pípnutí a zadní světla zablikají. Chcete-li automatické otevření zrušit, přesuňte klíč s dálkovým ovládním více než 90 cm od vozidla.

Hands-free ovládní nebude k dispozici, dokud se klíčenka po automatickém otevření nebo pokud bylo automatické otevření zrušeno, nevzdálí od vozidla na nějakou dobu více než 9 stop (přibližovací zóna).

Jakmile vstoupíte do přibližovací zóny (2,7 metru), vstoupíte do 8 sekund ověřovací zóny (0,9 metru), aby systém správně fungoval. Pokud toto okno zmeškáte, opusťte přibližovací zónu a počkejte 20 sekund, než se znovu pokusíte o použití handsfree.

Poznámka: Chcete-li změnit nastavení ovládní bez použití rukou, přejděte na obrazovce infotainmentu do Nastavení > Vozidlo > Komfort a pohodlí > Přístup k většímu uloženému prostoru bez použití rukou.

Viz část Klíče, dveře a okna v uživatelské příručce.

ELEKTRICKÉ NÁSTUPNÍ PLOCHY

Elektricky ovládané stupačky se automaticky spustí dolů při otevření dveří a zasunou se po jejich zavření.

- ▶ Chcete-li desky zapnout nebo vypnout, vysunout je pro čištění nebo je použít se zavřenými dveřmi a vozidlem v parkovací nebo neutrální poloze, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Stupačky s posilovačem.

Viz část Klíče, dveře a okna v uživatelské příručce.

INFORMAČNÍ SYSTÉM

Přečtěte si uživatelskou příručku, kde naleznete důležité informace o používání informačního a zábavního systému během jízdy.

Ovládací prvky:
Další vozidlo kontroly, včetně HUDU


Moc
Zapnuto/Vypnuto/
Ztlumit


Objem

Zásobník aplikací
Zkratky k běžným používaným aplikacím: Informace o vozidle, Kontrola trakce, Telefon, Zvuk, Domácnost


Aplikace:-
Dotkněte se obrazovky ikona pro přístup aplikace

Další stránky:
Přejetím prstem zobrazíte přehledová stránka nebo další stránka aplikace (pokud jsou k dispozici)



Informační a zábavní systém využívá připojení Bluetooth nebo USB k propojení s kompatibilním zařízením, jako je chytrý telefon nebo přenosný audio přehrávač, a nabízí hlasové ovládání handsfree. Pro interakci se systémem používejte jednoduchá gesta na dotykové obrazovce, jako je klepnutí, tažení a přejetí prstem. Další informace naleznete na chevrolet.com/support.

SPRÁVA IKON DOMOVSKÉ STRÁNKY

1. Stiskněte tlačítko  Domov ikona.
2. Chcete-li vstoupit do režimu úprav, stiskněte a podržte ikonu domovské stránky.
3. Podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo na obrazovce nebo v panelu aplikací. Poté ji uvolněte.

UKLÁDÁNÍ OBLÍBENÝCH

Rozhlasové stanice ze všech pásem (AM, FM nebo SiriusXM)- lze uložit v libovolném pořadí.

1. Naladte si rozhlasovou stanici. Nabídka Zdroje se nachází v horní části stránky Zvuk.
2. Dotkněte se a podržte jedno z tlačítek Oblíbené, dokud neuslyšíte pípnutí.

SIRIUSXM S 360L™.

Personalizovaný obsah SiriusXM s 360L nabízí více než 200 kanálů, včetně hudby bez reklam, sportu, komedie, diskusí a zpráv, spolu s přístupem k pořadům, představením a rozhovorům na vyžádání. Některé funkce vyžadují předplatné SiriusXM a tarif Connected Access. Viz siriusxm.comaonstar.com pro podrobnosti.

INFORMAČNÍ SYSTÉM

VESTAVĚNÉ OD GOOGLE

Vestavěné funkce Google poskytují přístup k vašim oblíbeným aplikacím, včetně Google Assistant, Google Maps a Google Play.

- ▶ Přihlaste se ke svému účtu Google a získáte do svého vozidla aplikace, zprávy, vlastní trasy a další funkce.

Asistent Google–Mluvte s Googlem a získáte pomoc bez použití rukou. Snadno získáte pokyny, přehrávejte média, ovládejte funkce vozidla a mnoho dalšího.

- ▶ Chcete-li začít, řekněte „Hej Google“, klepněte na ikonu Asistenta Google na domovské stránce nebo **stiskněte a mluve**teale-
tuna na volantu.



Mapy Google–Dosáhnete cíle rychleji díky dopravním informacím v reálném čase, automatickému přesměrování a hlasovému ovládání. Přihlaste se a získáte personalizované mapy s domovem a posledními polohami.

Google Play–Stáhněte si do auta některé ze svých oblíbených aplikací, stejně jako byste to dělali do telefonu, a poslouchejte hudbu, podcasty, audioknihy a další.

Poznámka: Vestavěné služby Google podléhají omezením a jejich dostupnost se může lišit v závislosti na vozidle, informačním a zábavním systému a lokalitě. Je vyžadován výběr tarifu. Některé akce a funkce Google mohou vyžadovat propojení účtu. Platí podmínky užívání a prohlášení o ochraně osobních údajů. Google, Google Play a Mapy Google jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

APPLE CARPLAY® A ANDROID AUTO™

1. Existují dva způsoby připojení k Apple CarPlay nebo Android Auto:

- Bezdrátové připojení – Připojte telefon spárováním s palubním systémem Bluetooth. V nastavení telefonu zapněte bezdrátové připojení Apple CarPlay nebo Android Auto.
- Drátové připojení – Připojte telefon k datovému portu USB pomocí kabelu USB dodaného s telefonem. Dodané kabely USB nemusí fungovat.

2. Postupujte podle pokynů v informačním systému a telefonu.

3. Po připojení se rozsvítí ikona Apple CarPlay nebo Android Auto. Dotykem ikony zobrazíte své aplikace.

PŘENOSNÁ AUDIO ZAŘÍZENÍ

Chytrý telefon, MP3 přehrávač nebo USB flash disk lze připojit k datovému portu USB umístěnému v přední části středové konzoly.

- ▶ Stiskněte možnost Zvuk a poté se dotkněte nabídky Zdroj a vyberte zařízení USB.

PŘIROZENÉ ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU

Ovládejte zdroj hudby a telefonujte handsfree (po spárování telefonu s podporou Bluetooth) pomocí systému rozpoznávání přirozeného hlasu.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **Stiskněte a mluve**te tlačítko na volantu.
2. Po zaznění výzvy řekněte, co má zařízení udělat, a to přirozenou řečí. Příklad: „Zavolej Daveovi.“ Řekněte „Nápověda“.

Viz Informační a zábavní systém v návodu k obsluze.


Některá zobrazená vybavení nemusí být součástí vašeho vozidla.

SYSTÉM BLUETOOTH®

Přečtěte si uživatelskou příručku, kde naleznete důležité informace o používání systému Bluetooth během řízení.

Před použitím zařízení s podporou Bluetooth ve vozidle je nutné jej spárovat s palubním systémem Bluetooth. Pro spárování zařízení je nutné zastavit vozidlo. Ne všechna zařízení podporují všechny funkce.

SPÁROVÁNÍ TELEFONU

1. Stiskněte a podržte tlačítko  Stiskněte a mluvit tlačítko pro spuštění procesu párování na informačním obrazovce infotainmentu (pokud telefon není připojen) nebo vyberte ikonu Telefon > Spravovat telefony > +Přidat telefon na obrazovce infotainmentu.
2. Spustíte proces párování v telefonu. V nastavení Bluetooth telefonu vyberte název zobrazený na obrazovce infotainmentu.
3. Postupujte podle pokynů pro párování.
4. Po dokončení párování se zobrazí obrazovka telefonu.

PRVNÍ PŘIPOJENÍ TELEFONU

S systémem Bluetooth lze spárovat více telefonů. Systém se připojí k telefonu, který je nastaven jako první pro připojení.

- ▶ Chcete-li nastavit telefon s funkcí První připojení, přejděte do Nastavení > Připojení > Telefon > Možnosti > První připojení.

Viz Informační a zábavní systém v návodu k obsluze.

WI-FI® HOTSPOT

Díky dostupnému Wi-Fi hotspotu ve vozidle lze k vysokorychlostnímu internetu připojit až 7 zařízení (chytré telefony, tablety a notebooky). Více informací o použití a systémových omezeních naleznete na chevrolet.com/support.

- ▶ Chcete-li načíst název a heslo pro hotspot, vyberte ikonu Wi-Fi hotspotu na obrazovce informačního a zábavního systému.

Viz Informační a zábavní systém v návodu k obsluze.

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ TELEFONŮ

Systém bezdrátového nabíjení telefonu se nachází v přední části středové konzoly. Navštivte chevrolet.com/support zkontrolujte kompatibilitu mobilního zařízení. Podrobnosti o požadovaném příslušenství k telefonu vám sdělí prodejce telefonu.


1. Vozidlo musí být zapnuté nebo musí být aktivní funkce Zachování napájení příslušenství.
2. Odstraňte všechny předměty z nabíjecí podložky.
3. Položte telefon obrazovkou nahoru k zadnímu okraji podložky.
4. Během nabíjení se na obrazovce infotainmentu zobrazí symbol nabíjení.



Viz část Přístroje a ovládací prvky v uživatelské příručce.

MÉDIOVÝ SYSTÉM PRO ZADNÍ SEDADLA-

Systém médií pro zadní sedadla zahrnuje 2 dotykové obrazovky, 2 porty HDMI a 2 bezdrátová sluchátka Bluetooth spolu s přístupem k vybraným streamovacím službám (vyžaduje neomezený datový tarif).

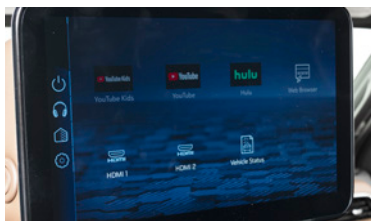

- ▶ Chcete-li systém zapnout a zobrazit domovskou stránku, dvakrát klepněte kdekoli na kterékoli obrazovce.
- ▶ Chcete-li ovládat obrazovky z předních sedadel, vyberte ikonu aplikace Entertainment Hub na obrazovce informačního a zábavního systému.
- ▶ Klepnutím na ikonu Sluchátka na obrazovce spárujete sluchátka nebo zobrazíte seznam dostupných sluchátek.

Viz Informační a zábavní systém v návodu k obsluze.

OSVĚTLENÍ INTELLIBEAM

Systém IntelliBeam automaticky zapíná/vypíná dálková světla na základě dopravní situace, když je dostatečně tma, ovladač světel je v poloze AUTO nebo Světlomety a systém je aktivován, což je indikováno symbolem na střední strojové desce. Modrý symbol se zobrazí, když jsou dálková světla rozsvícena.




- ▶ Chcete-li systém IntelliBeam aktivovat, aktivujte během 2 sekund dvakrát přepínač dálkových/potkávacích světel pomocí páčky směrových světel.

Poznámka: Systém IntelliBeam aktivuje dálková světla pouze při rychlosti vyšší než 40 km/h.

Viz Osvětlení v uživatelské příručce.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT


Systém vylepšuje běžný tempomat tak, aby udržoval odstup mezi vaším vozidlem a vozidlem detekovaným přímo vpředu – automatickým zrychlováním nebo brzděním, zatímco vy pokračujete v řízení.

- ▶ Stiskněte a podržte  **Zrušit** tlačítko pro přepínání mezi běžným tempomatem a  Adaptivní tempomat.
- ▶ K nastavení a úpravě tempomatu nebo adaptivního tempomatu použijte ovládací prvky na volantu.
- ▶ Je-li adaptivní tempomat aktivní, stiskněte a uvolněte tlačítko pro  Sledování mezery výběr cílového nastavení odstupů: Daleko, Středně nebo Blízko.



Viz část Řízení a provoz v návodu k obsluze.

VLASTNOSTI SEKČNÍ KONZOLE-


Strana řidiče
Skládací 3. řada
Ovládání sedadla-

Světla mapy



Posuvné střešní okno
Přepínač.


Střešní okno
Slunečník
Přepínač.





Kopulové lampy
Vypnuto pro ovládání
Dveře


Elektricky ovládané zadní výklopné dveře
Ovládací knoflík


Strana spolujezdce
Skládací 3. řada
Ovládání sedadla-


Sklápěcí střešní okno
Přepínač


Silové posuvné
Středová konzola
Řízení-

KUPOLOVÉ SVĚTLA

- ▶ Chcete-li čtecí lampičku zapnout/vypnout, stiskněte čochku lampičky.
- ▶ Chcete-li zapnout/vypnout všechny čtecí/koupelové lampy při zavřených dveřích, stiskněte a podržte libovolnou čochku. Koupelové lampy se nerozsvítí, pokud je **VYPNUTO** stisknutí tlačítka na stropní konzole.

Další informace o funkcích stropní konzoly naleznete v uživatelské příručce.

STŘEDOVÁ KONZOLA S ELEKTRICKY POSUVNÝM SYSTÉMEM-

Elektricky posuvná středová konzola se posouvá dozadu a nabízí další úložné prostory a snadnější přístup k funkcím zadní konzoly.

- ▶ Stiskněte a podržte tlačítko nebo na přední stropní konzole pro posunutí středové konzoly dozadu nebo dopředu.
- ▶ S středovou konzolou zcela vzadu zatáhněte za spodní rukojeť (A) a vytáhněte spodní úložný prostor.
- ▶ Se středovou konzolou posunutou dozadu, zatlačte dopředu na loketní opěrku konzoly (B), abyste ji posouvali dopředu.




Viz Úložný prostor v uživatelské příručce.

OVLÁDÁNÍ REŽIMŮ ŘIDIČE./POHON NA VŠECHNY ČTYŘI KOL-

OVLÁDÁNÍ REŽIMŮ ŘIDIČE

Nastavení systému Driver Mode Control automaticky upravuje různé systémy řízení vozidla na základě preferencí jízdy, počasí a stavu vozovky. Režimy se zobrazují na obrazovce infotainmentu.

- ▶ Otáčením knoflíku pro výběr režimu řízení (A) na levé straně přístrojové desky vyberte režim.

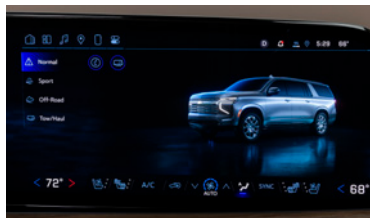

Zobrazený model s pohonem všech kol

/\ Normální–Používejte pro běžnou jízdu.

⚡ Sport–Používejte pro lepší odezvu na zpevněných silnicích.

❄ Sníh/led (pouze 2WD)–Používejte pro lepší trakci na kluzkém povrchu.

⚡ Terénní (pouze pohon všech kol)–Používejte pro lepší kontrolu na nezpevněných silnicích nebo stezkách při středních rychlostech.

🚚 Odtah/Přeprava–Používejte pro snížení počtu cyklů řazení při tažení nebo přepravě těžkých nákladů v dopravní zácpě s častým zastavováním a rozjížděním, v kopci nebo na rušných parkovištích.

🚗 Terén (pouze pohon všech kol)–Stisknutím tlačítka dosáhnete lepší ovladatelnosti při nízké rychlosti v terénu. Systém automaticky zajistí lehké brzdění vozidla, aby simuloval brzdění motorem vozidla. K dispozici pouze s jedноступňovou rozdělovací převodovkou, když je v **4↑**.

POHON NA VŠECHNY ČTYŘI KOL

- ▶ Použijte pohon všech čtyř kol. Pět tlačítek (B) na levé straně přístrojové desky slouží k zapnutí a vypnutí pohonu všech kol.



Přepínání mezi **2↑** a **4↑** za normálního stavu rychlosti jízdy. Aktuální stav rozdělovací převodovky se zobrazuje na informačním centru řidiče.

AUTO Automatický pohon všech kol (4x4) s vysokou rychlostí–Používejte, když se trakční podmínky mění.

2↑ 2WD High–Použití pro většinu ulic a dálnic.

4↑ Pohon všech kol (4WD)–Používejte, když je potřeba extra trakce nebo při většině jízd v terénu.



4↓ Pohon všech kol (4WD) s nízkým pohonem(2stupňová rozdělovací převodovka-) – Používejte při jízdě v terénu v hlubokém písku, blátě nebo sněhu, nebo v prudkých kopcích. Zařadte nebo vyřadte tento režim, když vozidlo stojí nebo se pohybuje rychlostí menší než 5 km/h s neutrálem. Zařadte převodový stupeň, jakmile kontrolka přestane blikat.

N Neutrální(2stupňová rozdělovací převodovka-) – Používejte k tažení vozidla na vozíku nebo člunu. Viz y Postup řazení naleznete v návodu k obsluze.


Viz část Řízení a provoz v návodu k obsluze.


ADAPTIVNÍ ODPRUŽENÍ PNEUMATIKY-


Adaptivní odpružení Air Ride nabízí možnosti regulace zatížení a nastavení výšky podvozku.

1. Stiskněte tlačítko  **Výška jízdy** tlačítko (A) pro zobrazit nabídku v informačním centru řidiče.
2. Otočením knoflíku (B) doleva nebo doprava vyberte v nabídce výšku jízdy.
3. Chcete-li výběr uložit, stiskněte znovu tlačítko  tlačítko nebo počkejte, než se nabídka zavře.

 **Normální světlá výška**–Používejte pro neúšpatná jízda.

 **Světlá výška při nástupu/výstupu**–Snižuje vozidlo pro snadnější nastupování a vystupování.


 **Zvýšená světlá výška**–Zvedá vozidlo o 2,5 cm oproti normálu. Pohon 4x4.-pouze modely.

 **Maximální světlá výška**–Zvedá vozidlo o 5 cm oproti normálu. Pohon 4x4.-pouze modely. Vozidlo musí být v režimu pohonu 4WD Low.

Aero–Automaticky sníží podvozek na určitou dobu, když rychlost vozidla překročí 100 km/h, aby se zlepšila aerodynamika. Tuto funkci nelze zvolit uživatelem.

- ▶ Chcete-li, aby se vozidlo při zařazení do parkovací polohy automaticky snížilo na výšku pro nastupování/ vystupování, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Výška jízdy > Výška vozidla pro snadné vystupování.


Poznámka: Intenzivní používání vzduchového odpružení může způsobit, že systém dočasně pozastaví všechny změny výšky, aby se vzduchový kompresor mohl vychladnout.

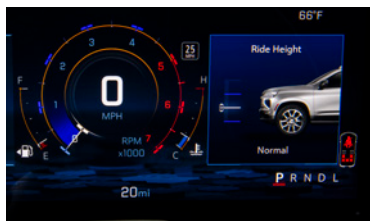

Viz část Řízení a provoz v návodu k obsluze.

OVLÁDÁNÍ SJÍZDZU Z KOPCE-

Systém pro sjíždění svahů Hill Descent Control nastavuje a udržuje rychlost vozidla v rozmezí 1–19 mph (2–30 km/h) při sjíždění prudkého svahu vpřed nebo vzad.

1. Stiskněte tlačítko  **Systém pro sjíždění kopce**–latura (A) na levé straně přístrojové desky. Aby se systém aktivoval, musí být rychlost vozidla nižší než 60 km/h. Na přístrojové desce se rozsvítí symbol asistenta pro sjíždění svahů.
2. Zvyšte nebo snižte rychlost sešlápnutím plynového nebo brzdového pedálu nebo použijte tempomat. Ovládejte spínač +/- na volantu. Nastavená rychlost se stane novou nastavenou rychlostí. Symbol bliká, když systém aktivně brzdí, aby udržel rychlost vozidla.



Viz část Řízení a provoz v návodu k obsluze.

ASISTENČNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

Bezpečnostní ani asistenční funkce řidiče nenahrazují odpovědnost řidiče za bezpečné řízení vozidla. Řidič by měl neustále sledovat provoz, okolí a stav vozovky. Důležité informace o omezeních funkcích a jejich dostupnosti naleznete v návodu k obsluze.

Následuje několik z mnoha pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, které mohou být ve vašem vozidle. Další informace o všech dostupných systémech naleznete v návodu k obsluze.

Chcete-li zapnout/vypnout následující asistenční systémy řidiče nebo změnit nastavení systému, přejděte na obrazovce informačního a zábavního systému do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolizí.

BEZPEČNOSTNÍ SEDADLO–Sedadlo řidiče pulzuje – vlevo, vpravo nebo na obou stranách – aby vás upozornilo na směr potenciálního nebezpečí. Místo toho lze zvolit zvukové upozornění.


VYLEPŠENÉ AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ–Systém spolupracuje s varováním před čelní srážkou, aby vám pomohl zabránit čelní srážce s vozidlem jedoucím za vámi nebo zmírnit její závažnost. Technologie kamery se používá k automatickému prudkému nouzovému brzdění nebo k zesílení prudkého brzdění řidiče.

VAROVÁNÍ PŘED ČELNÍ SRÁŽKOU–Kontrolka vozidla vpředu svítí zeleně, když je před vámi detekováno vozidlo, které sledujete, a svítí oranžově, když jedete za vozidlem vpředu příliš blízko. Pokud se k detekovanému vozidlu přímo před vámi přiblížujete příliš rychle, na čelním skle bliká červený výstražný signál a bezpečnostní výstražné sedadlo bliká nebo se ozve rychlé pípání (pokud je vybráno).


► Stiskněte tlačítko  **Varování před čelní srážkou**tlačítko na volantu pro nastavení upozornění načasování na Daleko, Středně nebo Blízko.

BRZDĚNÍ PRO CHODCE A CYKLISTY ZPŘEDU–Během denní jízdy rychlostí 8 až 80 km/h dokáže systém detekovat chodce a cyklisty přímo před sebou a zobrazí oranžovou kontrolku. Pokud se k detekovanému chodci nebo cyklistovi přiblížíte příliš rychle, na čelním skle bliká červený výstražný signál a bezpečnostní výstražné sedadlo bliká nebo se ozve rychlé pípání (pokud je vybráno). Systém může automaticky prudce nouzově zabrzdít nebo zesílit prudké brzdění řidiče. Výkon v noci a za snížené viditelnosti je omezený.

VAROVÁNÍ PRO CHODCE ZADU–Během jízdy ve dne s couvacím chodcem dokáže systém detekovat chodce přímo za vozidlem a zobrazí oranžovou kontrolku.

 Indikátor na obrazovce informačního a zábavního systému. Pokud je v blízkosti vozidla detekován chodec, indikátor bliká červeně a bezpečnostní výstražné sedadlo pulzuje nebo vydává rychlé pípání (pokud je vybráno). Výkon v noci a za snížené viditelnosti je omezený.


ASISTENT ŘÍZENÍ V MRTVÉM ZÓNĚ– Systém vám pomáhá vyhnout se potenciální srážce s detekovaným vozidlem v sousedním jízdním pruhu. Během jízdy se v levém nebo pravém zpětném zrcátku zobrazí varovný symbol, pokud je detekováno rychle se blížící vozidlo nebo se nachází v mrtvé zóně na dané straně. Varovný symbol bliká, pokud je aktivován směrový signál, když je na stejné straně detekováno vozidlo. Pokud je v sousedním jízdním pruhu, do kterého vstupujete, detekováno vozidlo, systém krátce a pevně otočí volant, aby vás upozornil na akci, a ozve se zvukový signál nebo bliká bezpečnostní výstražné sedadlo (pokud je vybráno). Zelený indikátor asistenta udržování v jízdním pruhu se rozsvítí oranžově a v levém nebo pravém zpětném zrcátku bliká varovný symbol. Korekce řízení proběhne i při použití směrového světla ve směru opuštění jízdního pruhu.

► Chcete-li zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko  **Asistent udržování v jízdním pruhu**tlačítko na přístrojové desce.

ASISTENČNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE

VYLEPŠENÝ AUTOMATICKÝ PARKOVACÍ ASISTENT – Systém dokáže vyhledat paralelní nebo kolmé parkovací místo a poté do něj vjet a zabrzdit vozidlo, přičemž v případě potřeby řadí. Může vám také pomoci s odparkováním vozidla po paralelním parkování. Během používání systému musíte zůstat ve vozidle a být připraveni převzít řízení a vyřadit ho z provozu.


BRZDĚNÍ PRO KŘIŽNÝ PROVOZ ZADNÍMI ŘADY – Při couvání systém upozorní na detekovaný křížící provoz v obou směrech zobrazením červeného upozornění na obrazovce informačního a zábavního systému a pulzováním levé nebo pravé strany bezpečnostního sedadla Safety Alert Seat nebo pípnutím (pokud je vybrána tato funkce). Systém může automaticky prudce nouzově zabrzdit.

- ▶ Chcete-li zapnout nebo vypnout automatický parkovací asistent a brzdění při křížení vozidel za vozidlem, stiskněte  **Parkovací asistent** tlačítko na levé straně přístrojové desky. Chcete-li změnit nastavení, přejděte do Nastavení > Vozidlo > Systémy detekce kolizí.

VYSOKÉ ROZLIŠENÍ PROSTOROVÉHO ZVUKU

Systém využívá několik kamer k zobrazení obrazu s vysokým rozlišením oblasti kolem vašeho vozidla spolu se záběry z přední a zadní kamery na obrazovce informačního a zábavního systému. Tlačítka pro zobrazení kamer jsou k dispozici na obrazovce.

- ▶ Vyberte ikonu Fotoaparát na obrazovce infotainmentu nebo stiskněte  Fotoaparát tlačítko na levé straně přístrojové desky aktivujete kamery. Stiskněte X na obrazovce nebo  Domov tlačítko pro ukončení zobrazení.

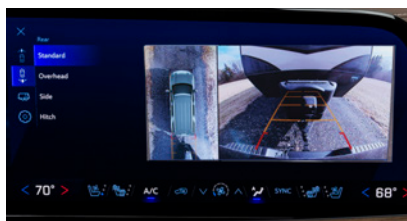

Viz část Řízení a provoz v návodu k obsluze.

ZPĚTNÉ ZRCÁTKO S KAMEROU-

Zadní zrcátko s kamerou poskytuje širší a méně rušené zorné pole než tradiční zrcátko, což usnadňuje řízení, změnu jízdního pruhu a kontrolu dopravní situace.

A. Zapnutí/vypnutí


Zatažením nebo zatlačením páčky ve spodní části zrcátka zapnete nebo vypnete video displej.

B. Řízení výběru

Stisknutím a uvolněním tlačítka vyberte nastavení jasu, zoomu nebo náklonu.

C. Ovládací prvky nastavení

Stisknutím a uvolněním kteréhokoli z tlačítek upravíte vybrané nastavení.

- ▶ Otočte ovládací pásek stěrače zadního okna do polohy  ostřikovače, abyste vyčistili čoučku zpětného zrcátka a zadní okno.



Viz Klíče, Dveře a Okna v návodu k obsluze.

KONTROLA PROKLIZOVÁNÍ

Systém kontroly trakce omezuje prokluzování kol v obtížných jízdních podmínkách. Systém se automaticky zapne při každém nastartování vozidla. Vypněte kontrolu trakce, pokud vozidlo uvízlo a je nutné s ním houpat.

- ▶ Stiskněte tlačítko **Kontrola trakce** tlačítko na levé straně přístrojové desky pro vypnutí nebo opětovné zapnutí systému kontroly trakce.

Viz část Řízení a provoz v návodu k obsluze.

PŘÍVĚŠ

APLIKACE PRO PŘÍVĚŠY.

Aplikace pro tažení přívěsu ve vozidle na obrazovce infotainmentu obsahuje řadu užitečných funkcí při tažení přívěsu, včetně kontrolních seznamů pro připojení a nastavení a sledování tlaku v pneumatikách přívěsu., testování světel přívěsu, přizpůsobené profily přívěsu, detekce krádeže přívěsu (vyžaduje aktivní servisní plán OnStar) a další.

INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ BRZD PŘÍVĚŠU (ITBC)


Systém ITBC lze použít k nastavení množství výstupního výkonu neboli zesílení přívěsu, které je k dispozici brzdám přívěsu. Ovládací panel se nachází na levé straně přístrojové desky. Informace o ITBC se zobrazují na informačním centru řidiče.

- ▶ Stiskněte ovládací prvek k sobě (pravá strana se nepohybuje) pro ruční brzdění přívěsu.
- ▶ Upravte zesílení přívěsu stisknutím tlačítek +/- na ovládacím panelu.



Viz část Řízení a provoz v návodu k obsluze.

MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH S UPOZORNĚNÍM NA NEPŘÍLIŠ TLAK V PNEUMATIKÁCH

 Kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách na přístrojové desce se rozsvítí, když jedna nebo více pneumatik vozidla je výrazně podhuštěno. Nahustěte pneumatiky na správný tlak uvedený na štítku s informacemi o pneumatikách a zatížení, který se nachází pod zámkem dveří řidiče. Aktuální tlak v pneumatikách zobrazíte na obrazovce informačního a zábavního systému výběrem ikony Stav vozidla.

Výstraha na nahuštění pneumatiky poskytuje vizuální a zvukové upozornění při huštění pneumatiky (s výjimkou rezervní pneumatiky). Po dosažení doporučeného tlaku vzduchu zazní klakson a směrová světla přestanou blikat a budou svítit nepřerušovaně.

Viz Péče o vozidlo v návodu k obsluze.

ASISTENCE NA SILNICI

1-800-CHEV-USA (1-800-243-8872)

Uživatelé TTY: 1-888-889-2438

Jako majitel nového vozu Chevrolet jste automaticky zařazeni do programu Chevrolet Roadside Assistance až na 5 let/60 000 mil, podle toho, co nastane dříve, a to bez jakýchkoli nákladů pro vás. Bezplatná linka Chevrolet Roadside Assistance je vybavena týmem vyškolených poradců, kteří jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce, aby kontaktovali poskytovatele služeb ohledně drobných servisních zásahů (dodávka paliva, startování, defekt pneumatiky a zablokování vozu) nebo aby zařídili odtažení vašeho vozidla k nejbližšímu prodejci Chevrolet za účelem opravy.

Asistenční služba ONSTAR

Pokud máte aktuální bezpečnostní plán OnStar Safety & Security, stiskněte modré tlačítko **OnStar** tlačítko nebo červená **Stav nouze** tlačítko (pouze v nouzových situacích), abyste získali potřebnou pomoc. Poradce OnStar pomocí technologie GPS určí polohu vašeho vozidla a kontaktuje nejbližšího poskytovatele služeb.

Chcete-li se dozvědět více o službách OnStar, stiskněte modré tlačítko **OnStar** tlačítko, navštivte onstar.com, volejte 1-888-4-ONSTAR (1-888-466-7827) nebo se podívejte do návodu k obsluze.

MOBILNÍ APLIKACE MYCHEVROLET

Stáhněte si aplikaci myChevrolet do svého kompatibilního chytrého telefonu (nebo zařízení) a pokud je vaše vozidlo řádně vybaveno, můžete zařízení použít ke startování nebo vypínání motoru, zamykání nebo odemykání dveří, zobrazení klíčových diagnostických informací, zobrazení parkovacího místa a dalším činnostem.

Aplikace je k dispozici na vybraných zařízeních Apple a Android. Dostupnost služby, funkce a možnosti se liší v závislosti na vozidle, zařízení a datovém tarifu. Vyžaduje se datové připojení zařízení. Navštivte onstar.com Pro více informací si stáhněte mobilní aplikaci z App Storu nebo Obchodu Google Play.

MŮJ ÚČET CHEVROLET

Poznejte své vozidlo a prohlédněte si své plány, služby a odměny pomocí svého účtu Chevrolet. Prohlédněte si online návod k obsluze a instruktážní videa, sledujte historii servisu a stav záruky, spravujte své plány vozidel OnStar a Connected Services, prohlédněte si aktuální zprávu o diagnostice vozidla (vyžadován aktivní servisní účet) a mnoho dalšího. Vytvořte si účet ještě dnes na adrese chevrolet.com/vlastníci.



Některá vybavení popsaná v této příručce nemusí být součástí vašeho vozidla. Podrobnosti o konkrétním vozidle vám sdělí váš prodejce. Veškeré informace obsažené v této příručce vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době tisku a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Pro vaše vozidlo platí určitá omezení, bezpečnostní opatření a postupy. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce. Copyright 2024 General Motors LLC. Všechna práva vyhrazena.



87855311

Doporučujeme vždy používat
originální díly ACDelco nebo GM.



87855311 A